

Fluide 0001 A Sens de rotation

Description

Le SIGMA CONTROL 2 utilise le pressostat de sécurité pour vérifier le sens de rotation du bloc compresseur.

Ce message apparaît au premier démarrage ou après un nouveau raccordement à l'alimentation électrique. Si le pressostat de sécurité réagissait ...

Si le pressostat de sécurité s'ouvrait plus tard en fonctionnement normal, le SIGMA CONTROL 2 affichera le message d'alarme 0059 Contre-pression


Causes

Mauvaise séquence de la connexion de phase aux terminaux principaux.
Défaut de l'interrupteur à pression de sécurité rep.3730


Remèdes

- Changer l'ordre de la phase Connexion aux terminaux principaux (échange L1 et L3)
- Shunter les 2 bornes pour vérifier le bon fonctionnement du pressostat
- Remplacer le pressostat de sens de rotation rep.3730


SC2 MSCIO :
SXC-SX-SM-SK-ASK

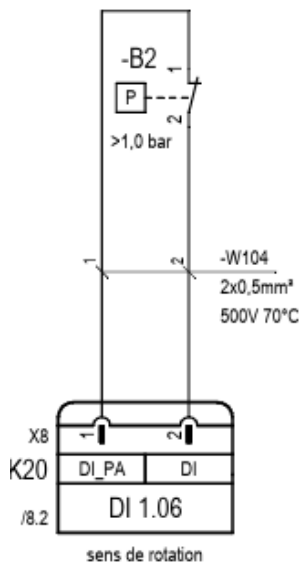


SC2 :
SX à FSD

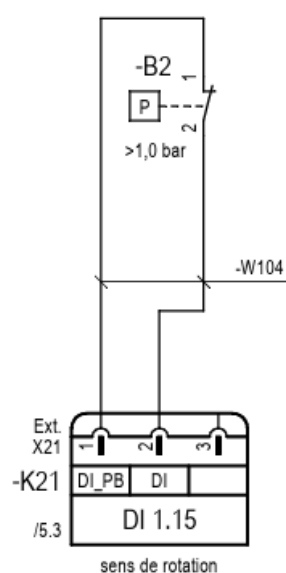


SXC

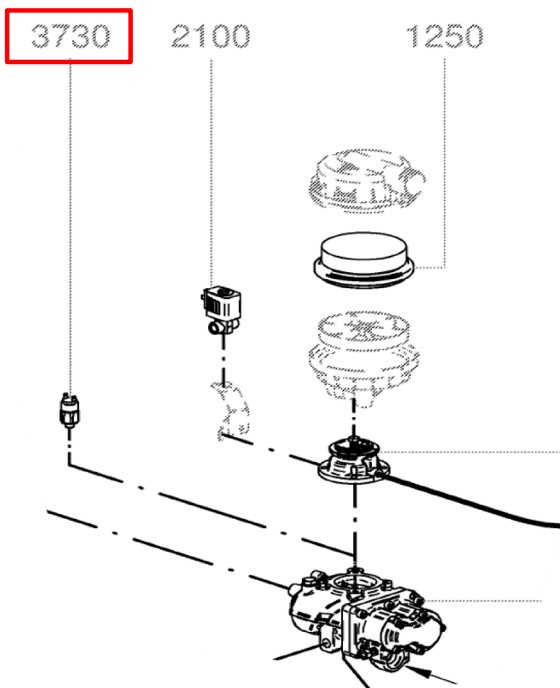


SX

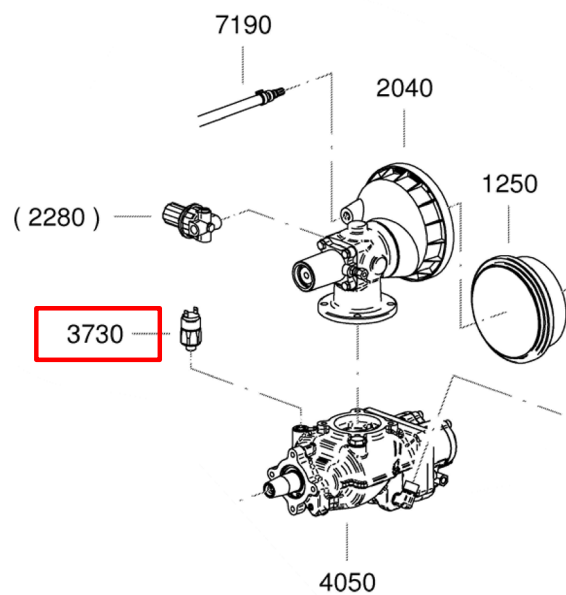


SM

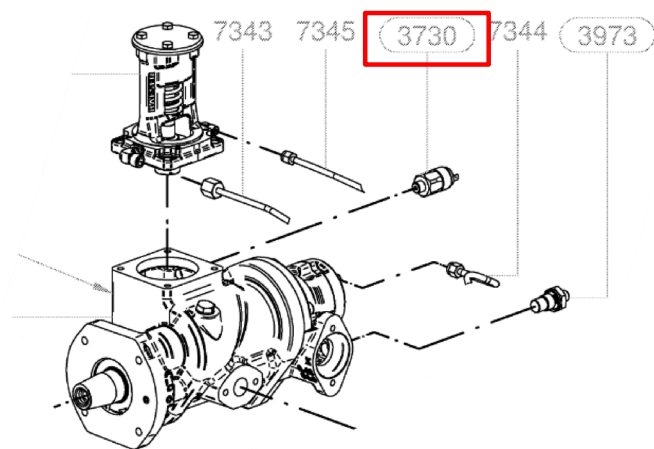


SK

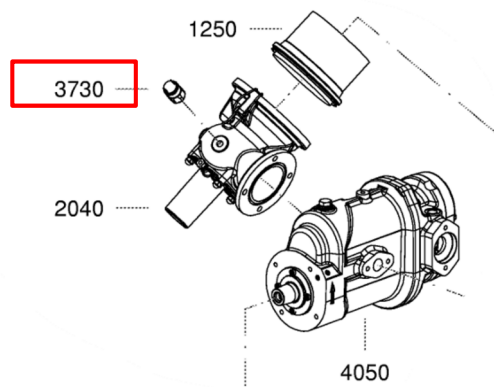


ASK

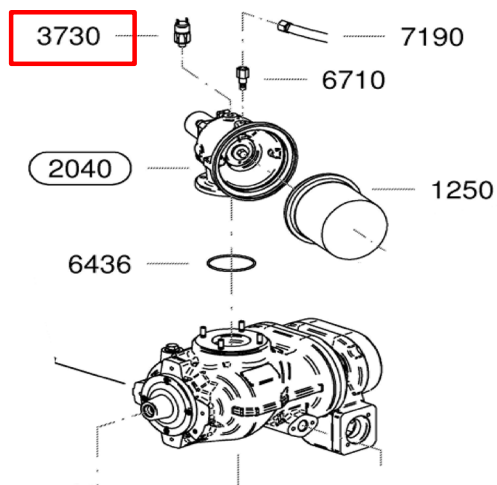


ASD

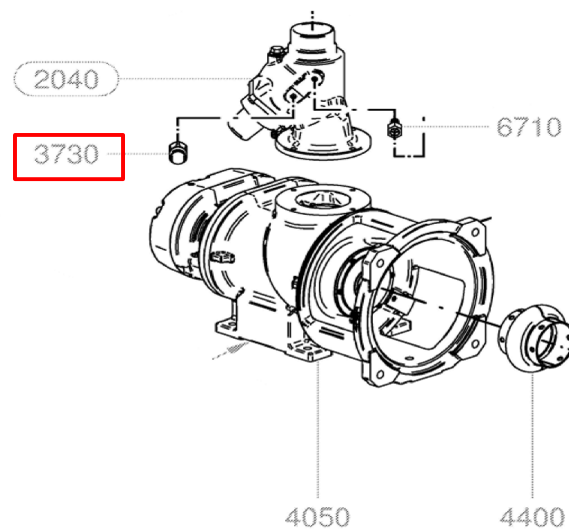


BSD

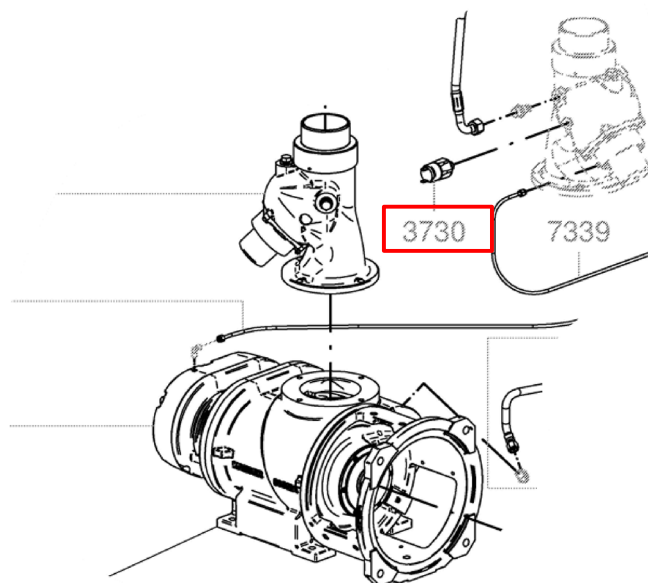


CSD.6

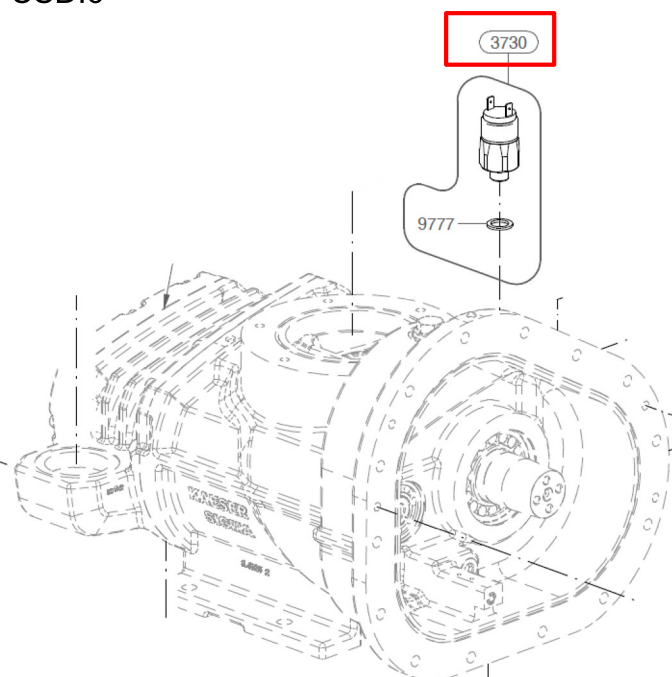


CSDX.6

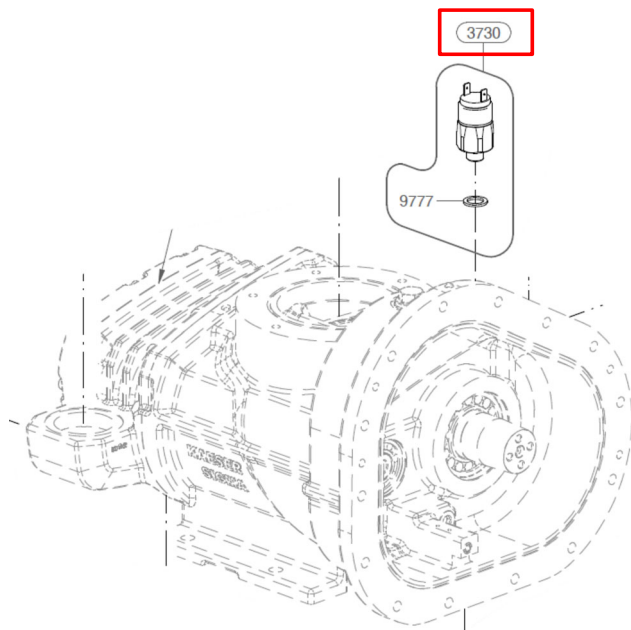


DSD

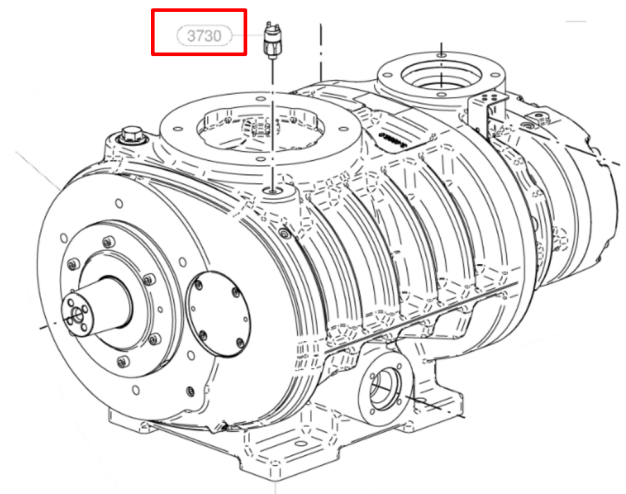


DSDX

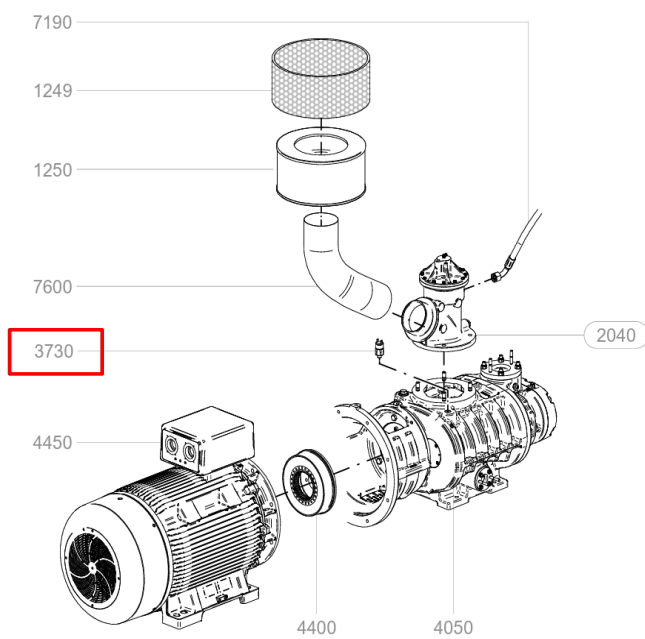

ESD

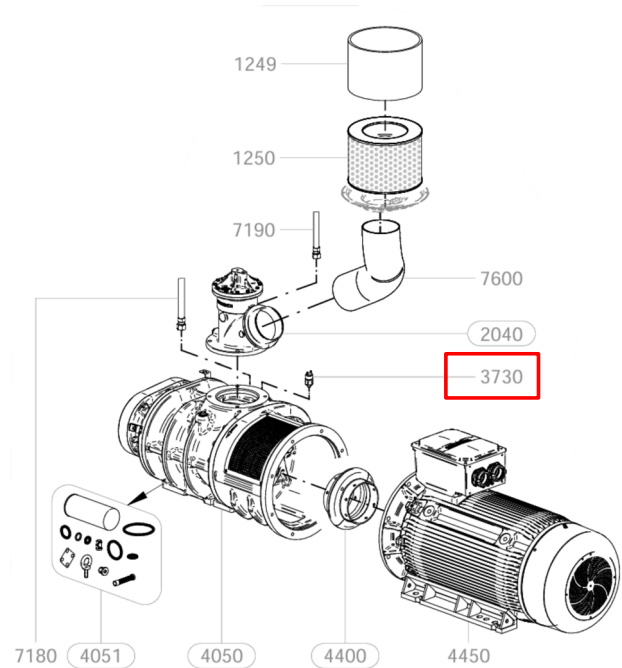

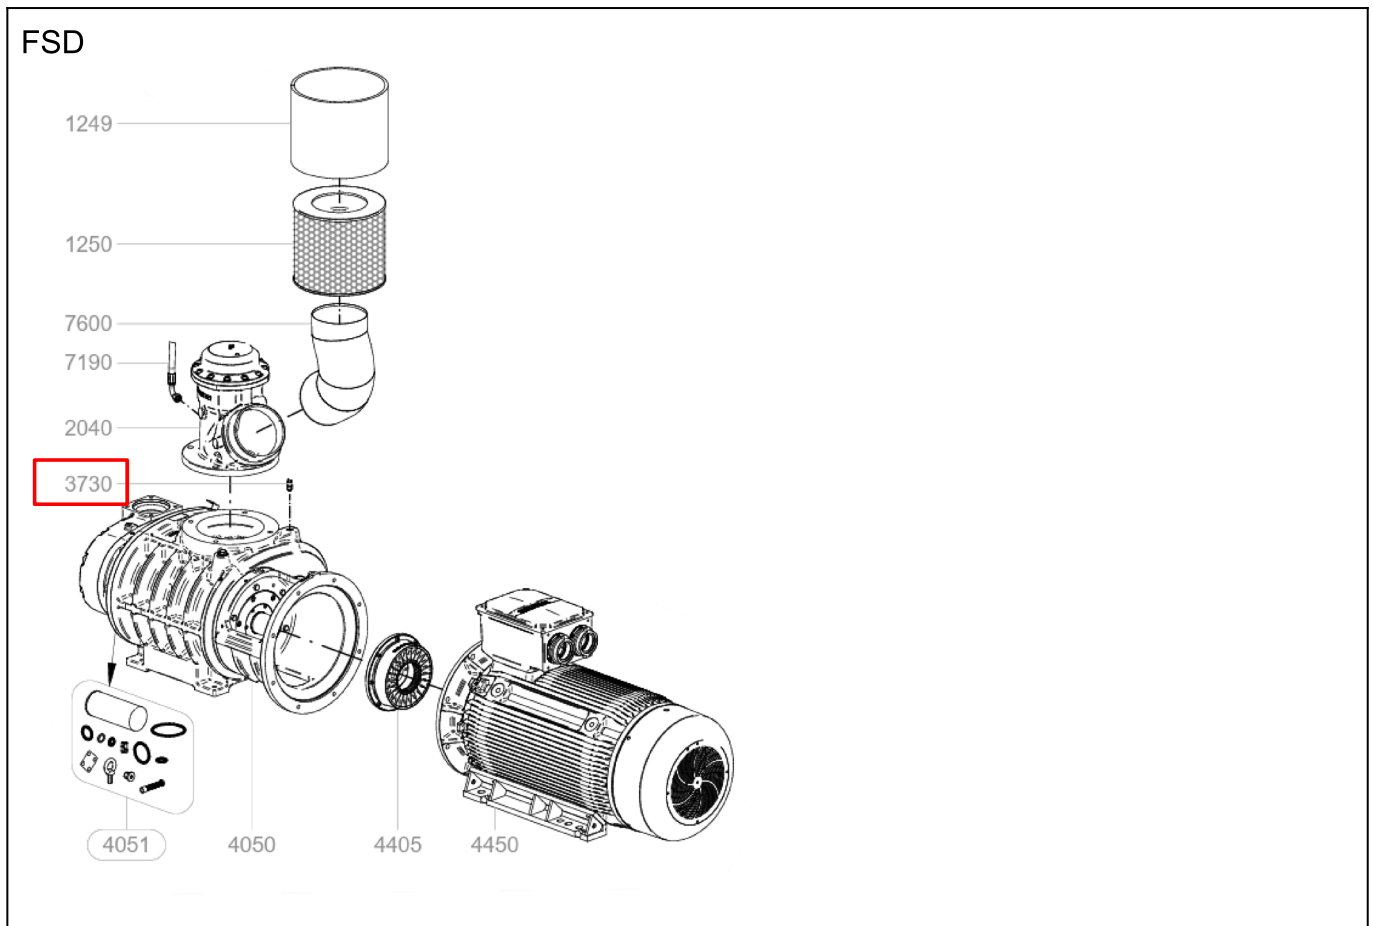

Pour commander la pièce, indiquer la référence et le numéro de série de la machine + pièce Rep.3730
Demande à envoyer à : offres.france@kaeser.com

Pour demande prise en charge sous garantie, indiquer la référence et le numéro de série de la machine
pièce Rep.3730
Demande à envoyer à : garantie.france@kaeser.com