
donc 
$$\chi_s^{th} = \frac{C_A C_{P_{A,m}}}{A H^{\circ} C_{A,e}} (T - T_e)$$

et  $\chi_s^{cin}(T) = \frac{A e^{-E_{A,e}}}{A e^{-E_{A,e}}}$  (coec  $k = A \exp(-E_{A/RT})$ , loi d'Arrhénius)

## III/Point de fonctionnement

1 Cos endothermaque: ΔH°>0

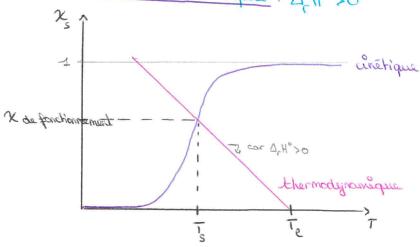


Ts (Te: endothermaque

Pour augmenter X de fonctionnement:

- \* augmenter Te
- \* augmenter la pente en deminuent Che



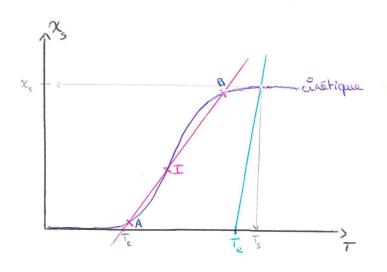

- X Hermo, per exothermique
Lo 1 pt de fonctionnement
- X s, plutôt exothermique

40 3 pts de fonctionnement:

I, instable

B, pt d'allumage

A, pt d'extinction

ou 1 ou 2 selon Te