
Arduino

- Single-board microcontroller
- Microcontrolador
 - CPU, Memória, Serial, I/O
- Placa
 - Conectores, Fonte, USB, LEDs
- IDE
 - Compilador, Bibliotecas, Editor, Burner
 - http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
- Shields
 - Display, Ethernet, Sensores, etc.





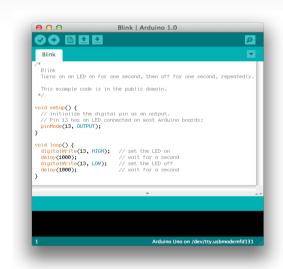




I/O básico

```
// configura pino para I/O
pinMode(7, INPUT);
pinMode(9, OUTPUT);

// lê o pino
int val = digitalRead(7);

// escreve no pino
digitalWrite(9, HIGH);
```

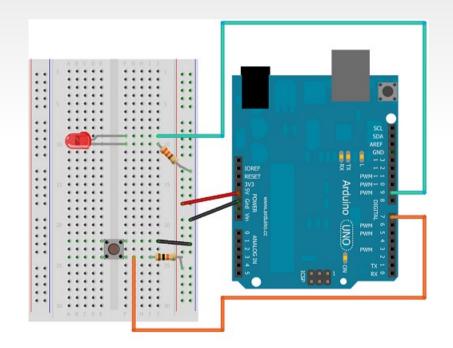

Hello World: output

Piscar o LED a cada 1 segundo


```
#define LED_PIN 13

void setup () {
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);  // Enable pin 13 for digital output
}

void loop () {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);  // Turn on the LED
    delay(1000);  // Wait one second (1000 milliseconds)
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);  // Turn off the LED
    delay(1000);  // Wait one second
}
```

Hello World: input

Fazer o LED acompanhar o estado do botão

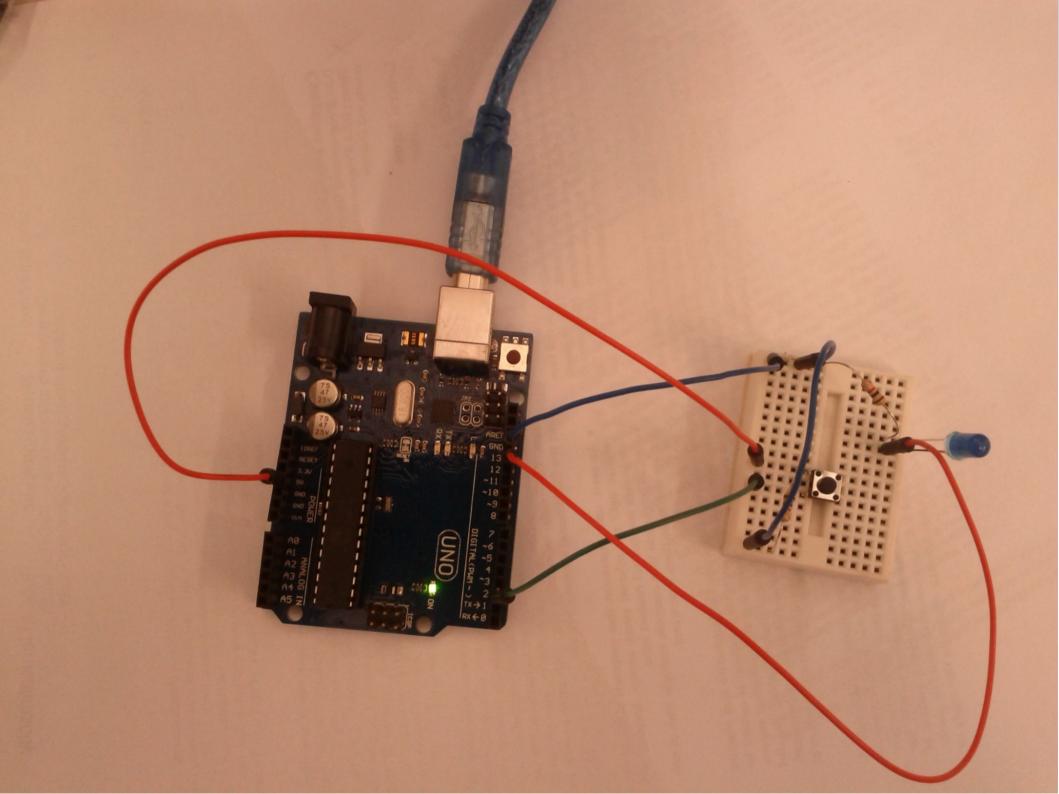

Exercício 1

- Piscar o LED a cada 1 segundo
- Parar ao pressionar o botão, mantendo o LED aceso para sempre

```
void loop () {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    delay(1000);

    int but = digitalRead(BUT_PIN);
    if (but) {
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
        while(1);
    }
}
```


Programa interativo!



Programa Reativo

Seu pior inimigo?

Chamadas Bloqueantes

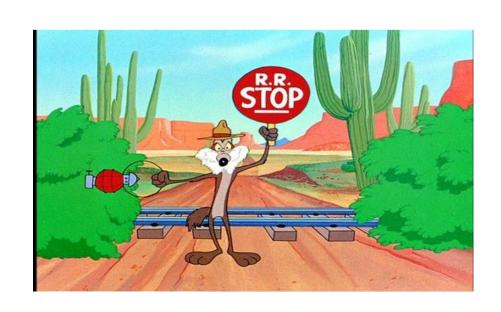

Exercício 1 - Alternativa

 Usar a função millis () para contar o tempo, sem bloquear.

millis()

Description

Returns the number of milliseconds since the Arduino board began running the current program. This number will overflow (go back to zero), after approximately 50 days.

Parameters

None

Returns

Number of milliseconds since the program

Exercício 1 - Reativo

- Guardar timestamp da última mudança
- Guardar estado atual do LED

```
int state = 1;
unsigned long old;
void setup () {
                                                        void loop () {
    old = millis();
                                                           unsigned long now = millis();
    digitalWrite(LED PIN, state);
                                                           if (now >= old+1000) {
                                                              old = now;
                                                              state = !state;
void loop () {
                                                              digitalWrite(LED PIN, state);
    unsigned long now = millis();
    if (now >= old+1000) {
        old = now;
        state = !state;
                                                        void loop () {
        digitalWrite(LED PIN, state);
                                                           int but = digitalRead(BUT PIN);
                                                           if (but) {
                                                              digitalWrite(LED PIN, HIGH);
                                                              exit();
    int but = digitalRead(BUT PIN);
    if (but) {
        digitalWrite(LED PIN, HIGH);
        while(1);
```

Inversão de Controle

- Aplicação (programador) => Ambiente (dispositivos)
- Programação sequencial => Variáveis globais de estado

```
void loop () {
                                      int state = 1;
    digitalWrite(LED PIN, HIGH);
                                      unsigned long old;
    delay(1000);
                                      void loop () {
    digitalWrite(LED PIN, LOW);
                                          unsigned long now = millis();
    delay(1000);
                                          if (now >= old+1000) {
                                               old = now;
                                               state = !state;
                                               digitalWrite(LED PIN, state);
                - inicialização
                - decodificação
                - codificação
```

Tradeoff

- Execução sequencial com chamadas bloqueantes
 - não reativo
- Inversão de controle e variáveis de estado
 - reativo

Tarefa-02 (a conferir na próxima aula)

Piscar o LED a cada 1 segundo

- Botão 1: Acelerar o pisca-pisca a cada pressionamento
- Botão 2: Desacelerar a cada pressionamento
- Botão 1+2 (em menos de 500ms): Parar

Modelos de Concorrência

- Modelo Assíncrono
 - ChibiOS: http://www.chibios.org
 - Occam-PI:
- Modelo Síncrono
 - Arduino Loop
 - Céu

Modelo Assíncrono

- Por quê?
 - Como descrever e entender as partes de um sistema concorrente.
 - Vocabulário e semântica
 - execução, composição, comunicação, sincronização
- Modelo Assíncrono
 - Execução independente / Sincronização explícita
 - Threads + locks/mutexes (p-threads, Java Threads)
 - Atores + message passing (erlang, go)
- Modelo Síncrono
 - Execução dependente / Sincronização implícita

Modelo Assíncrono

- Por quê?
 - Como descrever e entender as partes de um sistema concorrente.
 - Vocabulário e semântica
 - execução, composição, comunicação, sincronização
- Modelo Assíncrono
 - Execução independente / Sincronização explícita
 - Threads + locks/mutexes (p-threads, Java Threads)
 - Atores + message passing (erlang, go)
- Modelo Síncrono
 - Execução dependente / Sincronização implícita
 - Arduino, Circuitos, Game Loops, Padrão Observer