Electromagnetics, Spring 2018

实验一频谱仪和功率计的使用

一、 实验目的

- 1. 掌握频谱仪和功率计的工作原理和使用方法;
- 2. 利用频谱仪和功率计测试信号的频谱和功率,通过该实验熟悉典型信号的波形和频谱特征,并能够从信号频谱中读取所需的信息;
- 3. 熟练掌握傅立叶变换,并能够借助 Matlab 软件分析常用信号的时域和频域特性。
- 4. 熟练掌握电压与功率的换算,并清楚负载阻抗 R 在换算关系中的 影响。同时,掌握功率单位 W, mW, dBW 以及 dBm 之间的换算 关系。

二、 实验仪器

- 1. 多功能手持式微波测量仪 N9915A(或 N9916A),该仪器包含了 频谱分析仪和功率计两个功能;
- 2. 任意波形发生器 RIGOL DG1062Z;
- 3. 数字示波器 MSO1104Z-S:
- 4. 同轴 BNC 接头线缆;

同轴 SMA 接头线缆;

BNC/SMA转接器;

SMA/N-Type 转接器。

三、 实验步骤:

1. 正确连接信号源与多功能微波测量仪。如图 1 所示连接仪器,将任意波形发生器 DG1062Z 的一个输出端口通过 BNC/SMA 转接器与微波线缆相连,该微波线缆的另一端则通过 SMA/N-Type 转接器连接到手持多功能微波测量仪N9914A的RF信号输入(Input)端口上。这里需要注意的是,手持多功能微波测量仪有两个 RF信号端口,分别是 RF信号输入(Input)端口和 RF信号输出(Output)端口。由于该实验的目的是用手持微波测量仪 N9914A测试任意波形发生器 DG1062Z 的输出信号,所以需要连接在 RF信号输入(Input)端口。

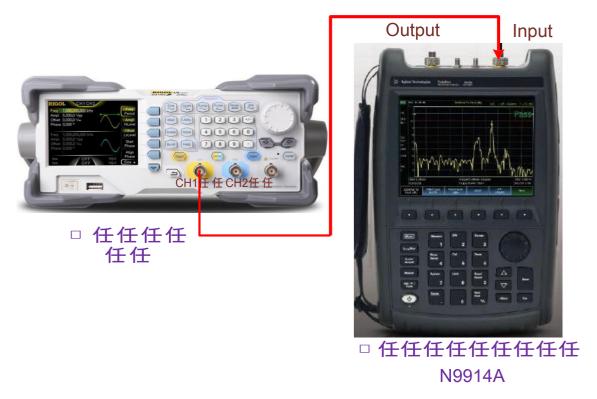


Fig.1 频谱功率测试连接图

2. 设置任意波形发生器产生以下波形:

表 1产生信号波形列表

序号	波形	频率	幅度	占空比等其他指标	
1	正弦波	10MHz	1V Vpp, 0V offset		
2	正弦波	10MHz	0.5V Vpp, 0V offset		
3	方波	5MHz	0.5V Vpp, 0V offset	占空比 50%	
4	方波	5MHz	0.5V Vpp, 0V offset	占空比 75%	

- 3. 将多功能手持微波测量仪调整到频谱分析仪模式,分别测量上述波 形的频谱。测量前需将频谱分析仪的中心频率设置为任意波形发 生器的输出频率,设置合适的频率带宽以及频率点个数等参数,
 - (正弦 span frequency: 20MHz; 方波 span frequency: 80MHz) 并且适当调整参考电平使频谱图显示在合适的位置。将不同波形测得的频谱拍照保存,频谱图中需用 Peak Marker 示意信号的频率和功率;
- 4. 将多功能手持表调到功率计模式,调节信号发生器输出阻抗至 50 欧姆,调节各参数如下(正弦 center frequency: 10MHz; span frequency: 1MHz; 方波 center frequency: 50MHz, span frequency: 100MHz) 分别测量不同信号的功率。仪器测得的是信号的平均功率,记录所测结果;
- 5. 用 BNC 线缆连接任意波形发生器和示波器,调节信号发生器输出 阻抗至高阻抗,用示波器测量被测信号的波形,幅度,拍照保存 测量结果。

四、实验报告

- 实验报告要全英文书写,需文字通顺,数据齐全,图表规范清晰, 完整而又真实地将实验结果表达出来;
- 2. 实验报告需要包括实验中各被测信号的波形图、频谱图和功率值 截图:
- 3. 用 Matlab 画出表 1 所示各信号的波形和频谱;
- 4. 分析计算各波形的理论功率值,并将理论计算的结果与被测量到相应波形的平均功率值相比较,对误差给出合理解释。(理论计算的推导过程需要整理到报告中)

波形	频率	Vpp	理论	功率计	误差分析
			功率值	测量值	
正弦波	10 MHz	1VVpp,			
		0V offset			
正弦波	10 MHz	0.5VVpp,			
		0V offset			
方波	5MHz	0.5V Vpp,			
(50%占空比)		0V offset			
方波	5 MHz	0.5V Vpp,			
(75%占空比)		0V offset			