

01076001 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Engineering

Number System



ข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์มีประเภทใดบ้าง?

ข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์มีประเภทใดบ้าง?



- คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ มัลติมีเดีย
 - ตัวเลข
 - ตัวอักษร
 - เสียง
 - ภาพและกราฟิก
 - ภาพเคลื่อนไหว



เหตุใดข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์ จึงเป็นเลขฐาน 2 ?

Digital Information



- คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ Digital
- Digital มีการทำงานเป็นแบบ Discrete
- ดังนั้น Computers are finite!

How do we represent an infinite world?

Example




- สายตามนุษย์ มองเห็นได้กี่สี
- โทรศัพท์มือถือที่ใช้ มีความละเอียดจุดภาพเท่าไร
- ไฟล์ mp3 ที่มีคุณภาพเป็นแบบใด
- คิดว่าเราสามารถ เก็บค่า 1.3 ลงในคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่

Binary Numbers



- เลขฐาน 2 แต่ละหลัก (binary digit เรียกสั้นๆ ว่า bit) มีค่าเป็น 1 หรือ 0 เท่านั้น
- บิต ไม่มีความหมาย แต่เมื่อใช้แทนข้อมูลแล้วจึงมีความหมาย
 - เลขจำนวนเต็ม (Integer)
 - ตัวอักษร (Character)
 - เลขทศนิยม (Floating-point)
 - ภาพ เสียง ฯลฯ
- Bit Numbering
 - Least significant bit (LSB) คือ บิตขวาสุด (bit 0)
 - Most significant bit (MSB) คือ บิตซ้ายสุด (bit 7 in an 8-bit number)

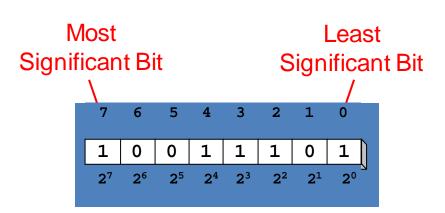

Binary Representations



- 1 บิต สามารถมีค่าเป็น 0 หรือ 1
- 1 บิต สามารถแทนค่าได้ 2 ค่า
- 2 บิต สามารถแทนค่าได้ 4 ค่า
- 3 บิตสามารถแทนค่าได้กี่ค่า?
- 4 บิตสามารถแทนค่าได้กี่ค่า?
- 8 บิตสามารถแทนค่าได้กี่ค่า?





1 Bit	2 Bits	3 Bits	4 Bits	5 Bits
0	00	000	0000	00000
1	01	001	0001	00001
	10	010	0010	00010
	11	011	0011	00011
		100	0100	00100
		101	0101	00101
		110	0110	00110
		111	0111	00111
			1000	01000
			1001	01001
			1010	01010
			1011	01011
			1100	01100
			1101	01101
			1110	01110
			1111	01111
				10000
				10001
				10010
				10011
				10100
				10101
				10110
				10111
				11000
				11001
				11010
				11011
				11100
				11101
				11110
				11111

Binary Representations



N บิต สามารถแทนได้กี่ค่า

• เพราะอะไร

• ทุกครั้งที่เพิ่ม 1 บิต สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคืออะไร

• 9 บิต, 10 บิต แทนได้กี่ค่า

Converting Binary to Decimal



- บิตที่ 0 จะมีค่าน้ำหนักเป็น 1 บิตต่อไปจะมีค่าน้ำหนักเป็น 2 เท่าของบิต ก่อนหน้า
- ผลรวมของของเลขฐาน 2 คือ ผลบวกของค่าประจำหลักคูณกับค่าน้ำหนัก
- Binary $(10011101)_2 = 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 1 = 157$

					2		
1	0	0	1	1	1	0	1
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰


Some common powers of 2



2 ⁿ	Decimal Value	2 ⁿ	Decimal Value
20	1	28	256
21	2	29	512
2^{2}	4	2 ¹⁰	1024
2^{3}	8	2 ¹¹	2048
24	16	212	4096
2 ⁵	32	2 ¹³	8192
2 ⁶	64	2 ¹⁴	16384
27	128	2 ¹⁵	32768

Example #1



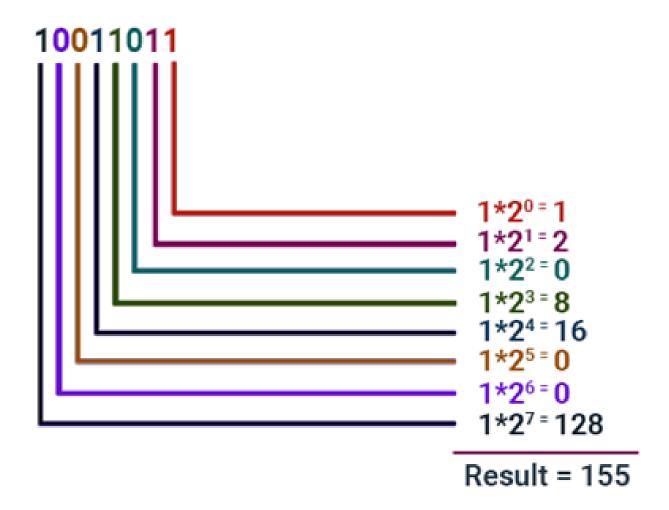

Example #2



$$1011001_{2}$$

$$0 \times 2 + 1 = 1$$

$$1 \times 2 + 0 = 2$$

$$2 \times 2 + 1 = 11$$

$$11 \times 2 + 0 = 22$$

$$22 \times 2 + 0 = 44$$

$$44 \times 2 + 1 = 89$$

Exercise #1: Binary to Decimal



- แปลงเลขฐาน 2 ต่อไปนี้ ให้เป็น Decimal
 - -1101_{2}
 - -1010₂
 - $-0010\ 1001_2$
 - **0110 1011**₂
 - **1000 1011**₂

Exercise #1: Binary to Decimal



• แปลงเลขฐาน 2 ต่อไปนี้ ให้เป็น Decimal

 -1101_{2}

-> 13

 -1010_{2}

-> 10

 $-0010\ 1001_2$

-> 41

- 0110 1011₂

-> 107

- 1000 1011₂

-> 139

Tips



- ullet ตัวเลขบางค่า เช่น 1111 1111 = $2^8 1 = 255$
 - 28 1 คือ 256-1 = 1 0000 0000 1
- ตัวเลขบางค่า เช่น 1111 1101 การแปลงโดยวิธีปกติ อาจจะช้าเพราะมี
 เลข 1 จำนวนมาก
- กรณีนี้ เราอาจใช้ shortcut เนื่องจากเราทราบว่า 1111 1111 คือ
 255₁₀ ดังนั้น 1111 1101 = 255 2 = 253 เป็นต้น
- แต่การจะใช้วิธีการนี้ เราต้องจำตัวเลขค่าประจำหลักได้
- ตย. 1111 0011 = 255 (8+4) = 243 เป็นต้น

Convert Unsigned Decimal to Binary




- นำตัวเลขฐาน 10 มาหารด้วย 2 จนกว่าจะหารไม่ได้
- นำเศษของการหารแต่ละครั้งมาใช้เป็นแต่ละหลักในเลขฐาน 2

Division	Quotient	Remainder	
37 / 2	18	1 ←	least significant bit
18 / 2	9	0	
9/2	4	1	$37 = (100101)_2$
4/2	2	0	$\frac{37 - (100101)_2}{}$
2/2	1	0	
1/2	0	1 ←	most significant bit
		st	top when quotient is zero

Example #3



Decimal to Binary

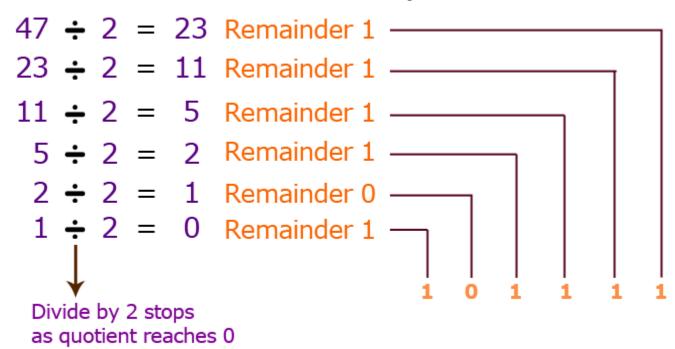

$$(47)_{10} = (1011111)_{2}$$

© w3resource.com

Example #4



```
2)156 Remainder:

2)78

2)39

2)19

1

2)9

2)4

2)2

2)1
```

 $156_{10} = 10011100_2$

Exercise #2: Decimal to Binary



- แปลงเลขฐาน 10 ต่อไปนี้ ให้เป็นเลขฐาน 2
 - **26**
 - **250**
 - **150**

- **68**
- **137**

Exercise #2: Decimal to Binary



• แปลงเลขฐาน 10 ต่อไปนี้ ให้เป็นเลขฐาน 2

- 26

-> 0001 1010

- 250

-> 1111 1010

- 150

-> 1001 0110

- 68

-> 0100 0100

- 137

-> 1000 1001





Hexadecimal Integers



- 16 Hexadecimal Digits: 0 9, A F
- สะดวกต่อการใช้งานมากกว่าเลขฐาน 2 (เท่ากับ 4 หลักของฐาน 2)
- เพื่อให้ทราบว่าเป็นเลขฐาน 16 มักจะใช้ 0x นำหน้า เช่น 0xABCD หรือปิดท้าย
 ด้วย h เช่น ABCDh

Binary	Decimal	Hexadecimal	Binary	Decimal	Hexadecimal
0000	0	0	1000	8	8
0001	1	1	1001	9	9
0010	2	2	1010	10	A
0011	3	3	1011	11	В
0100	4	4	1100	12	С
0101	5	5	1101	13	D
0110	6	6	1110	14	Е
0111	7	7	1111	15	F

Converting Binary to Hexadecimal



- แต่ละหลักของเลขฐาน 16 จะเทียบเท่าเลขฐาน 2 จำนวน 4 บิต
- ดังนั้นเพียงแบ่งเป็นชุดละ 4 บิต และแปลงจากตารางเท่านั้น
- ตัวอย่าง
 - แปลงเลขฐาน 2 ขนาด 32 บิต ให้เป็นเลขฐาน 16
 - 1110 1011 0001 0110 1010 0111 1001 0100

E	В	1	6	A	7	9	4
1110	1011	0001	0110	1010	0111	1001	0100

Converting Hexadecimal to Decimal



• คูณแต่ละหลักด้วยค่าประจำหลักของเลขฐาน 16

Value =
$$(d_{n-1} \times 16^{n-1}) + (d_{n-2} \times 16^{n-2}) + ... + (d_1 \times 16) + d_0$$

• Examples:

Converting Decimal to Hexadecimal




- หารเลขฐาน 10 ด้วย 16 จนกว่าจะหารอีกไม่ได้
- นำเศษของการหารแต่ละครั้งมาใช้เป็นแต่ละหลักในเลขฐาน 16

Division	Quotient	Remainder	
422 / 16	26	6	least significant digit
26 / 16	1	A	
1 / 16	0	1 -	most significant digi
		stop wh quotient is	

Decimal 422 = 1A6 hexadecimal


Example #5 Dec2Hex



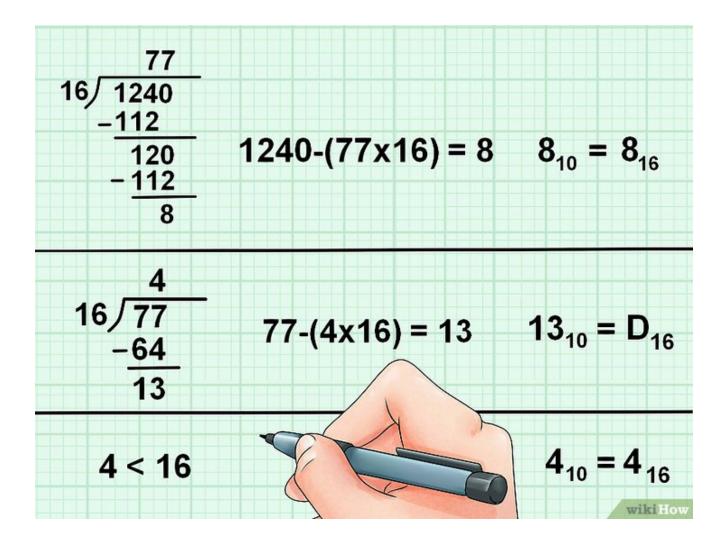

Example #6 Hex2Dec



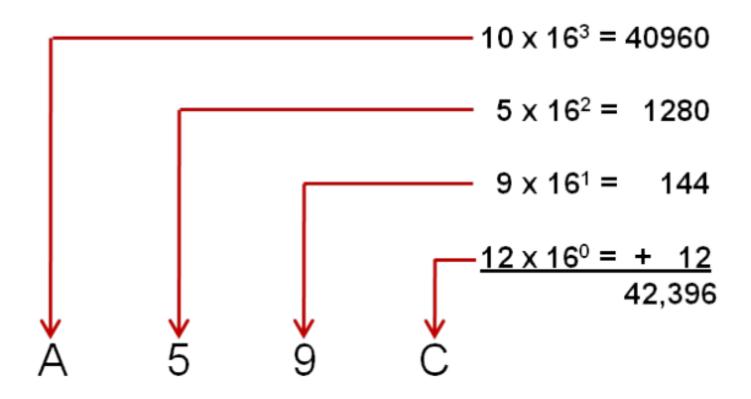

Exercise #3: Binary to Hexadecimal



- แปลงเลขฐาน 2 ต่อไปนี้ ให้เป็นเลขฐาน 16
 - -000110101001001
 - 10111100 01011001
 - **11110000 10101010**
 - $-\ 00010010\ 00110100$

Exercise #3: Binary to Hexadecimal



• แปลงเลขฐาน 2 ต่อไปนี้ ให้เป็นเลขฐาน 16

- 00011010 10001001 -> 1A89

- 10111100 01011001 -> BC59

- 11110000 10101010 -> FOAA

- 00010010 00110100 -> **1234**

Exercise #4: Hexadecimal to Binary



- แปลงเลขฐาน 16 ต่อไปนี้ ให้เป็นเลขฐาน 2
 - F1BC
 - ED56
 - -1988
 - -2560

Exercise #4: Hexadecimal to Binary



- แปลงเลขฐาน 16 ต่อไปนี้ ให้เป็นเลขฐาน 2
 - F1BC -> 1111 0001 1011 1100
 - ED56 -> 1110 1101 0101 0110
 - 1988 -> 0001 1001 1000 1000
 - **2560 -> 0010 0101 0110 0000**

Exercise #5: Hexadecimal to Decimal



- แปลงเลขฐาน 16 ต่อไปนี้ ให้เป็นเลขฐาน 10
 - F1
 - ED56

Exercise #5: Hexadecimal to Decimal



• แปลงเลขฐาน 16 ต่อไปนี้ ให้เป็นเลขฐาน 10

- F1 -> 241
- D56 -> 3,414

Exercise #6: Decimal to Hexadecimal



- แปลงเลขฐาน 10 ต่อไปนี้ ให้เป็นเลขฐาน 16
 - **–** 123
 - -200

Exercise #6: Decimal to Hexadecimal




• แปลงเลขฐาน 10 ต่อไปนี้ ให้เป็นเลขฐาน 16

- -123 -> 78
- 200 -> C8

Integer Storage Sizes



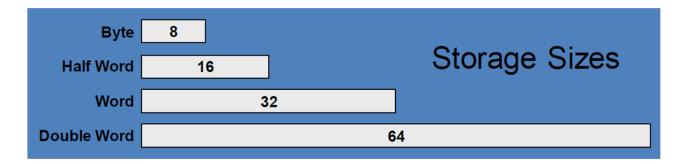

Storage Type	Unsigned Range	Powers of 2
Byte	0 to 255	0 to (2 ⁸ – 1)
Half Word	0 to 65,535	0 to (2 ¹⁶ – 1)
Word	0 to 4,294,967,295	0 to (2 ³² – 1)
Double Word	0 to 18,446,744,073,709,551,615	0 to (2 ⁶⁴ – 1)

What is the largest 20-bit unsigned integer?

Answer: $2^{20} - 1 = 1,048,575$

Binary Arithmetic Rules



•
$$0 + 0 = 0$$

•
$$0 + 1 = 1$$

•
$$1 + 0 = 1$$


•
$$1 + 1 = 0$$
 (carry 1)

•
$$1+1+1=1$$
 (carry 1)

Binary Addition



- Start with the least significant bit (rightmost bit)
- Add each pair of bits
- Include the carry in the addition, if present

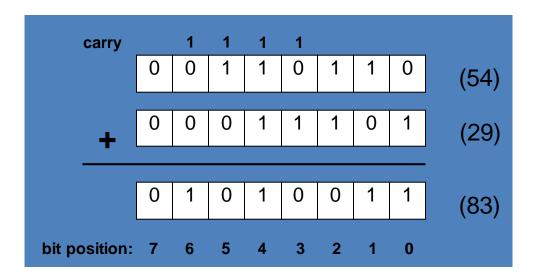

Example #7: Binary Addition



• ให้บวกเลขฐาน 2

Calculate the binary sum $0001\ 0011\ 1101 + 0000\ 1011\ 0111$.

(1)

Exercise #7 Binary Addition




0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1

0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1	1



- เนื่องจากโลกดิจิทัล จำกัด ดังนั้นหากมีเลข 8 บิต ซึ่งแทนค่าได้ 256 ค่า คือ เลข บวก 0-255 แต่หากนำจะต้องใช้กับเลขลบด้วย ก็ไม่สามารถใช้ 0-255 ได้ เพราะ ต้องนำส่วนหนึ่งไปแทนค่าเลขลบ
- รูปด้านล่างนี้ เป็นตัวอย่างของการแทนค่าลบแบบหนึ่ง โดยแบ่ง 0-99 เป็นจำนวน
 -50 -> 49

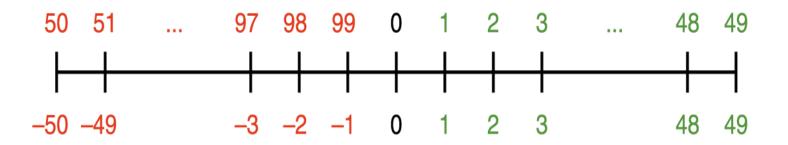




• จากหลักการ a – b = a + (-b) ดังนั้นจะใช้เลขลบมาบวกแทน

Signed-Magnitude	New Scheme
5	5
+ - 6	+ 94
- 1	99
-4	96
+ 6	+ 6
2	2
- 2	98
+ - 4	+ 96
- 6	94

Now you try it

48 -<u>1</u> 47


How does it work in the new scheme?



Exercise #8: Binary Subtraction




Signed-Magnitude	New Scheme	Add Negative
-5	95	95
- 3 -8	_ 3	+ 97

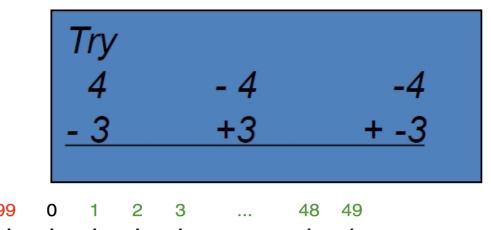






กรณีเลข 8 บิต ซึ่งแทนค่าได้ 256 ค่า คือ เลขบวก 0-255 แต่หากนำจะต้องใช้กับ เลขลบด้วย ก็ไม่สามารถใช้ 0-255 ได้ เพราะต้องนำส่วนหนึ่งไปแทนค่าเลขลบ

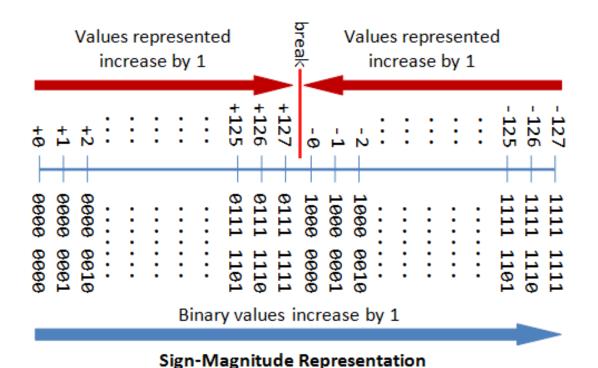




- การแทนค่าจำนวนลบตามรูปที่แล้ว มีปัญหาที่มีเลข 0 จำนวน 2 ค่า จึง ได้มีการปรับระบบใหม่ โดยการสลับ ด้านตามรูป ซึ่งจะทำให้ตัวเลขเรียง กันเพิ่มขึ้นทีละ 1
- ระบบที่ออกแบบใหม่นี้เรียกว่า
 2's Complement

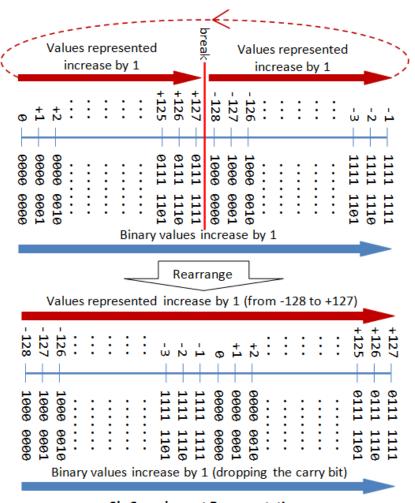




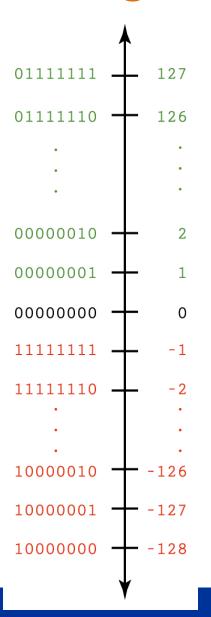

Two's Complement

(Vertical line is easier to read)



$$= -128 + 32 + 16 + 4 = -76$$

Forming the Two's Complement



starting value	00100100 = +36		
step1: reverse the bits (1's complement)	11011011		
step 2: add 1 to the value from step 1	+ 1		
sum = 2's complement representation	11011100 = -36		

ผลบวกของตัวเลขและ 2's complement ของมันจะต้องได้เป็น 0 00100100 + 11011100 = 00000000 (8-bit sum) (ไม่คิดตัวทด)

Another way to obtain the 2's complement:

Start at the least significant 1

Leave all the 0s to its right unchanged

Complement all the bits to its left

Binary Value

= 00100 1 00 significant 1

2's Complement

= 11011 1 00

Exercise #9 : Two's Complement



• 10001011 (คิดเครื่องหมาย) เมื่อแปลงเป็นฐาน 10 จะได้เท่ากับเท่าไร

🖣 11111011 (คิดเครื่องหมาย) เมื่อแปลงเป็นฐาน 10 จะได้เท่ากับเท่าไร

Exercise #9: Two's Complement



• 10001011 (คิดเครื่องหมาย) เมื่อแปลงเป็นฐาน 10 จะได้เท่ากับเท่าไร -117

11111011 (คิดเครื่องหมาย) เมื่อแปลงเป็นฐาน 10 จะได้เท่ากับเท่าไร
 -5

Advantages of Two's Complement Notation



• ง่ายในการบวกเลข 2 จำนวน


$$\begin{array}{r}
0\ 0\ 0\ 1 \\
+ \ 0\ 1\ 0\ 1 \\
\hline
0\ 1\ 1\ 0 \\
+ 6
\end{array}$$


- การลบเลขก็ทำได้ง่าย
- การคูณก็เป็นการบวกหลายครั้ง
- การหารก็เป็นการลบหลายครั้ง
- ปัจจุบัน Two's Complement จึงมีการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์มาก

Sign Bit

The state of the s

- ในระบบเลขแบบคิดเครื่องหมาย จะใช้บิตซ้ายสุดในการ บอกว่าเป็นเลข บวก หรือ ลบ
- 1 = ลบ 0 = บวก
- สำหรับเลขฐาน 16 จะเป็นบิตซ้ายสุด เช่น 7F จะเป็นบวก
 แต่ 80 จะเป็นลบ

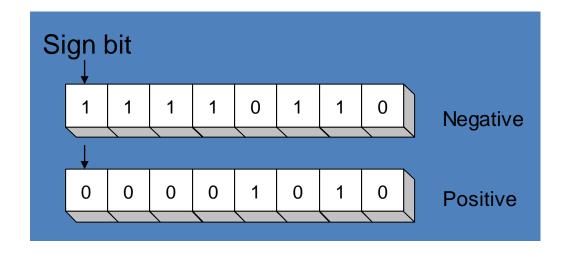

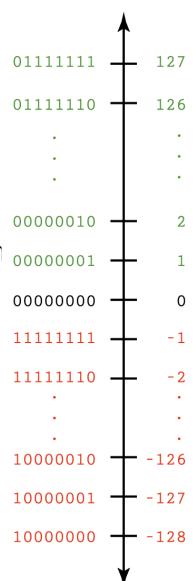

Binary Subtraction



- เมื่อจะทำ A B ขั้นแรกจะต้องแปลง B ให้อยู่ในรูป two's Complement
- แล้ว บวก A + (-B)


สำหรับตัวทดสุดท้ายที่เป็น 1 จะไม่นำมาคิด

Example #9 Binary Subtraction



_	0	1	1	1	1	1	0	0
	0	0	1	1	0	1	1	1



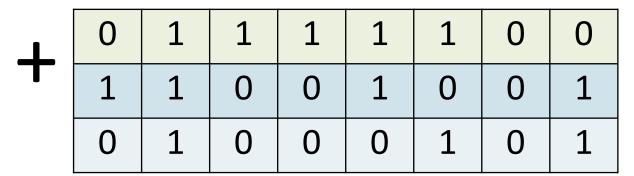


Example #8 Binary Subtraction



_	0	1	1	1	1	1	0	0
	1	0	1	1	0	1	1	1



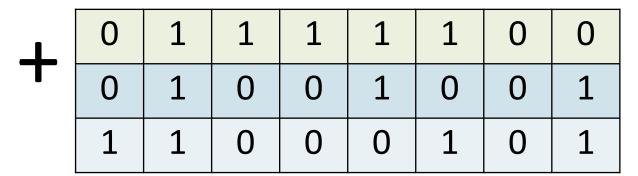

Exercise #10: Binary Subtraction



- ให้แสดงการลบโดยใช้ Two's Complement
 - **—** 55-33

— 33-55

Ranges of Signed Integers



• For *n*-bit signed integers: Range is -2^{n-1} to $(2^{n-1}-1)$

• Positive range: 0 to $2^{n-1}-1$

• Negative range: -2ⁿ⁻¹ to -1

Storage Type	Unsigned Range	Powers of 2
Byte	-128 to +127	-2^7 to $(2^7 - 1)$
Half Word	-32,768 to +32,767	-2 ¹⁵ to (2 ¹⁵ – 1)
Word	-2,147,483,648 to +2,147,483,647	-2^{31} to $(2^{31}-1)$
Double Word	-9,223,372,036,854,775,808 to	-2 ⁶³ to (2 ⁶³ - 1)
	+9,223,372,036,854,775,807	

Practice: What is the range of signed values that may be

stored in 20 bits?

Homework #1



- ให้ทำโจทย์ Homework #1 ในระบบ (คะแนน 2 เปอร์เซนต์)
- โหลด App Socrative หรือ เข้าเว็บ https://www.socrative.com/
- เลือก student login
- ในช่อง Room Name ป้อน ITC
- ในช่อง Enter Your Name ให้ใส่รหัสนักศึกษา
- ป้อนคำตอบจนครบทุกข้อ





For your attention