Configuration TOIP

Connexion au Firewall Sophos

- Se connecter au magasin lié au Firewall concerné

Pour trouver le lien du magasin, il faut aller sur Sophos Central

Création de la zone TOIP dans Sophos

Il faut aller dans l’onglet Réseau (liste déroulante à gauche), puis aller dans l’onglet Zones , et cliquer sur « Ajouter »

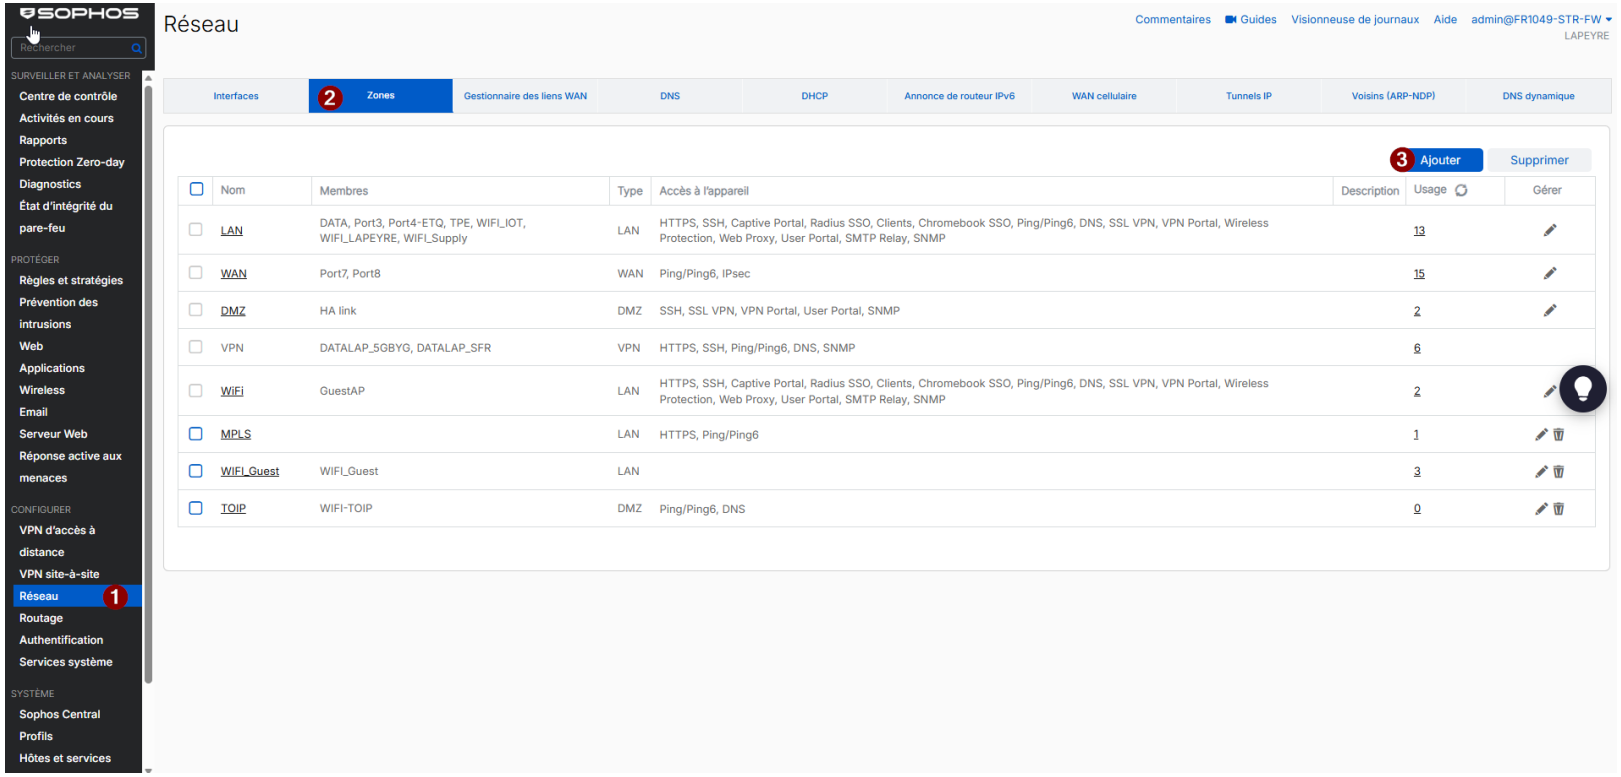

Création de la zone TOIP dans Sophos

Une fois qu'on a cliqué sur « Ajouter » on renseigne les paramètres suivants :

1) Nom : TOIP
2) Type : DMZ
3 et 4) Service de réseau : DNS et Ping/ping6
5) Enregistrer

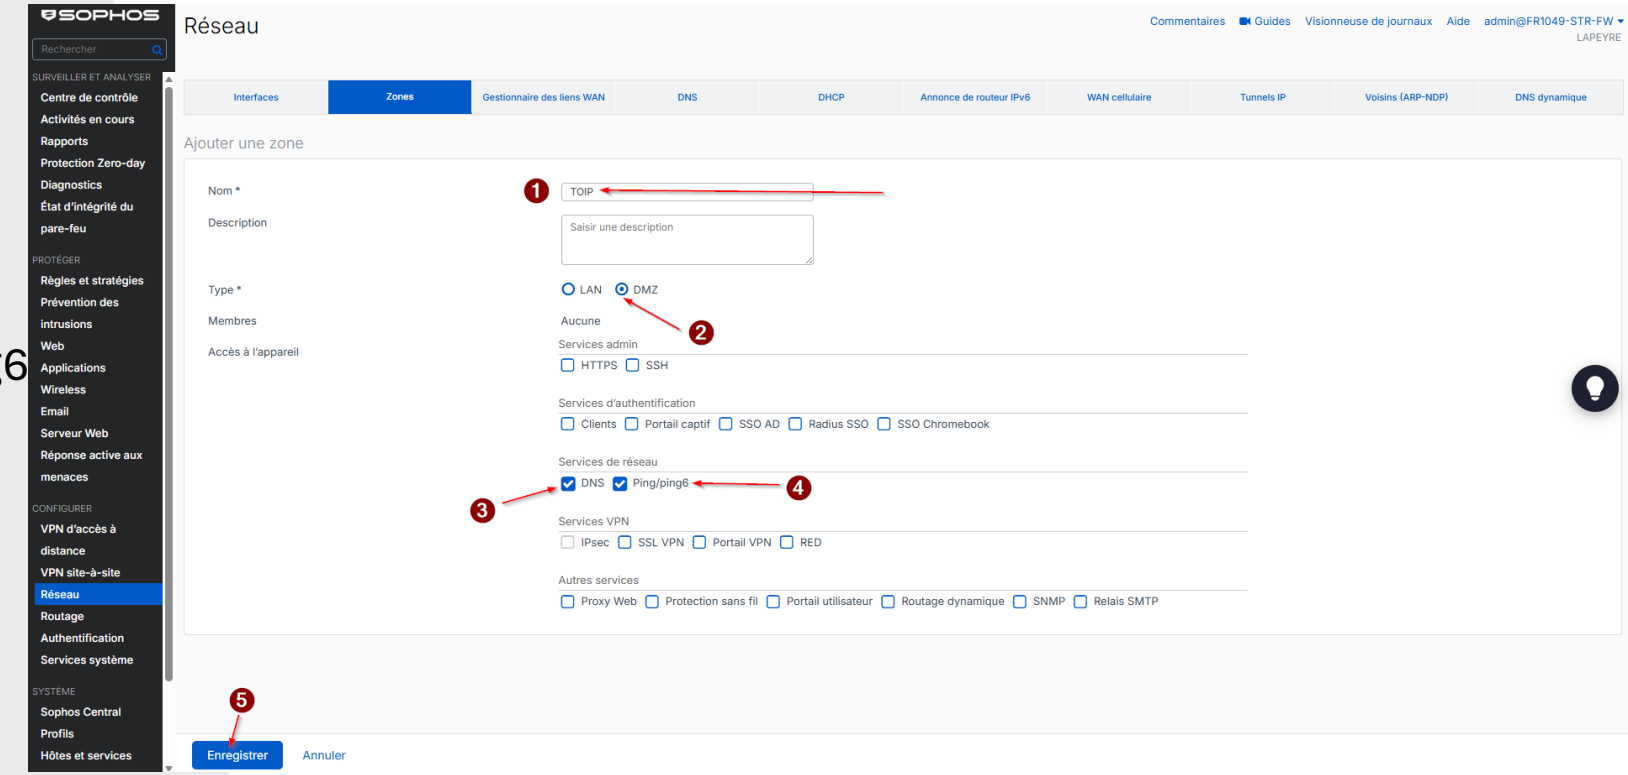

Ajout du VLAN : WIFI-TOIP

Il faut aller dans l'onglet Réseau (liste déroulante à gauche) , puis aller dans l'onglet Interface, cliquer sur « Ajouter une interface » puis sur « Ajouter un VLAN »

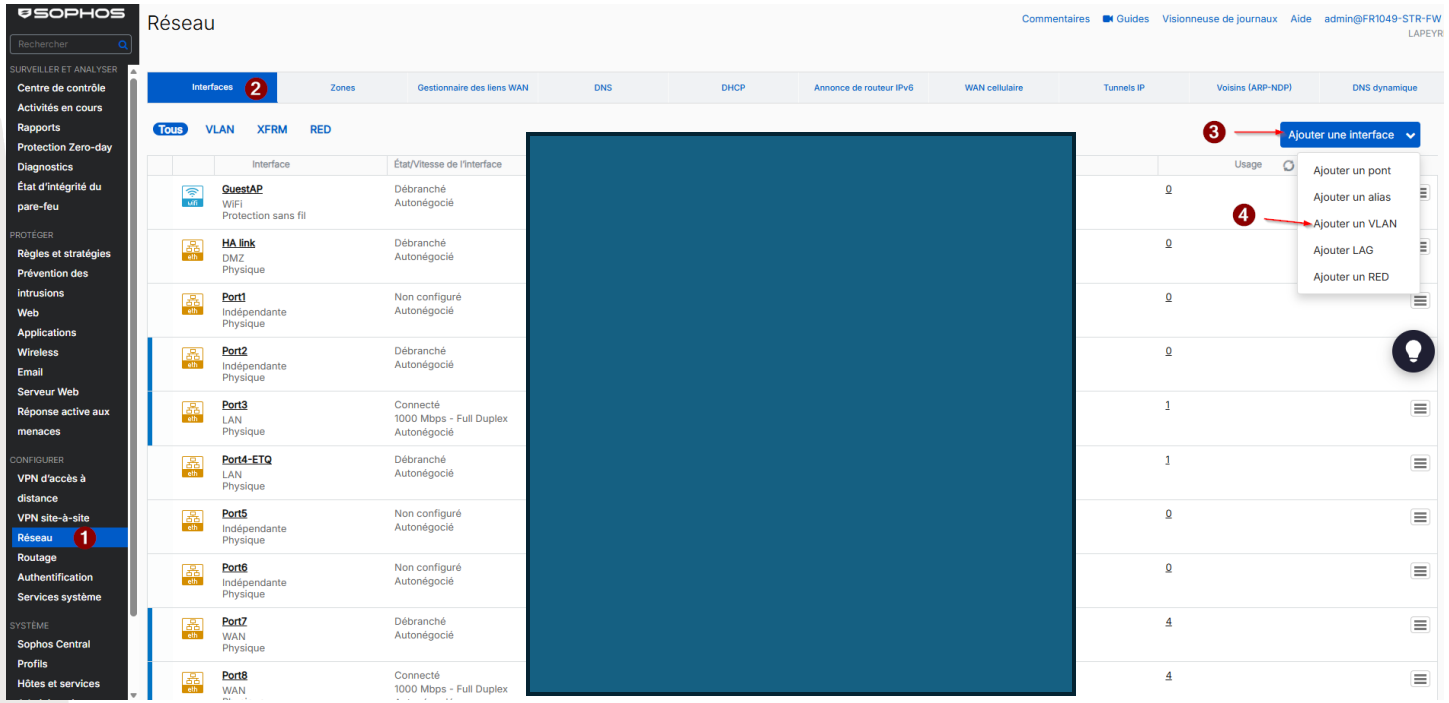

Ajout du VLAN : WIFI-TOIP (suite)

Une fois qu'on a cliqué sur :
« Ajouter un VLAN », on se retrouve sur cette page
On renseigne les paramètres ci-dessous :
1) Nom : WIFI-TOIP
2) Interface : Port2
3) Zone : TOIP
4) ID du VLAN :
5) Adresse IP : Statique
6) IPV4 :
7) Enregistrer

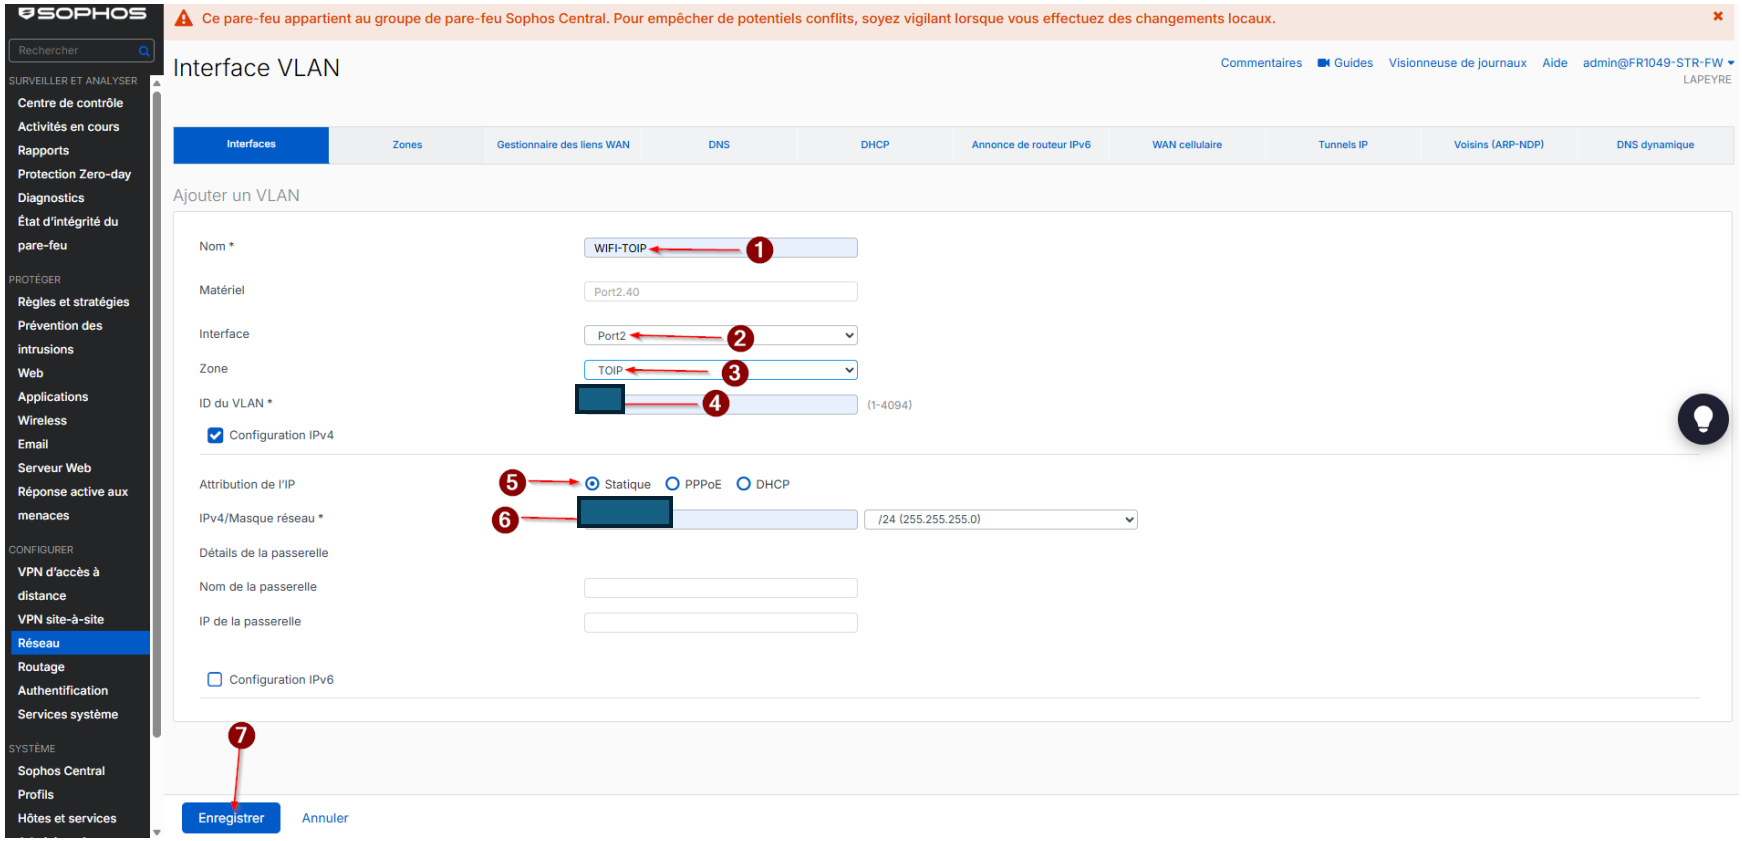

Ajout du DHCP

Ensuite, pour ajouter le DHCP, il faut aller dans l'onglet Réseau (liste déroulante à gauche), puis dans l'onglet DHCP, puis cliquer sur « Ajouter »

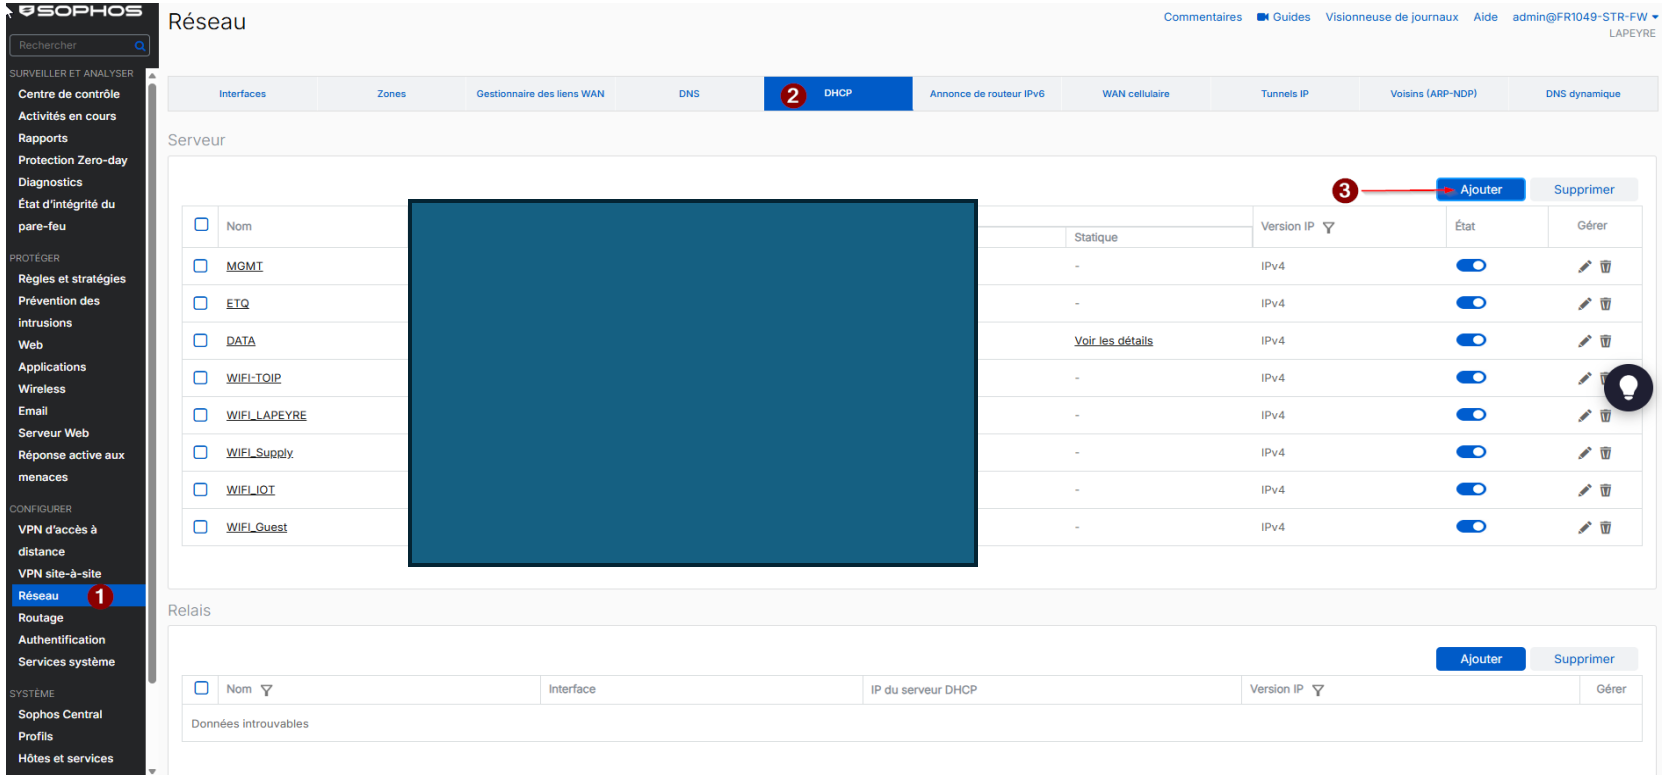

Ajout du DHCP (suite)

On renseigne les paramètres ci-dessous :

1) Nom : WIFI-TOIP
2) Interface : WIFI-TOIP
3) Adresse IP de début :
4) Adresse IP de fin :
5) Détection d'un conflit : Cocher la case activer
6) Enregistrer

NB : Les adresses IP doivent être adaptées à chaque magasin

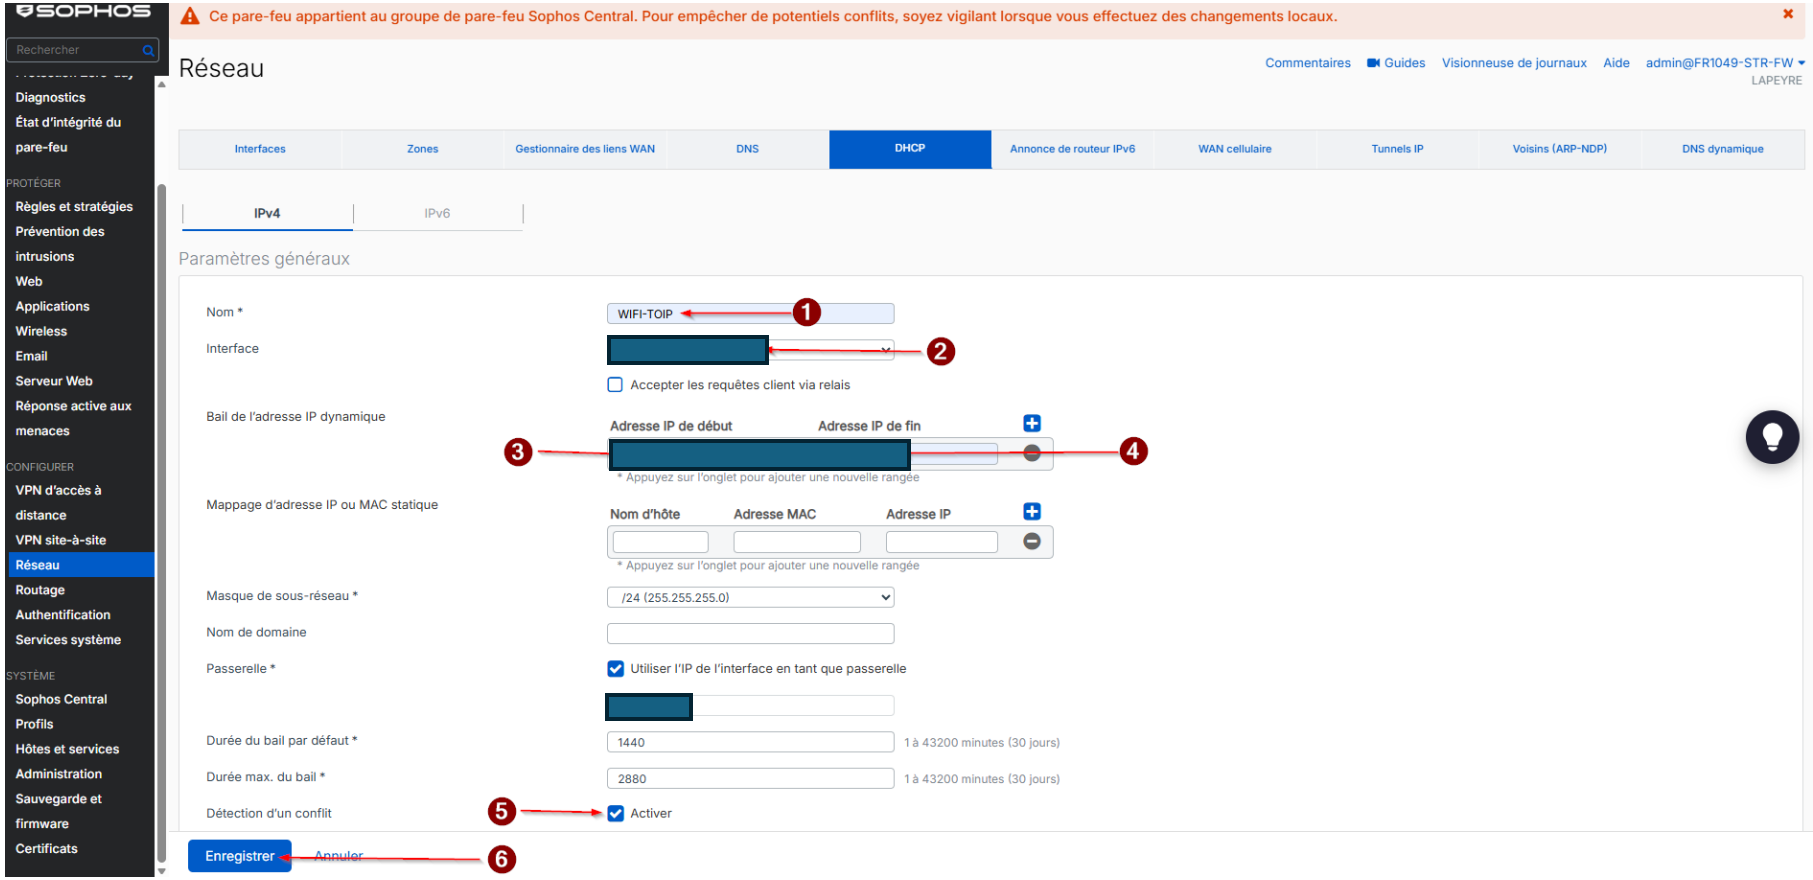

Ajout des règles VOIP

Il faut aller dans l'onglet « Règles et stratégies », puis dans « Règles de pare-feu »
Cliquer sur « Ajouter une règle de pare-feu», puis « Nouvelle règle de pare-feu »

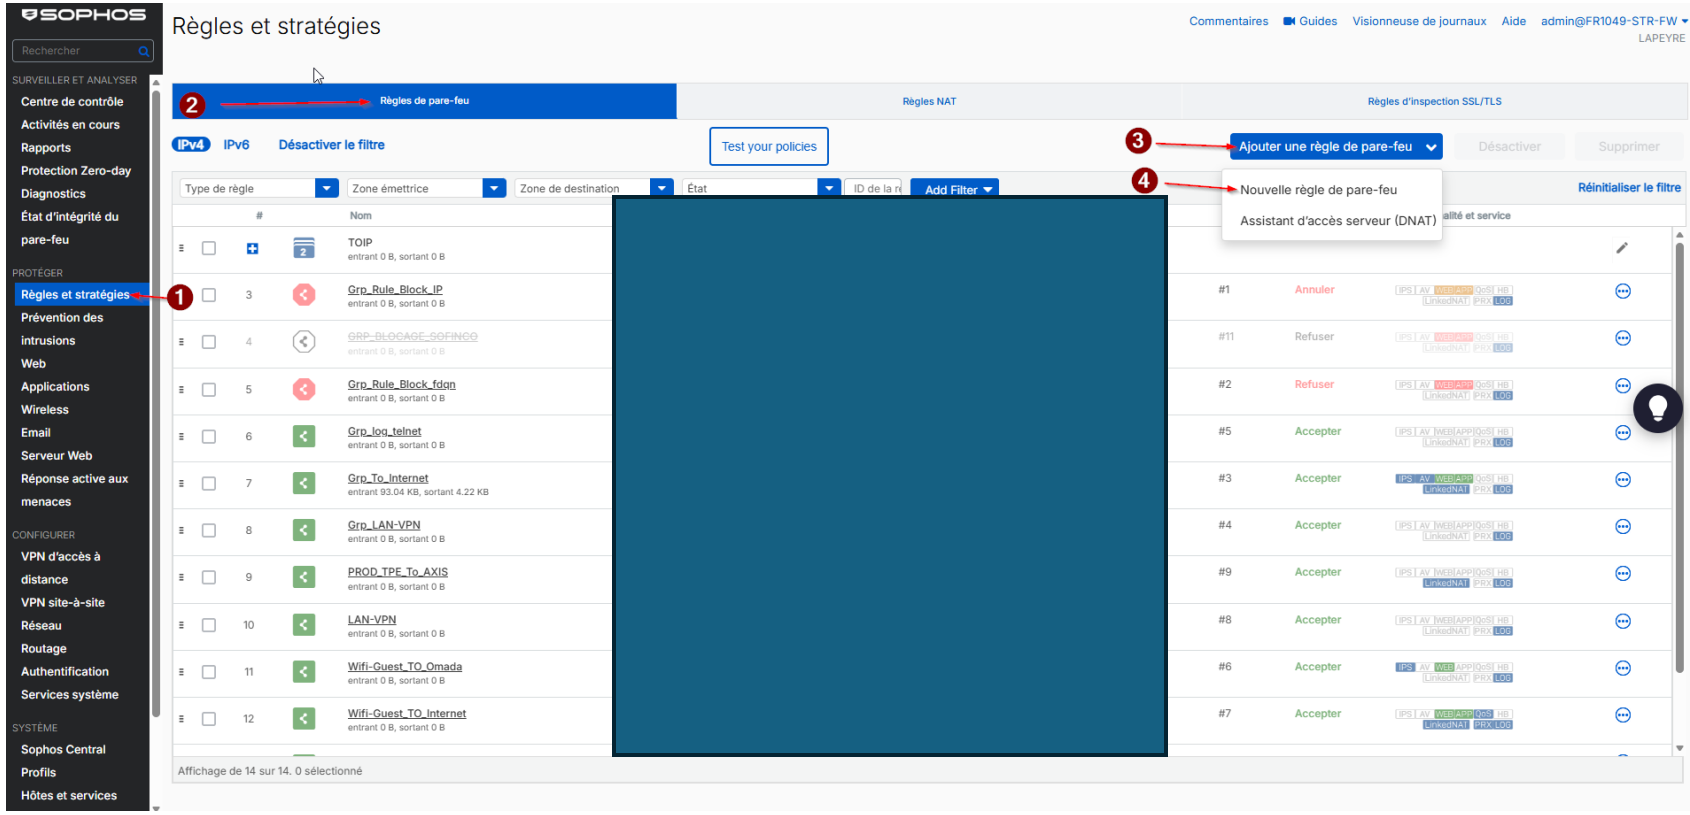

Ajout de la règle VOIP (suite)

On arrive donc sur cette page, il est nécessaire de créer un groupe de règles en priorité (voir la page suivante)

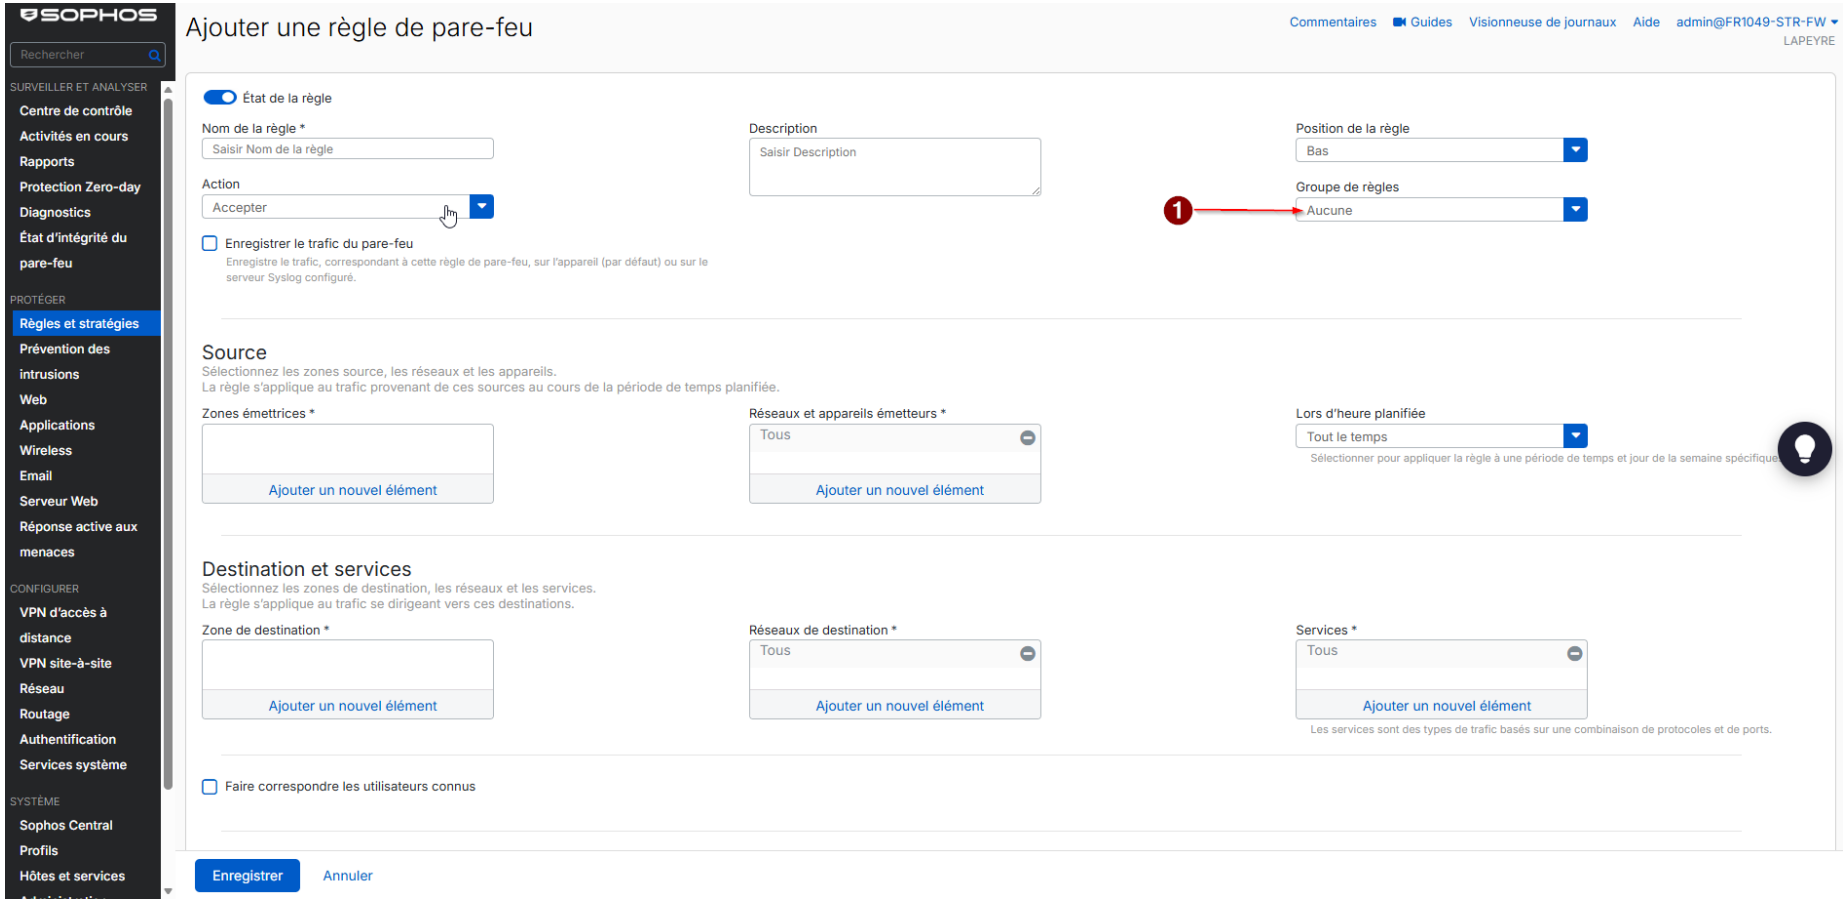

Groupe de règles

On clique sur « **Groupe de règles** », puis sur « **Ajouter** ».
On arrive donc sur un nouvel onglet : on renseigne les paramètres suivants :

- Nom du groupe : TOIP
- Zone émettrice : TOIP

On enregistre

Première étape :

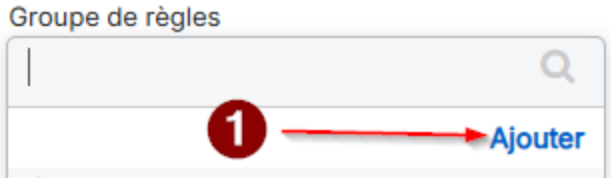

Deuxième étape :

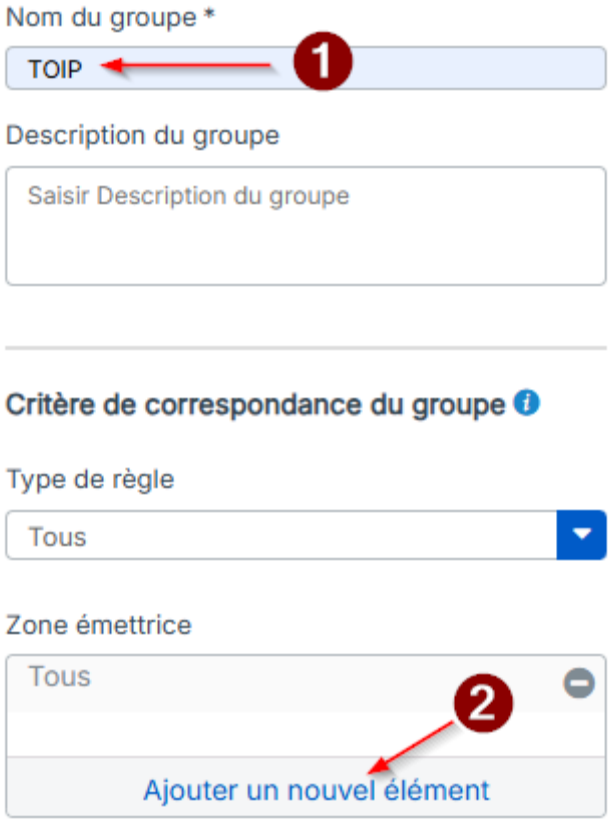

Troisième étape :

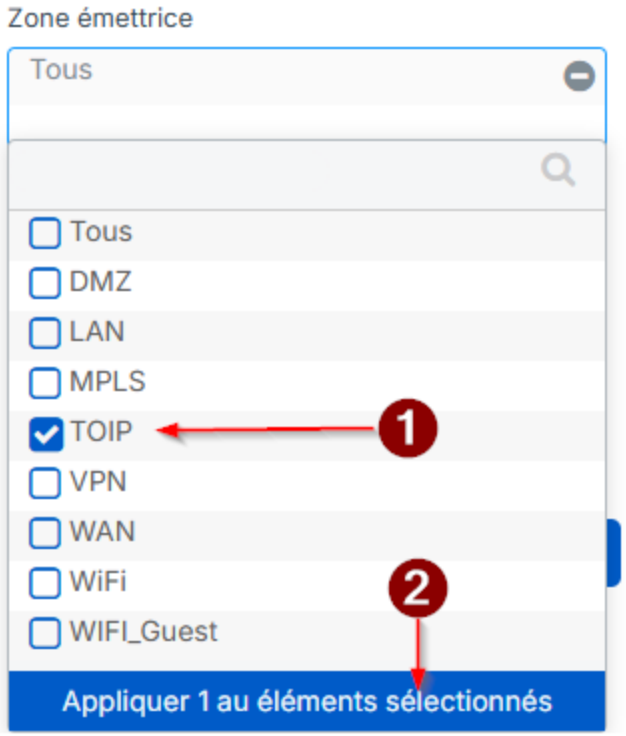

4ème étape :

Ajout de la règle VOIP (suite)

Une fois qu'on a créé le groupe de règles « TOIP », on renseigne les paramètres suivants pour la règle :

1) Nom de la règle : WIFITOIP-VOIP
2) Cocher « Enregistrer le trafic du pare-feu »
3) Groupe de règles : TOIP
4) Zone émettrices : TOIP
5) Zone de destination : WAN
6) Réseaux de destination : SRV-TOIP-WILDIX
7) Marquage DSCP : 46
8) Enregistrer

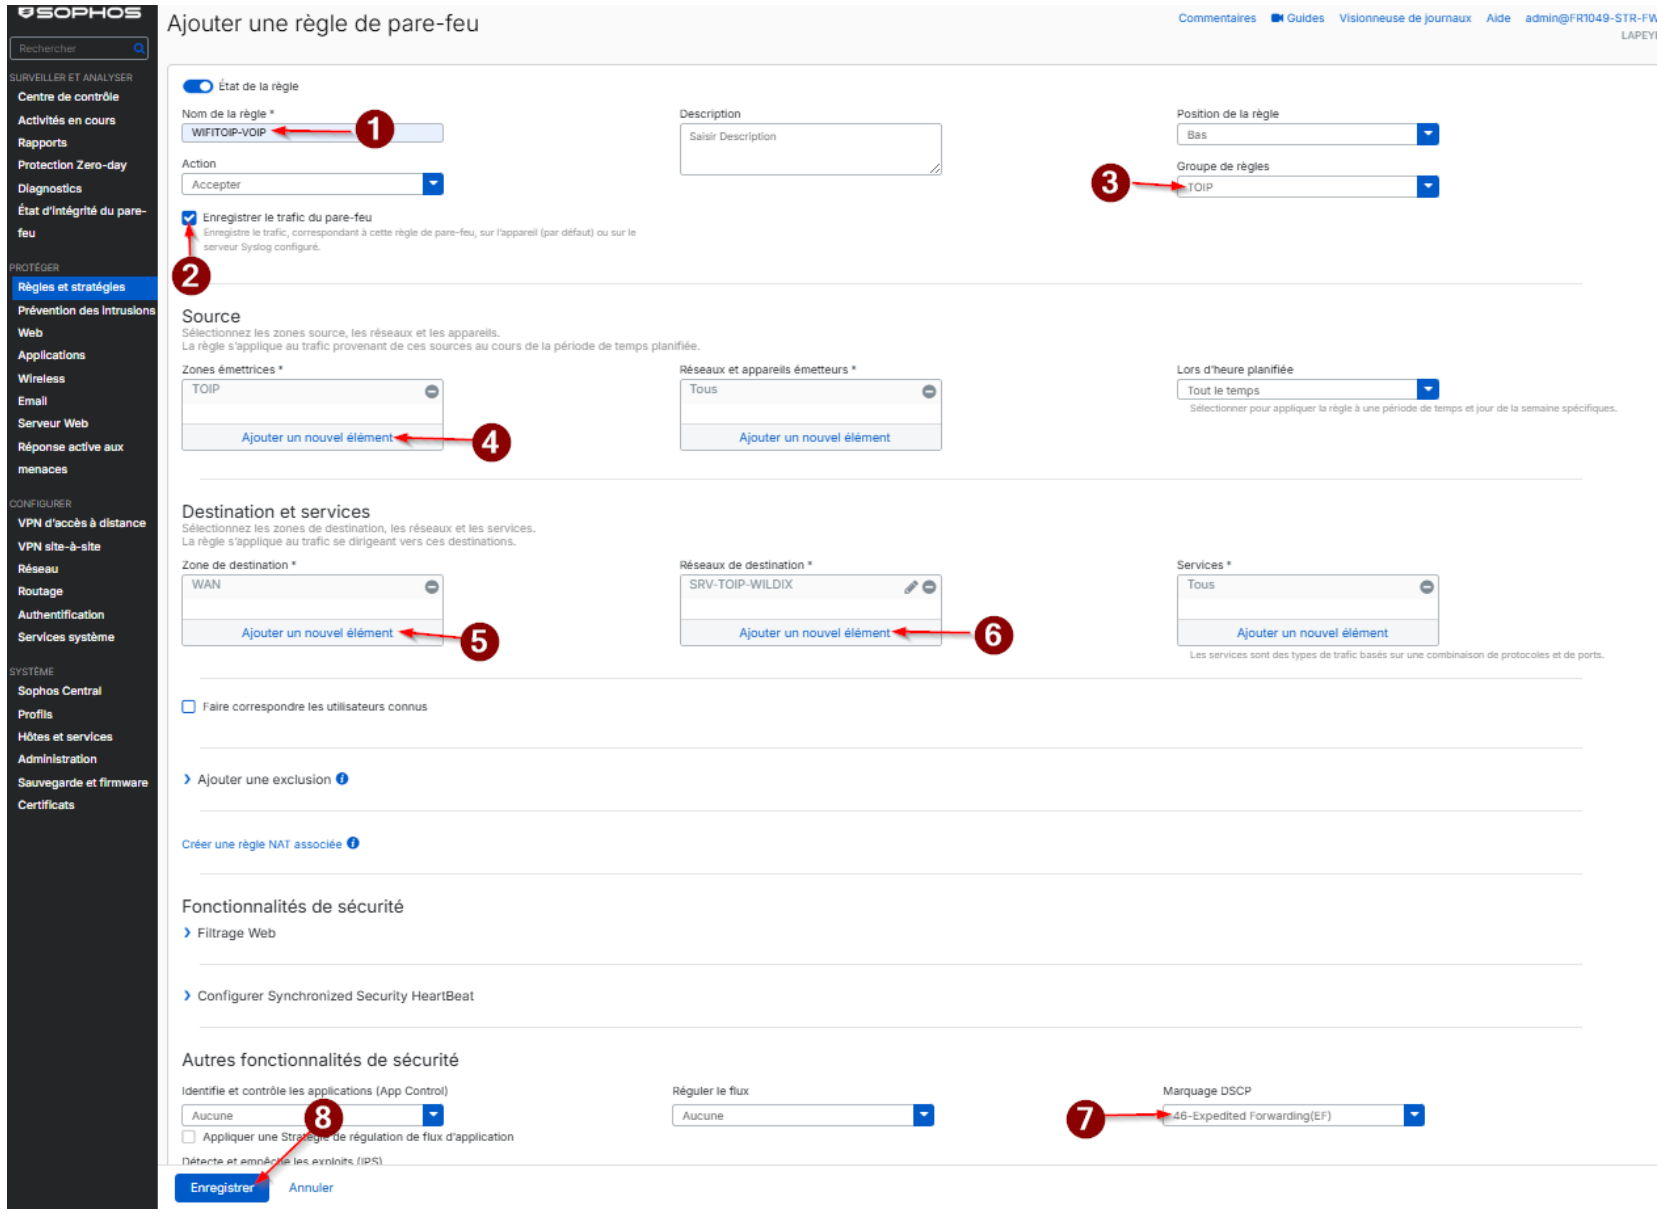

Ajout de la règle DNS-NTP

Comme vu précédemment, on va cliquer sur « Ajouter une règle de pare-feu», puis « Nouvelle règle de pare-feu »
On va mettre ces paramètres pour cette règle :
1) Nom de la règle : WIFITOIP-DNS-NTP
2) Cocher enregistrer le trafic du pare-feu
3) Groupe de règles : TOIP
4) Zone émettrices : TOIP
5) Zone de destination : WAN
6) Services : DNS et NTP
7) Enregistrer

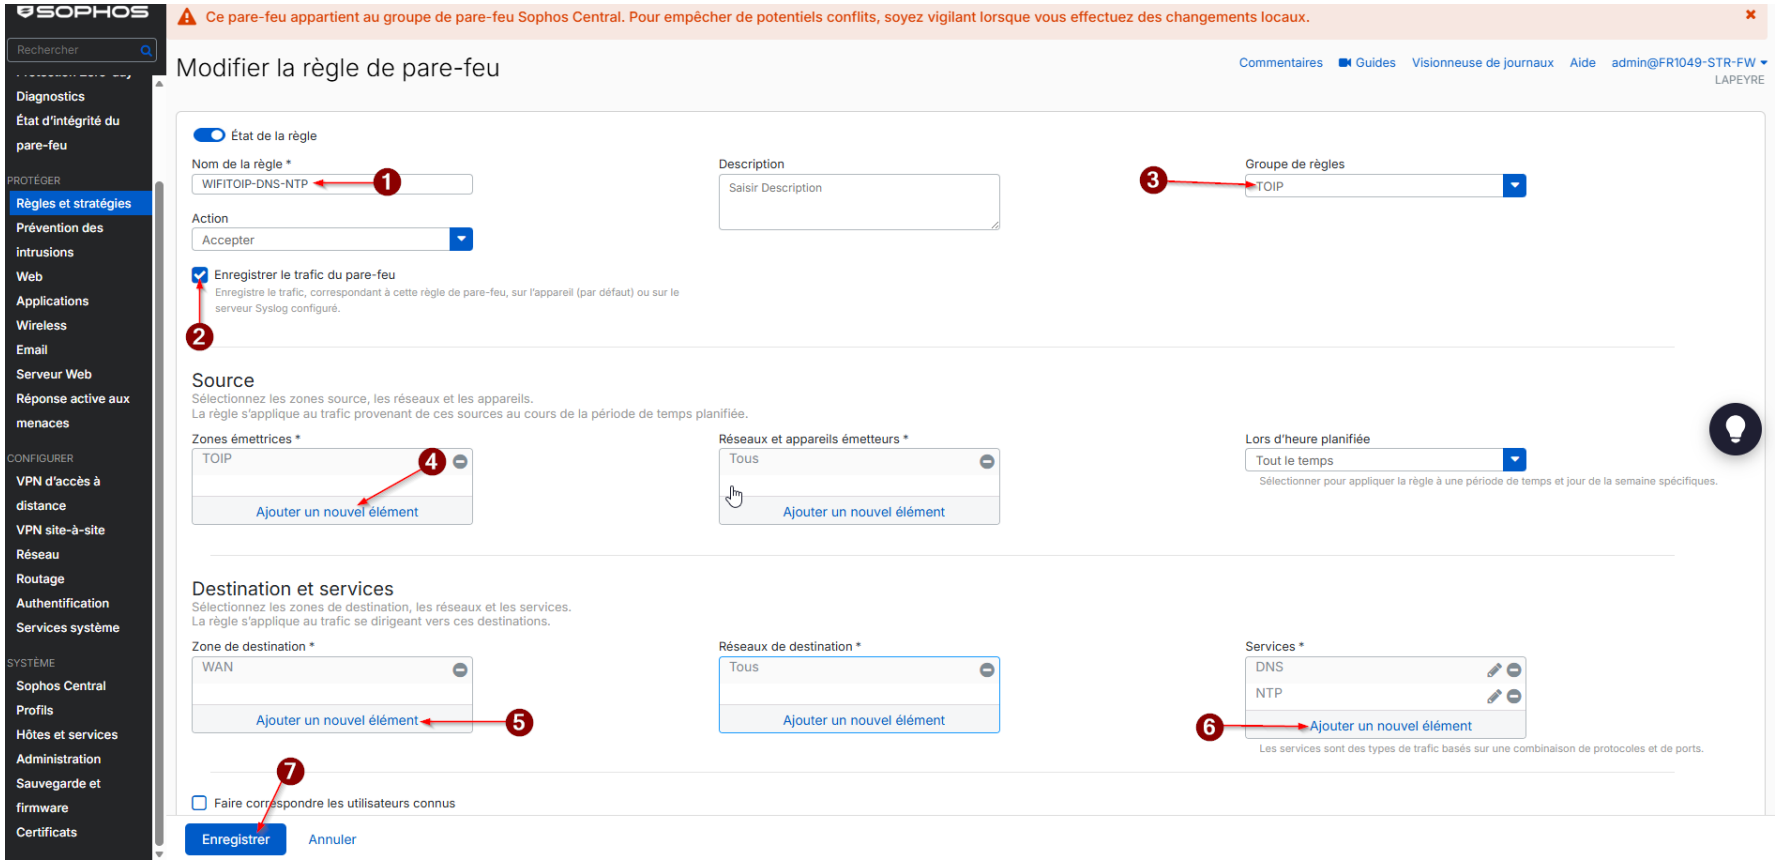

Ajout de la règle Debug_Provisionning_TOIP

On va mettre ces paramètres pour cette règle :

1) Nom de la règle : Debug_Provisionning_TOIP
2) Cocher enregistrer le trafic du pare-feu
3) Zone émettrices : VPN
4) Zone de destination : TOIP et WIFI_Guest
5) Enregistrer

Ne pas oublier de mettre à jour l'excel !!

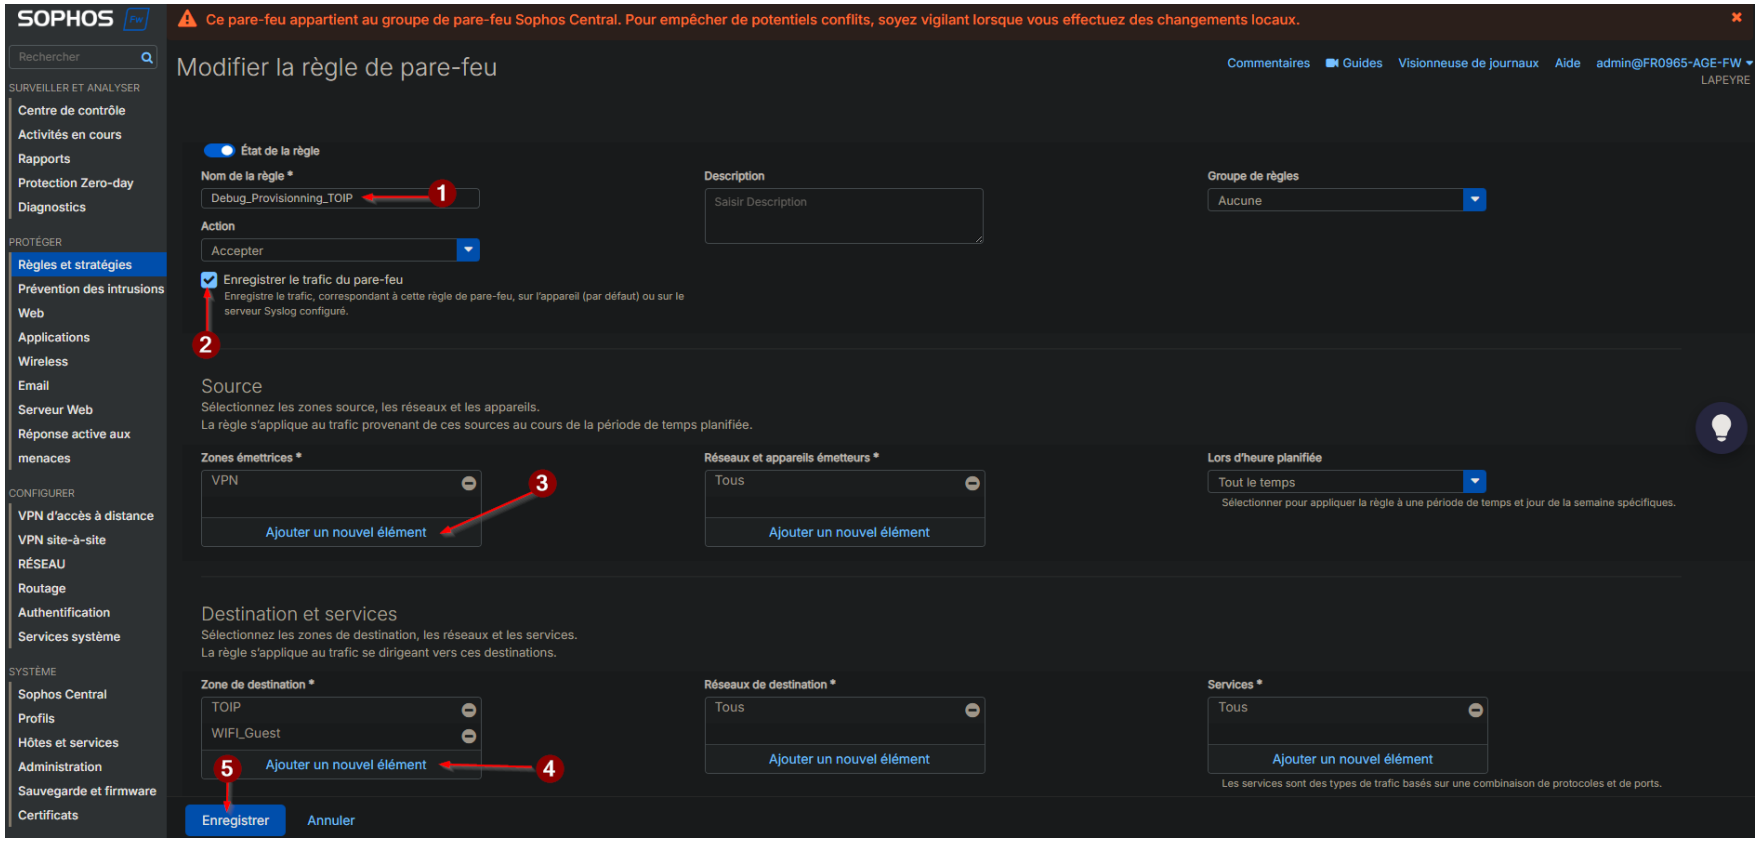

Configuration Omada

Itinérance client (WIFI)

D’abord , on va dans Journaux, puis Avis, puis Événement et enfin Client,
Il faut cocher l’option :
« Itinérance client (WIFI) »
On sauvegarde ensuite

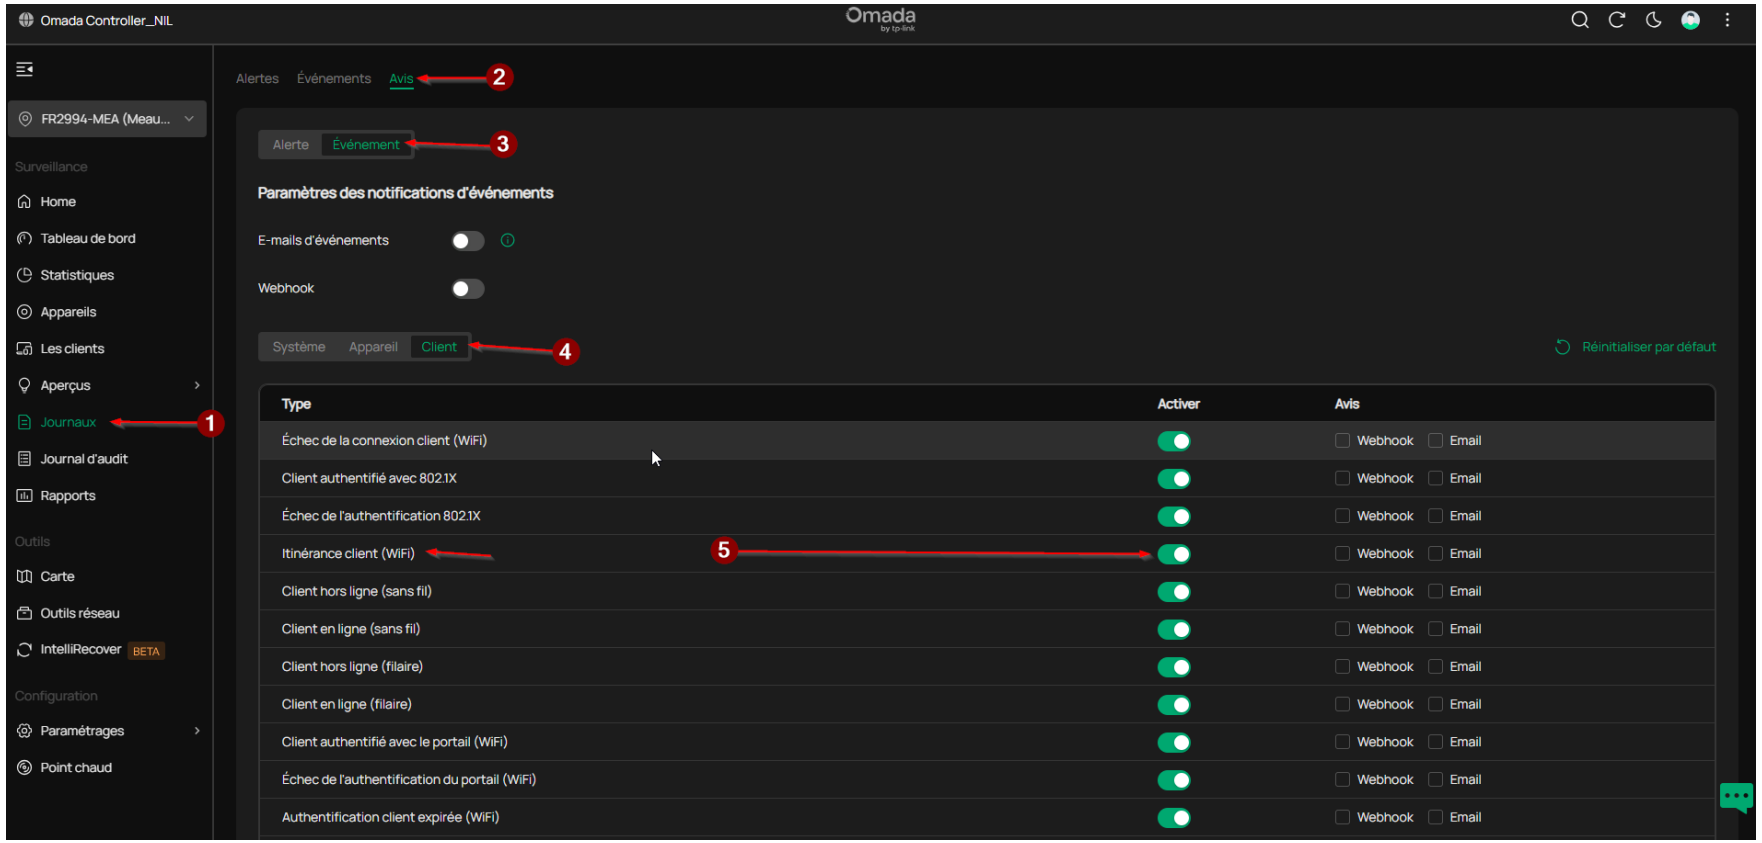

Création du VLAN sur Omada

Pour créer **un VLAN**, il faut d'abord passer la souris sur le menu **Paramétrages**, puis cliquer sur **LAN**.

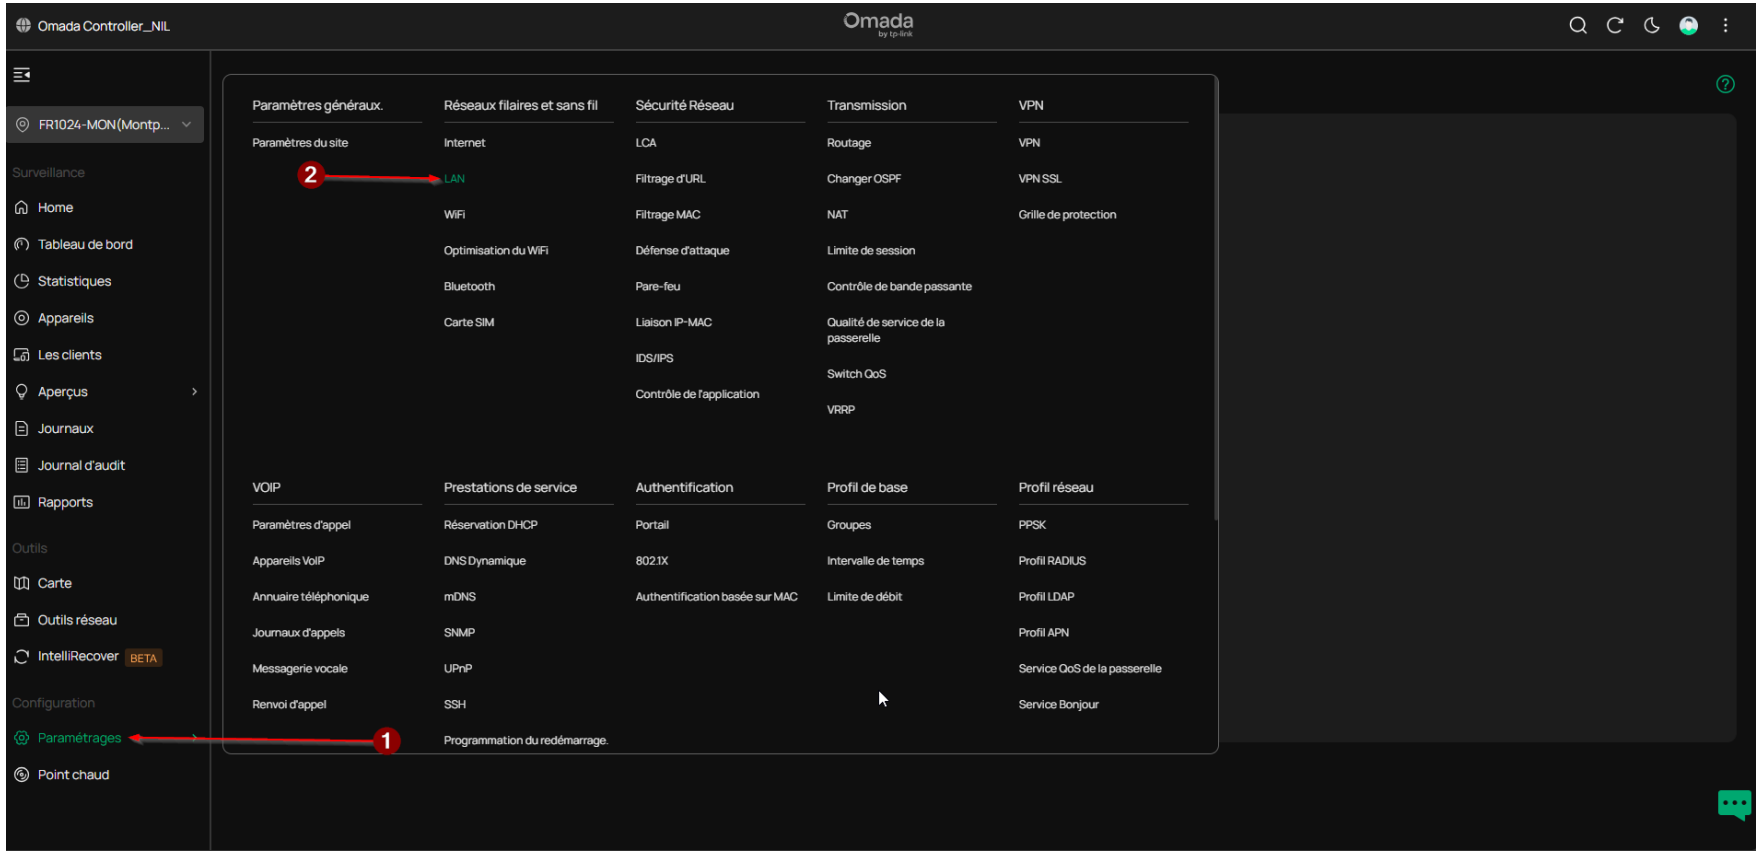

Création du VLAN sur Omada

Une fois arrivé ici, on clique sur :
« Créer un nouveau réseau local »

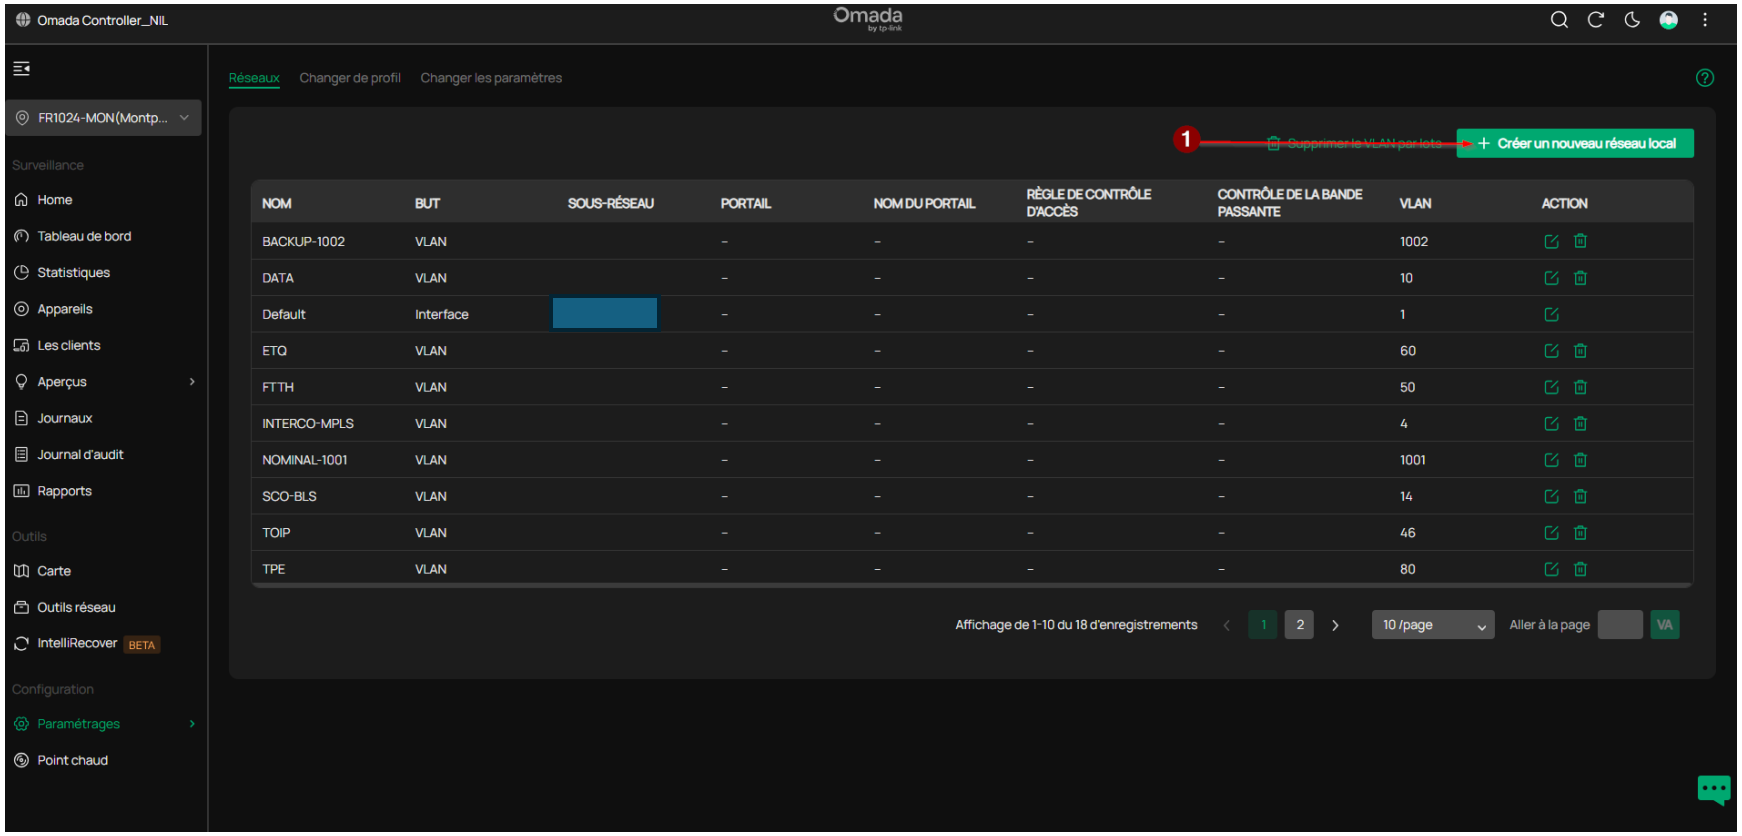

Création de la VLAN sur Omada

Il faudra mettre ces paramètres :
1) Nom : WIFI-LAP-TOIP
2) But : VLAN
3) VLAN :
4) Application : Switches uniquement
5) File d’attente QoS : Activer
6) File d’attente : 7
On sauvegarde ensuite

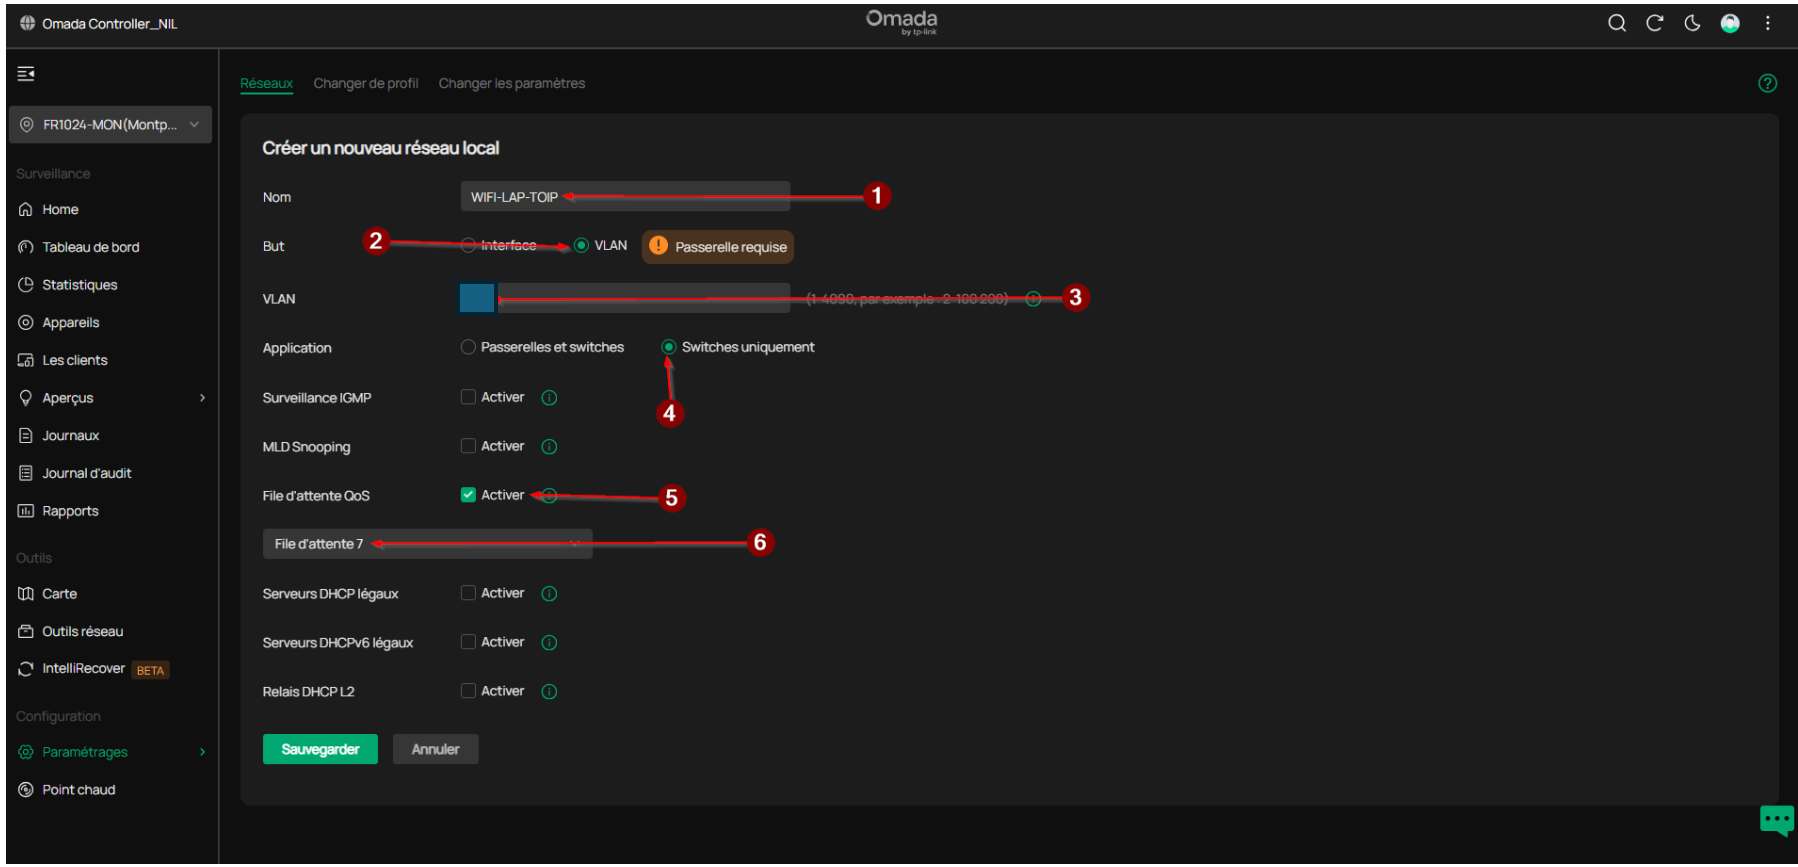

Création du SSID :

Pour aller dans le menu pour créer un réseau WiFi, il faut d'abord passer la souris sur le menu Paramétrages, puis cliquer sur WiFi

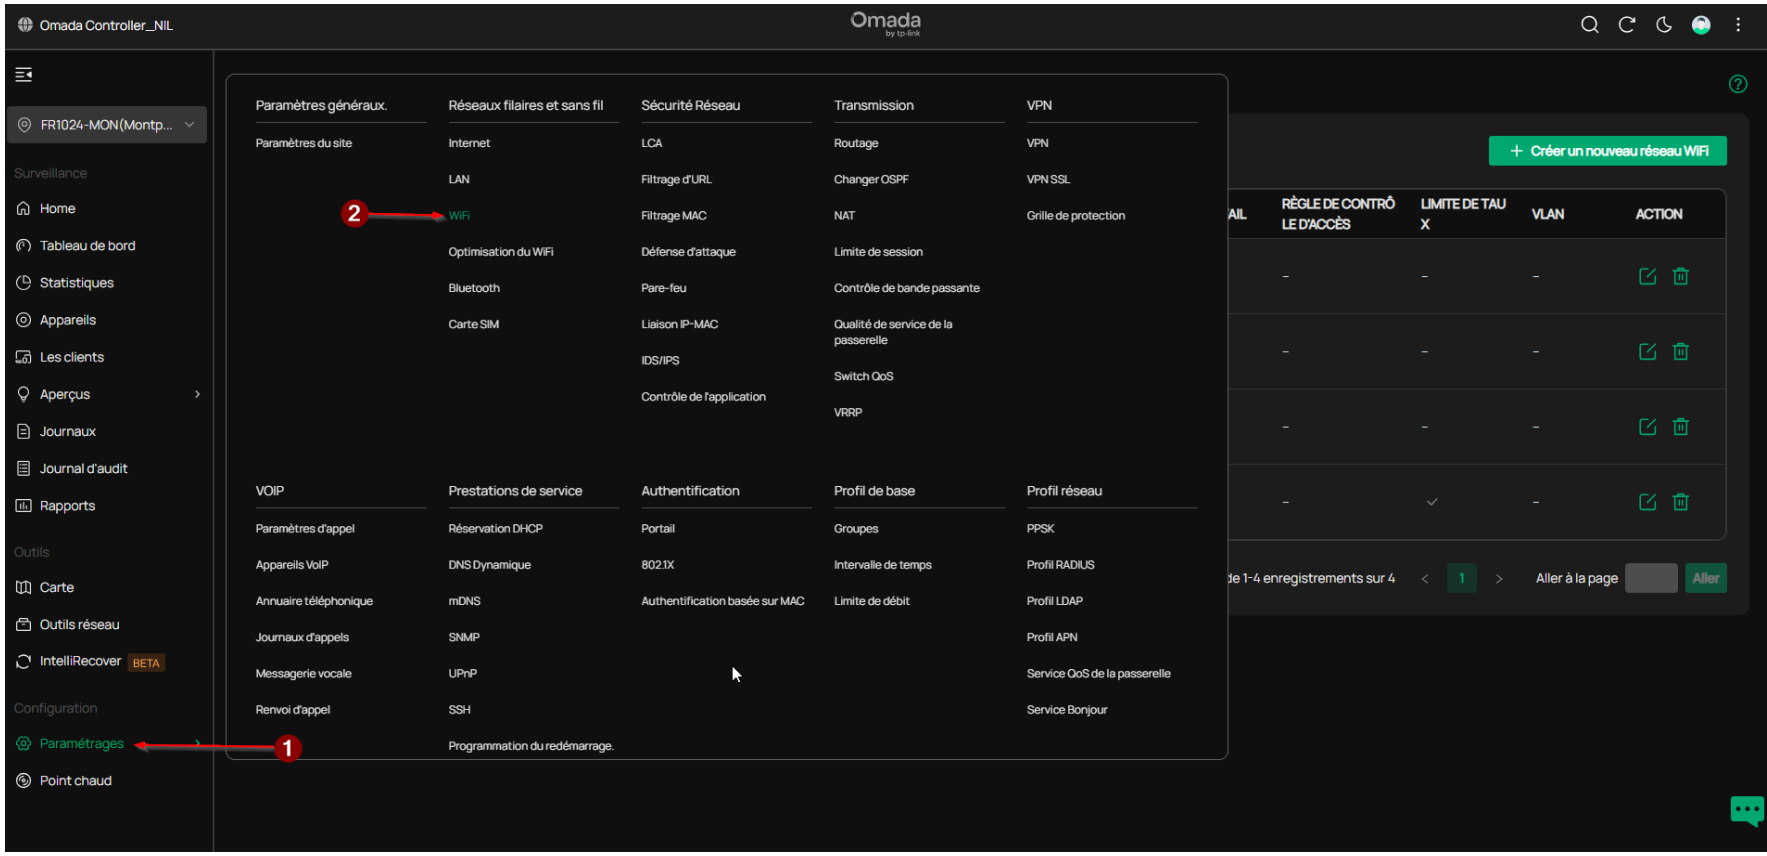

Création du SSID :

Il faut cliquer sur :
« Créer un nouveau réseau WIFI »

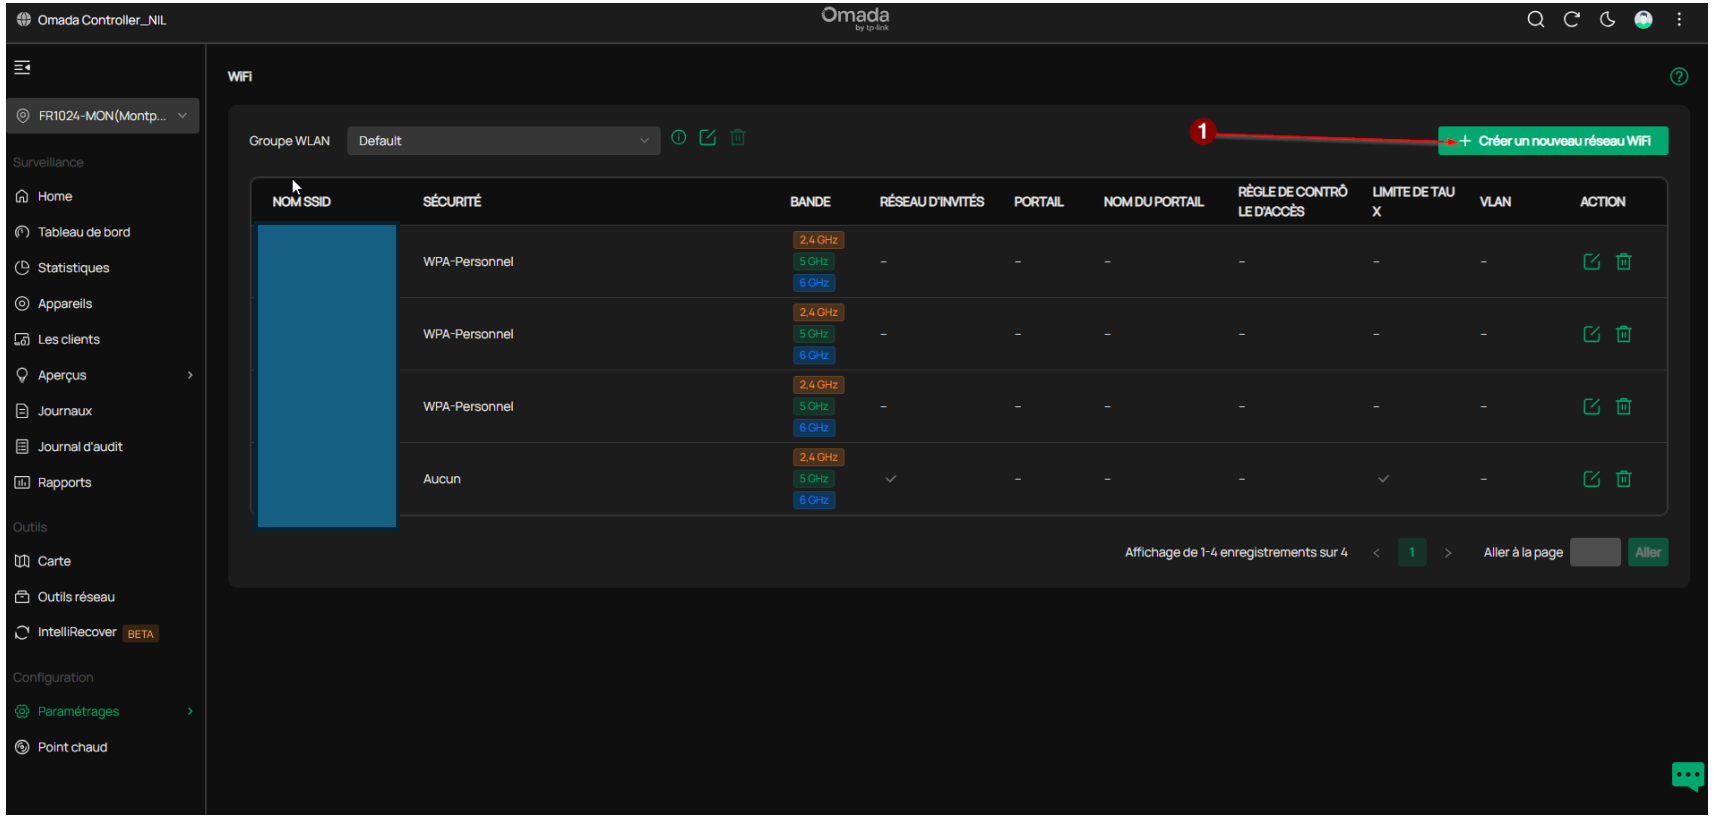

Création du SSID :

On renseigne ces paramètres :
1) Nom du réseau (SSID) :
2) Clé de sécurité :
3) VLAN : Personnalisé
4 et 5) Par ID de VLAN :
6) Mode WPA : WPA2-PSK/WPA3-SAE/AES

Ne pas quitter la page tout de suite car il y a des paramètres en bas de la page à modifier encore !!

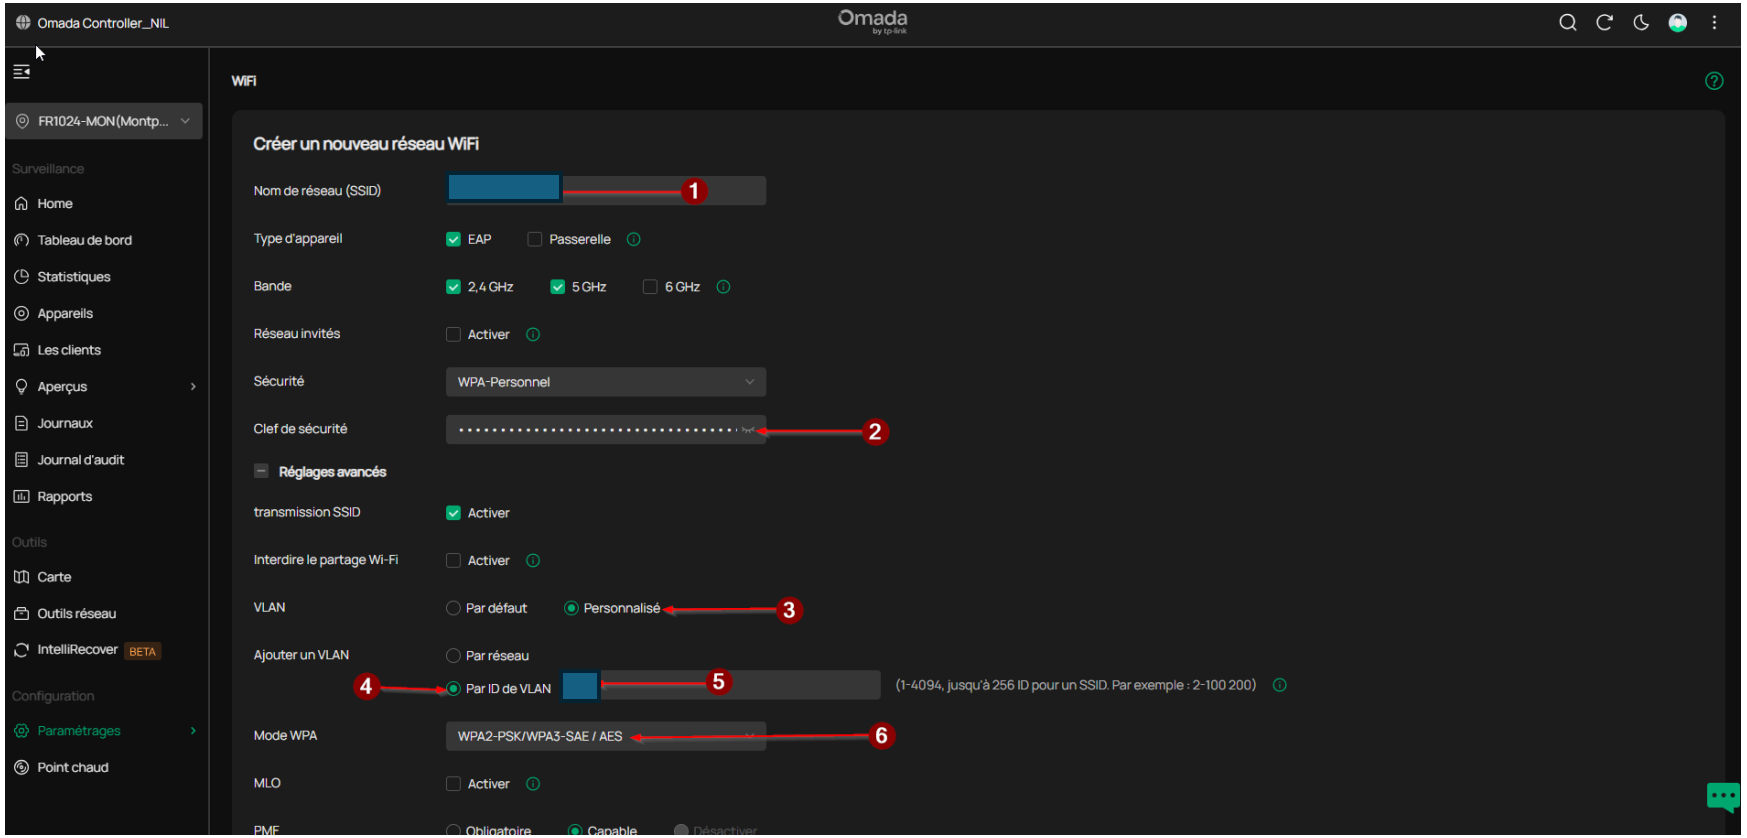

Création du SSID :

Il faudra renseigner ces paramètres :

1) PMF : Capable
2) 802.11r : Cocher la case « Activer »
3) Horaire WLAN : Cocher la case « Activer »
4) Intervalle de temps : HO

Enregistrer ensuite

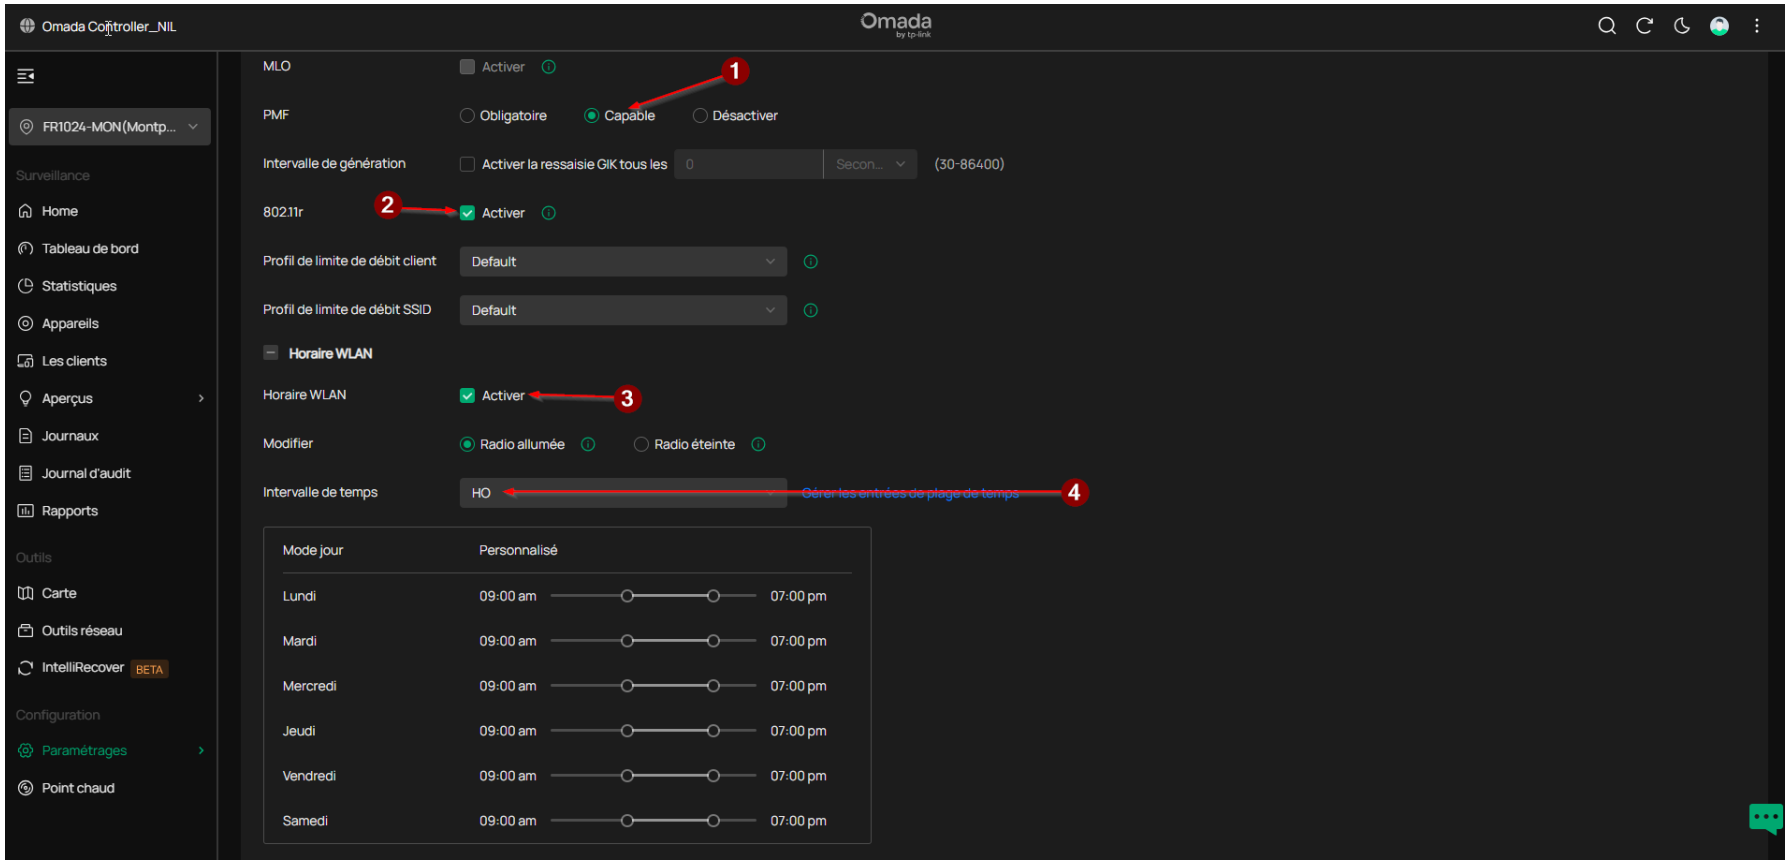

Création du SSID :

Pour créer un réseau WIFI, il faut d'abord passer la souris sur le menu Paramétrages, puis cliquer sur WiFi

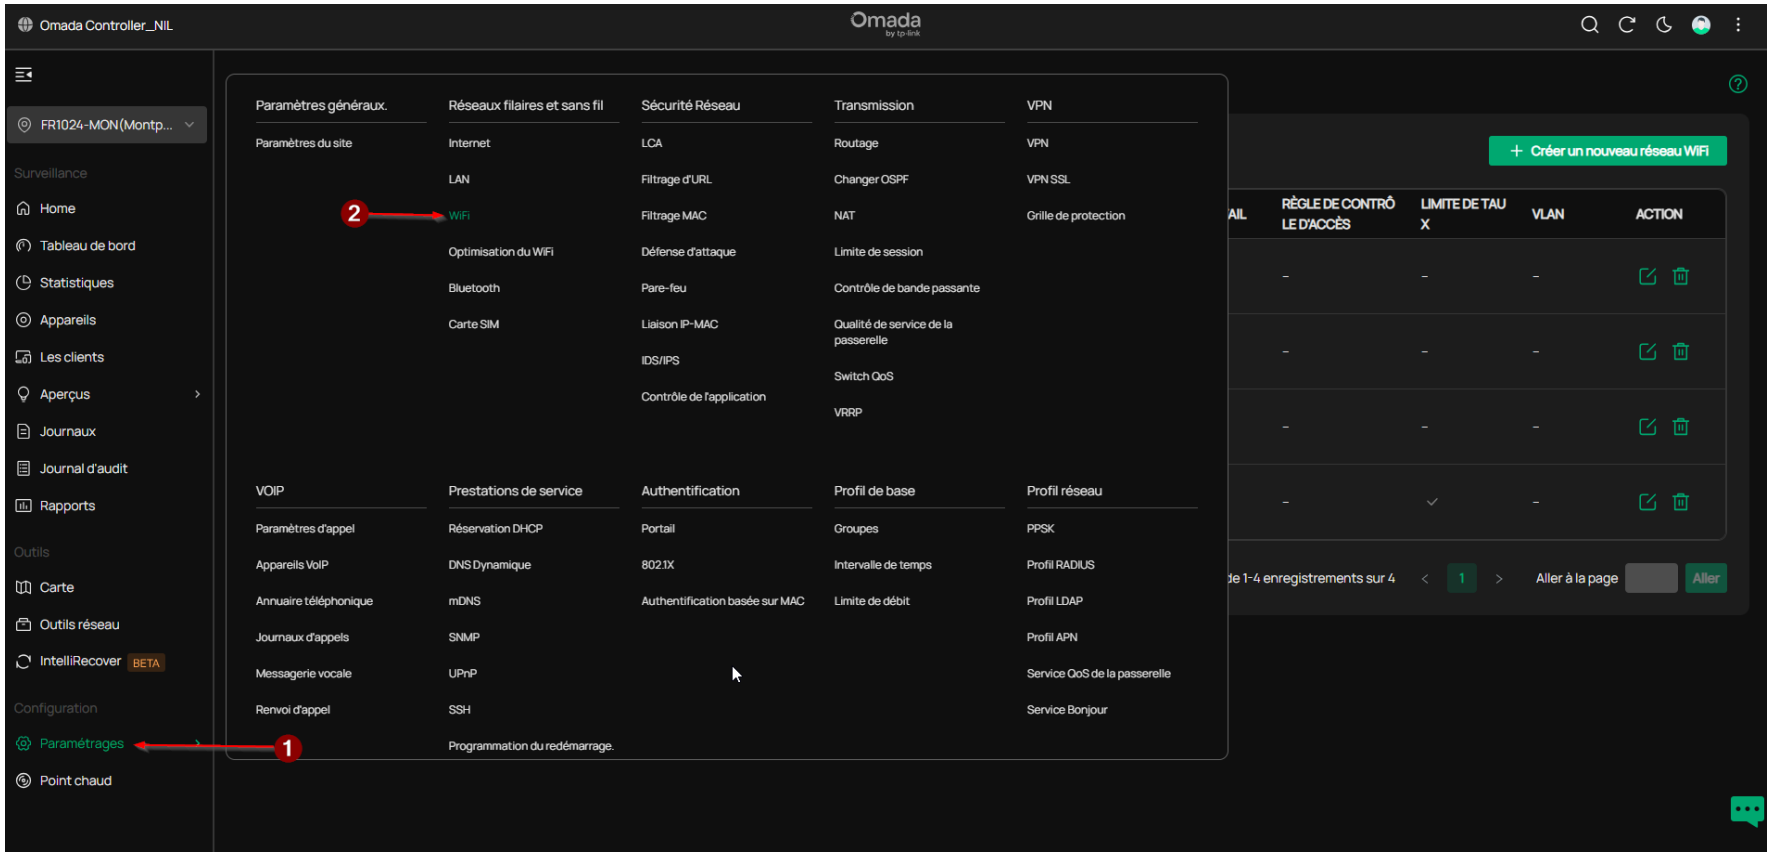

Création du SSID :

Il faut cliquer sur :
« Créer un nouveau réseau WIFI »

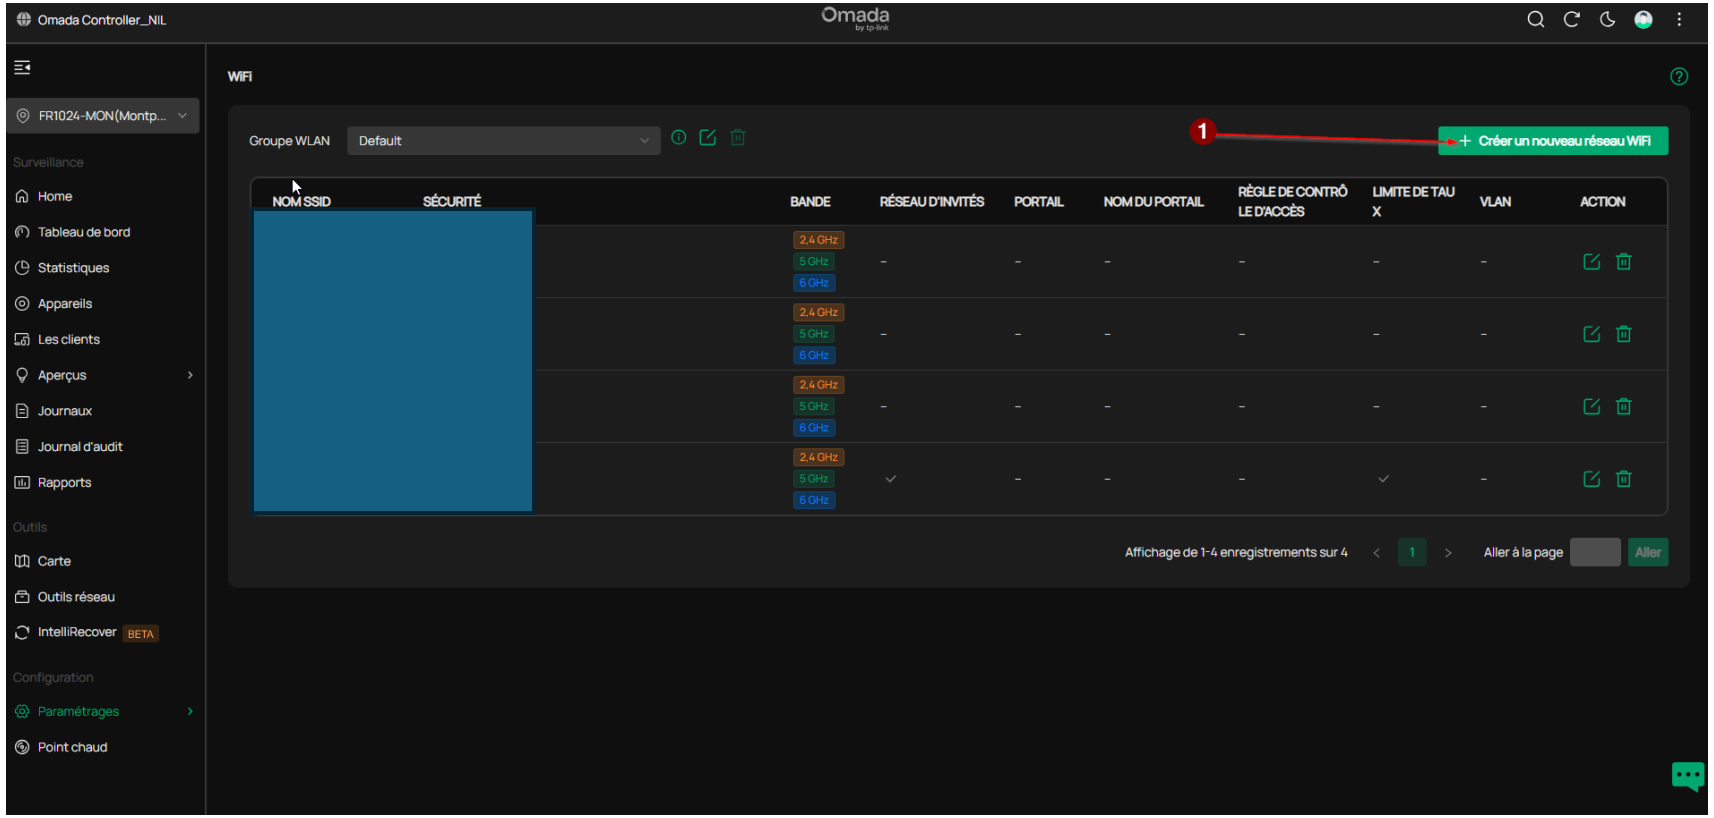

Création du SSID :

On renseigne les paramètres ci-dessous :
1) Nom du réseau (SSID) :
2) Device type : EAP et Gateway
3) Clé de sécurité :
4) SSID Broadcast : Décocher « enable »
5) VLAN : Custom
6 et 7) Par ID de VLAN :
8) Mode WPA : WPA2-PSK/WPA3-SAE/AES
9) PMF : Capable
10) 802.11r : Cocher « enable »

Ne pas quitter la page tout de suite car il y a des paramètres en bas de la page à modifier encore !!

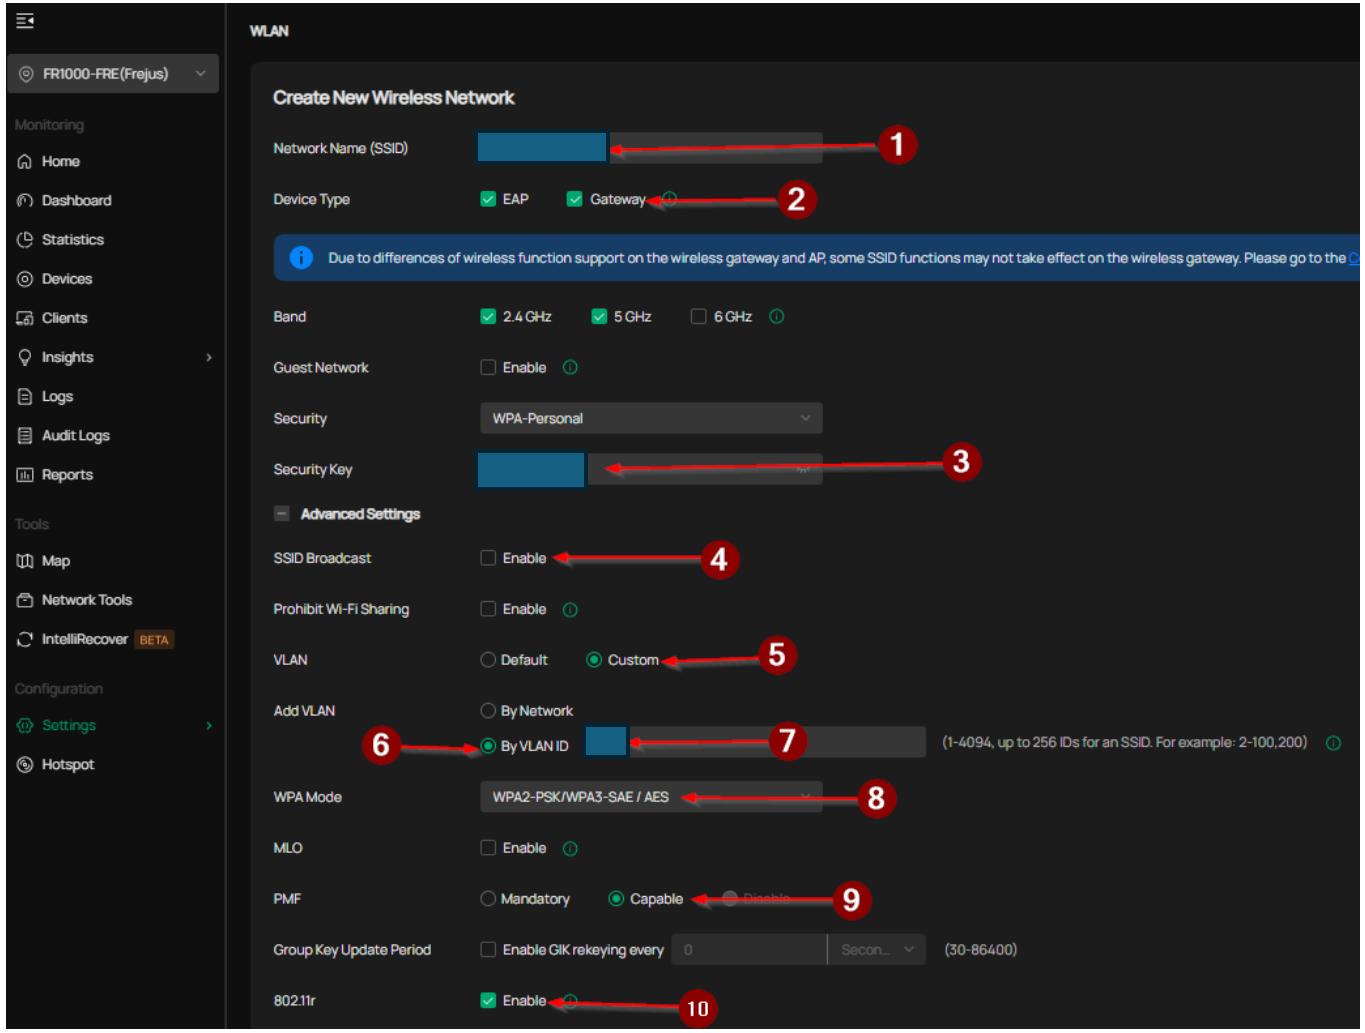

Création du SSID :

On renseigne les paramètres ci-dessous :
1) WLAN Schedule : Enable
2) Action : Radio on
3) Time range : HO
4) Multicast-to-Unicast Conversion : IPV4 uniquement
5) ARP-to-Unicast Conversion : décocher la case « enable »
6) Sauvegarder

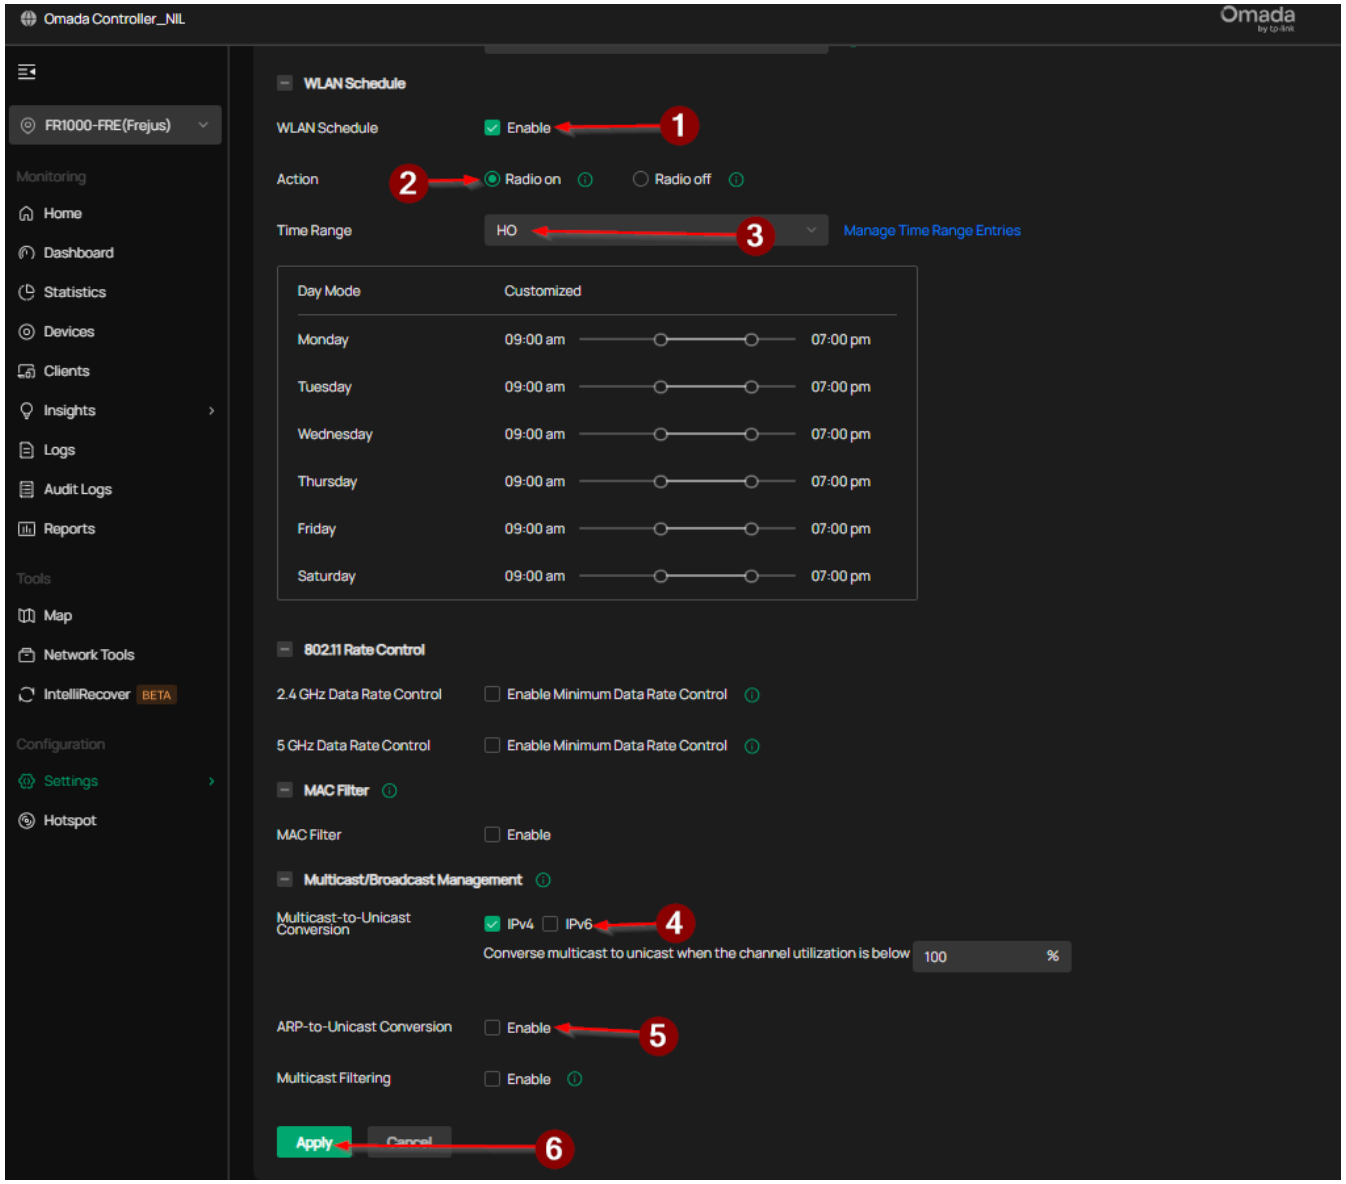

Update : TRK-WIFI

Pour modifier le profil TRK-WIFI, il faut d'abord passer la souris sur le menu Paramétrages, puis cliquer sur LAN

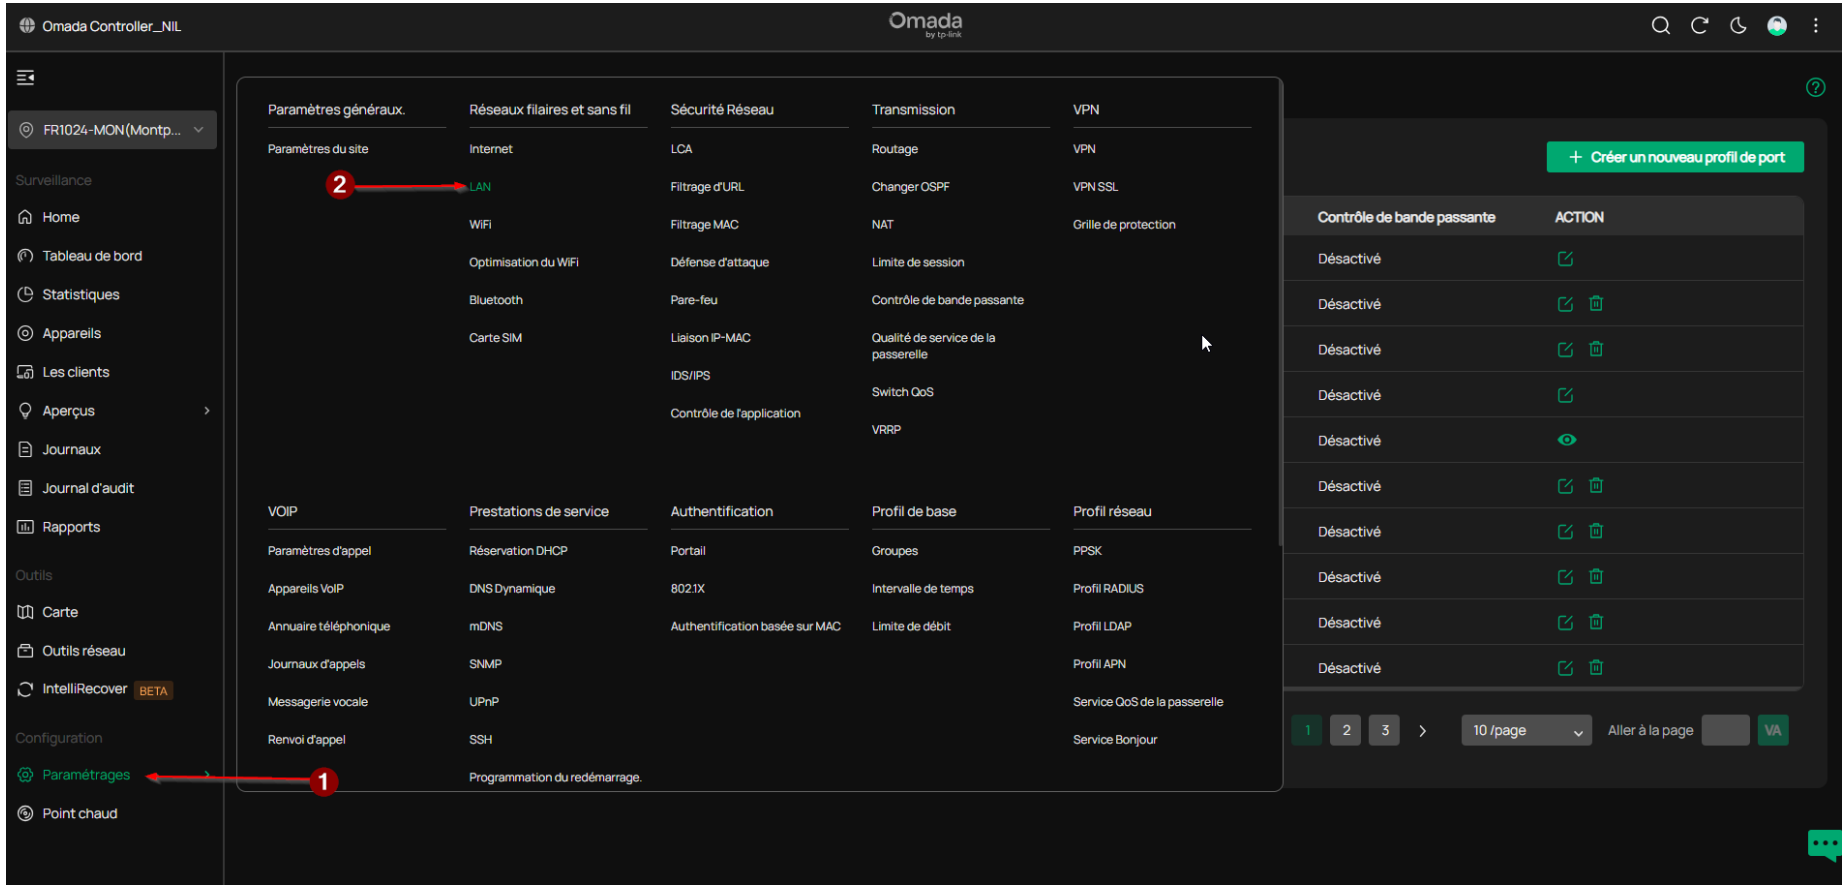

Update : TRK-WIFI

On clique ensuite sur :
« Changer de profil »

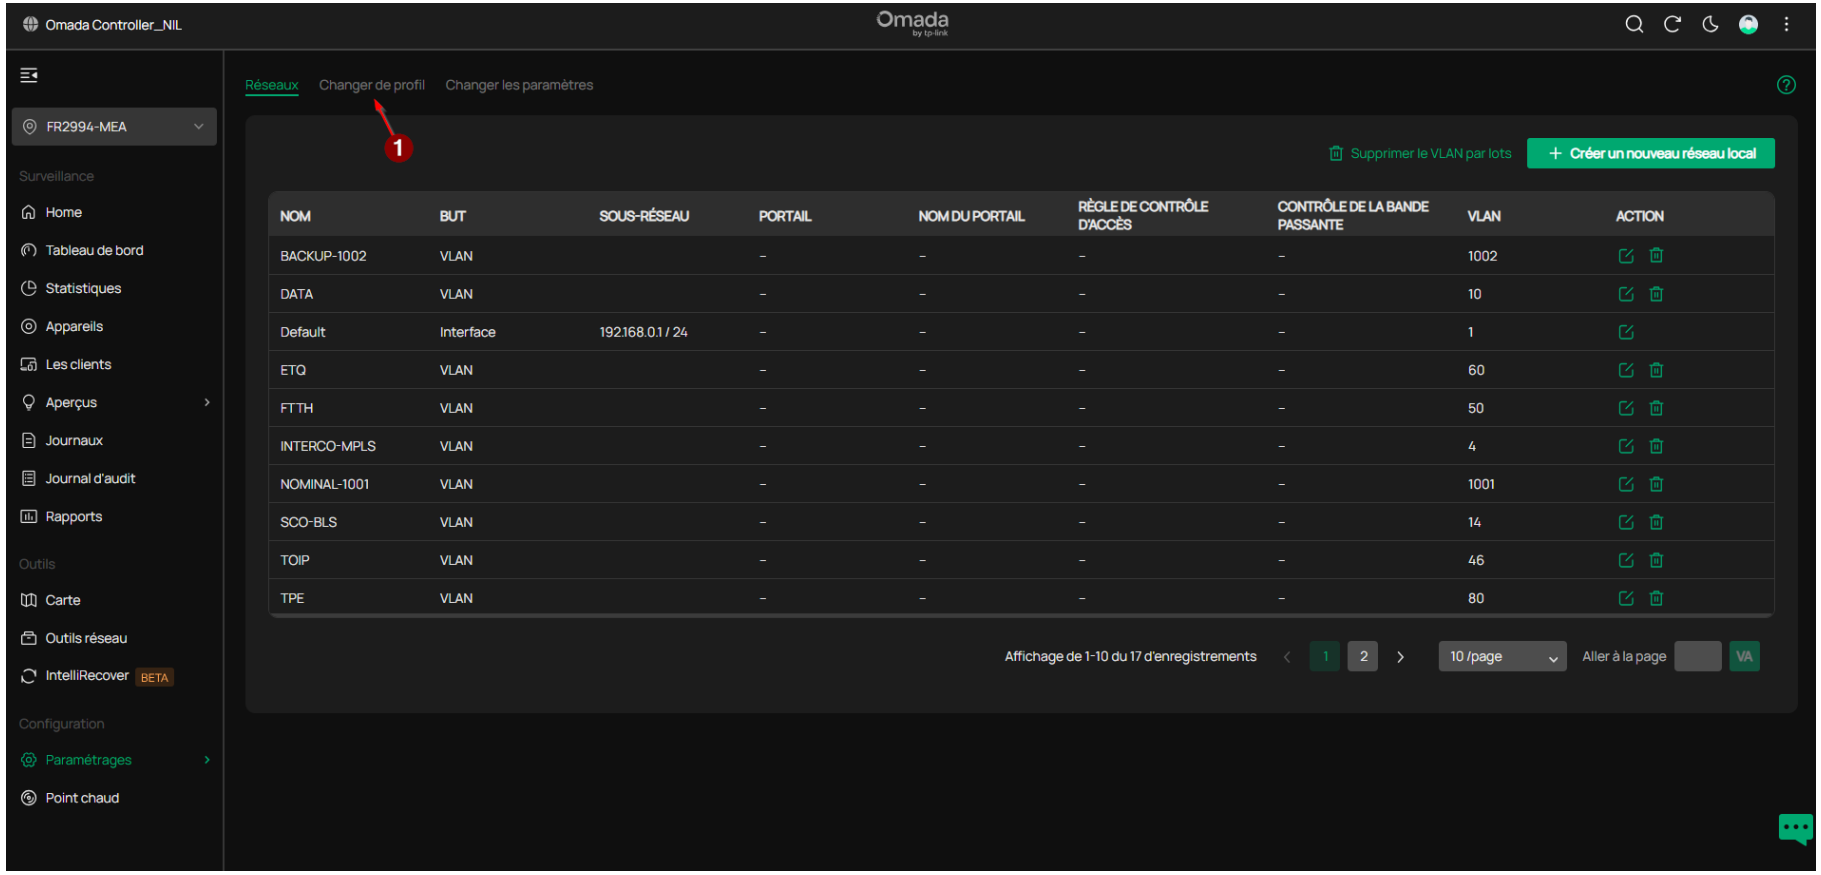

NOM	BUT	SOUS-RÉSEAU	PORTAIL	NOM DU PORTAIL	RÈGLE DE CONTRÔLE D'ACCÈS	CONTRÔLE DE LA BANDE PASSANTE	VLAN	ACTION
BACKUP-1002	VLAN		–	–	–	–	1002	
DATA	VLAN		–	–	–	–	10	
Default	Interface	192.168.0.1 / 24	–	–	–	–	1	
ETQ	VLAN		–	–	–	–	60	
FTTH	VLAN		–	–	–	–	50	
INTERCO-MPLS	VLAN		–	–	–	–	4	
NOMINAL-1001	VLAN		–	–	–	–	1001	
SCO-BLS	VLAN		–	–	–	–	14	
TOIP	VLAN		–	–	–	–	46	
TPE	VLAN		–	–	–	–	80	

Update : TRK-WIFI

On cherche TRK-WIFI et on clique pour éditer

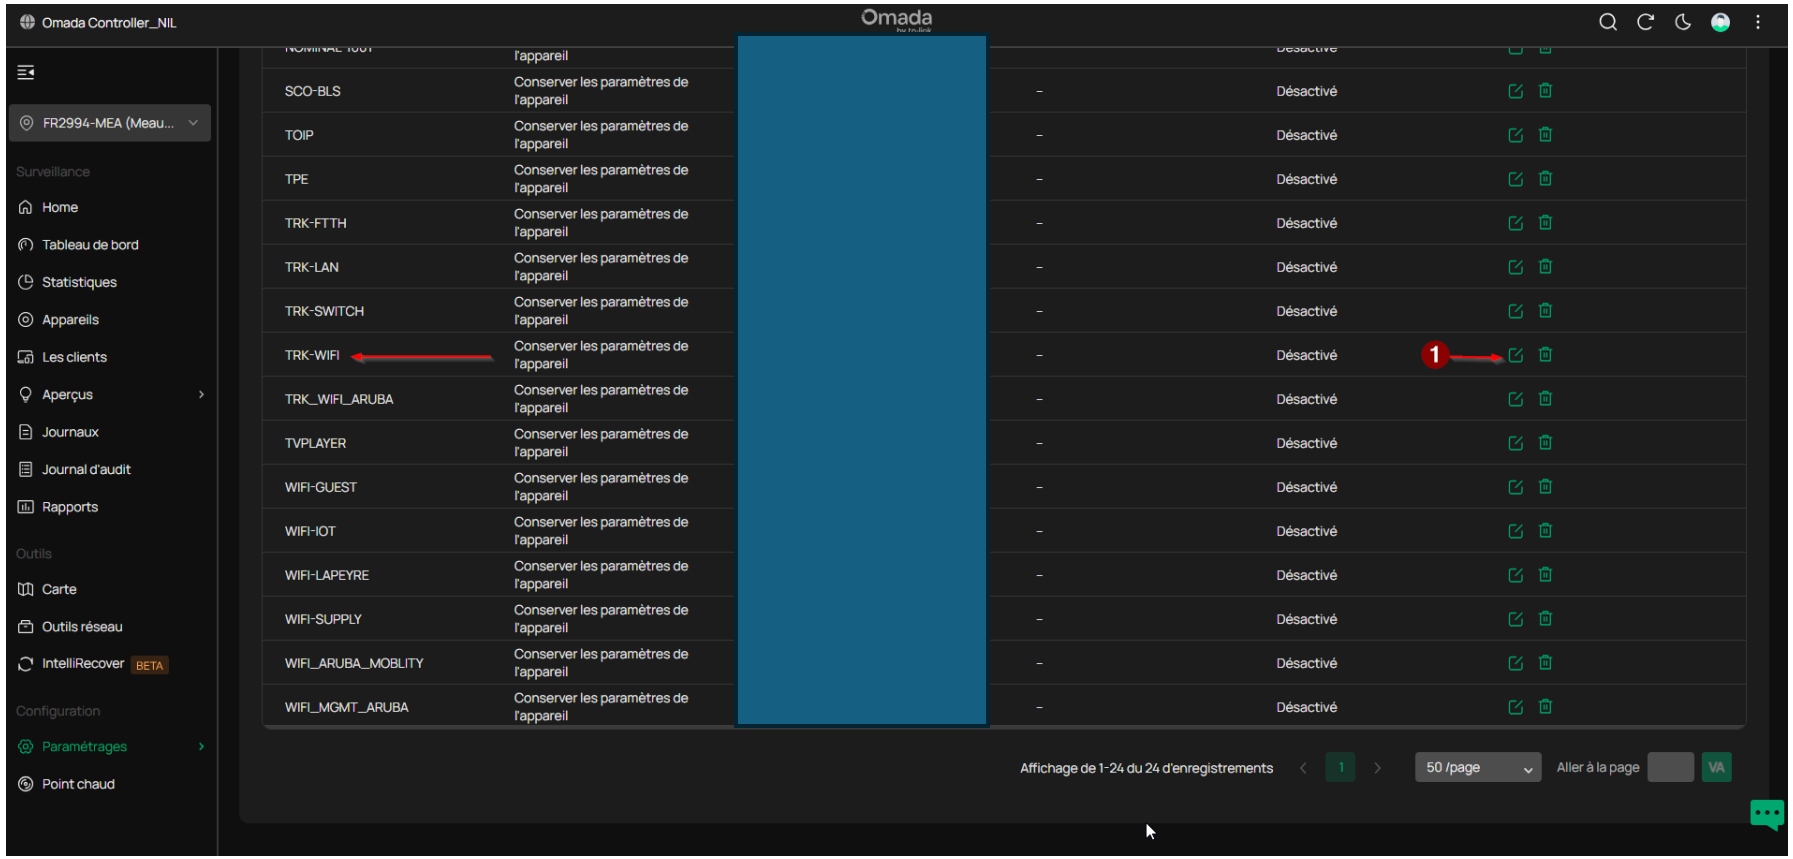

Update : TRK-WIFI

On clique sur réseaux marqués, puis on sélectionne WIFI-LAP-TOIP

Ne pas quitter la page tout de suite car il y a des paramètres en bas de la page à modifier encore !!

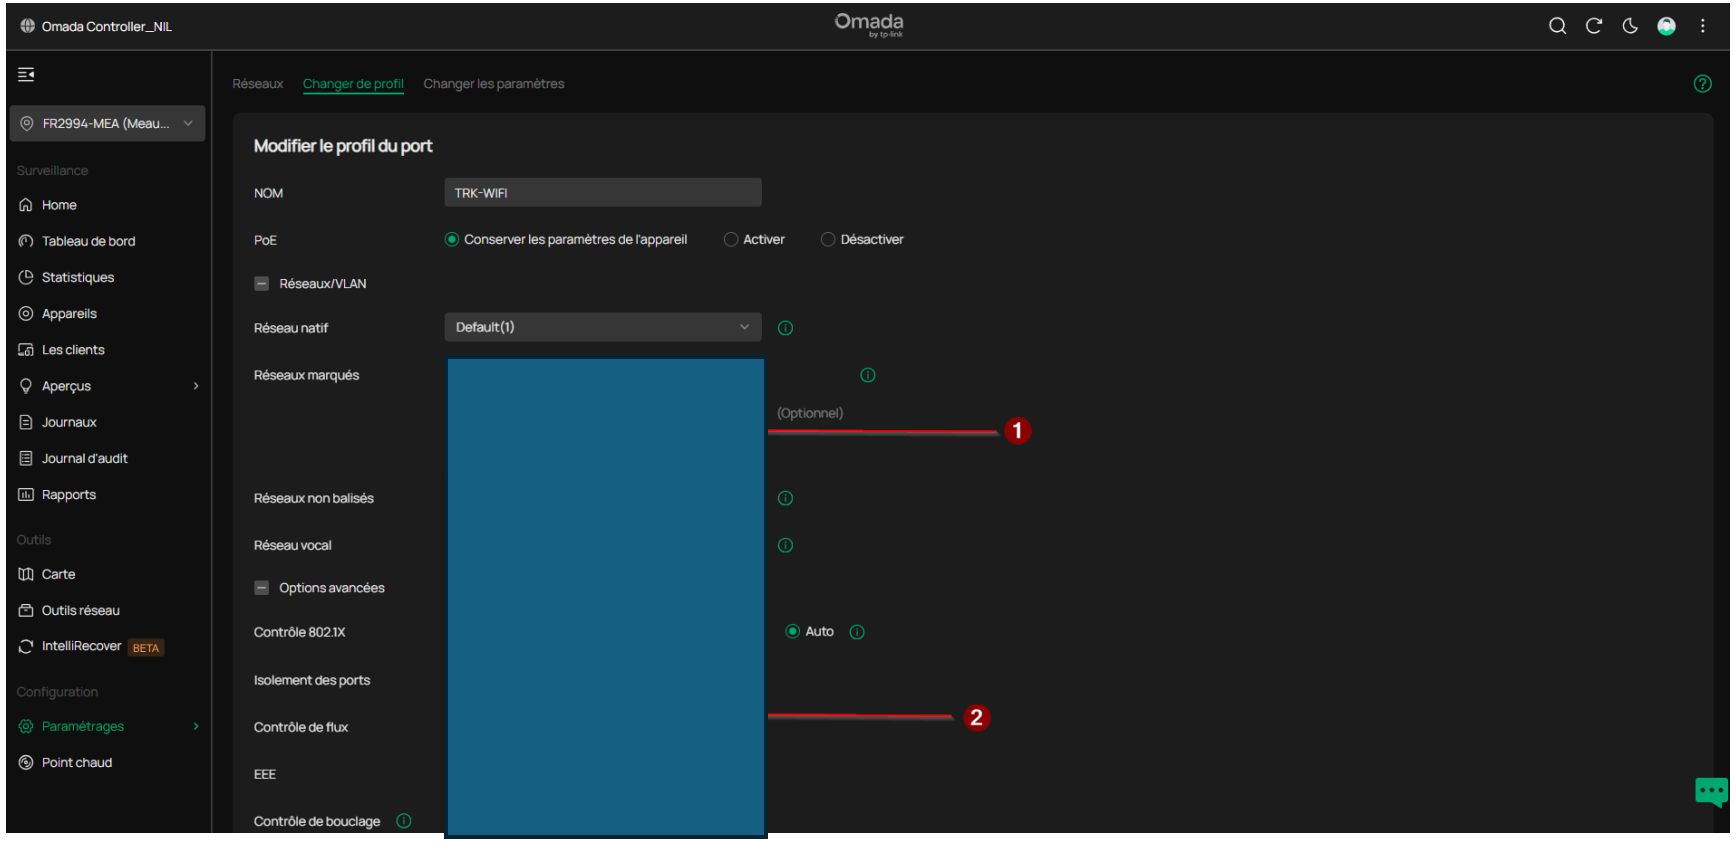

Update : TRK-WIFI

On clique sur : « mode de confiance » puis sur : Faire confiance à dscp puis on sauvegarde

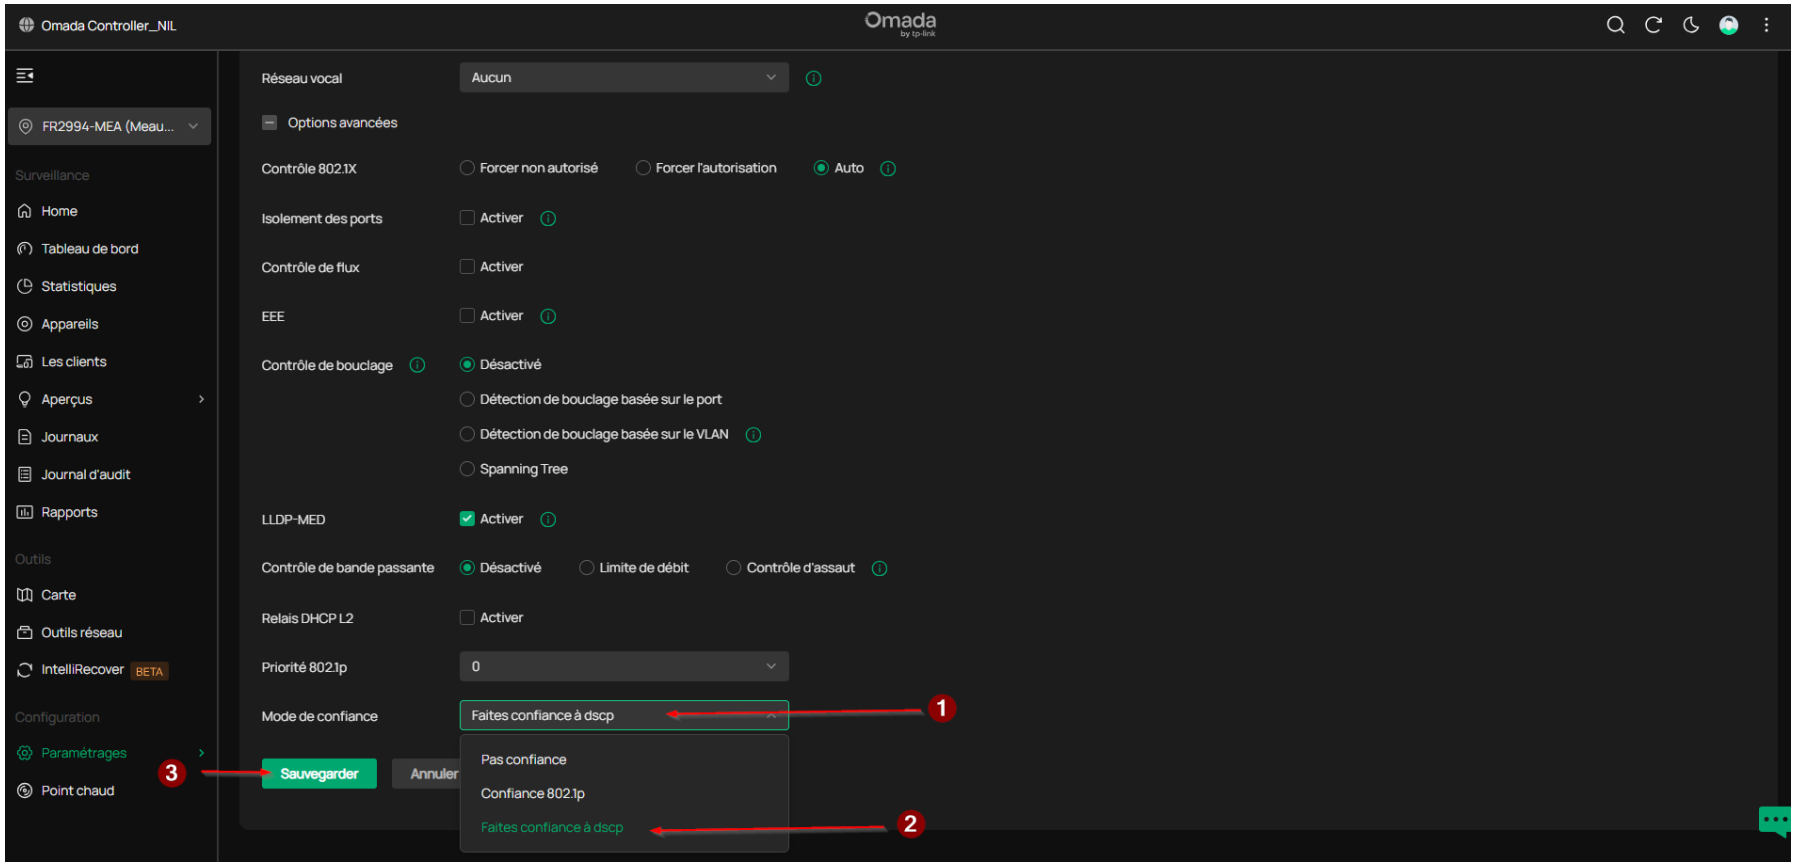

Update : TRK-SWITCH

Pour modifier le profil TRK-SWITCH, il faut d'abord passer la souris sur le menu Paramétrages, puis cliquer sur LAN

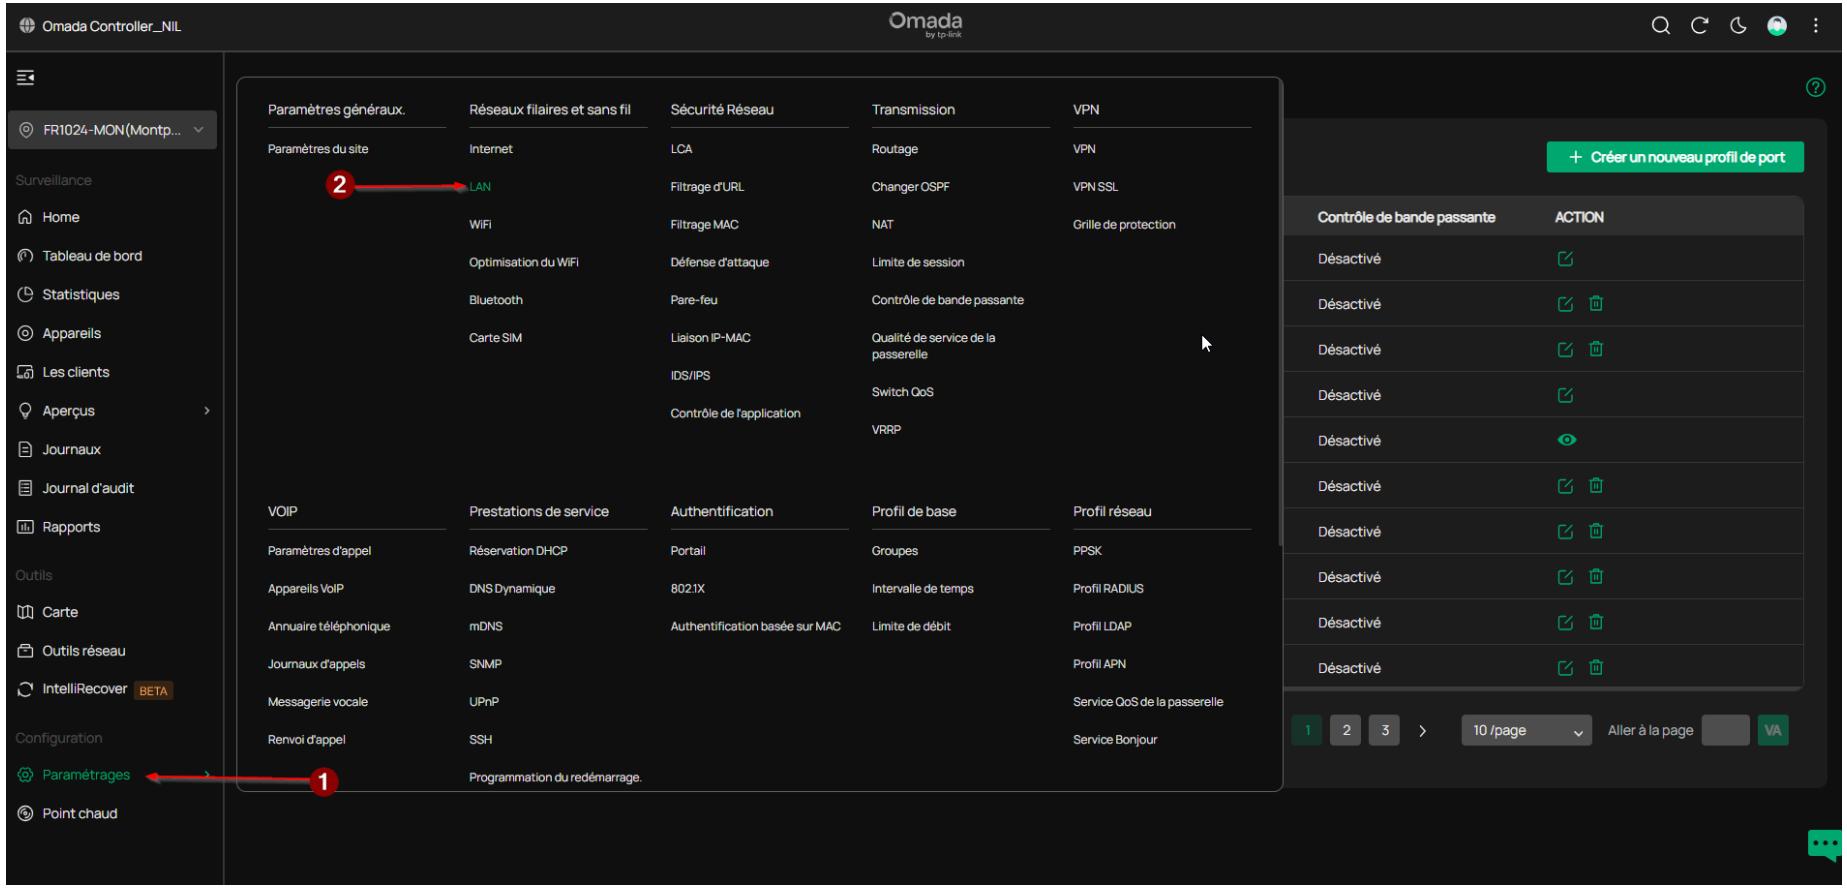

Update : TRK-SWITCH

On clique ensuite sur :
« Changer de profil »

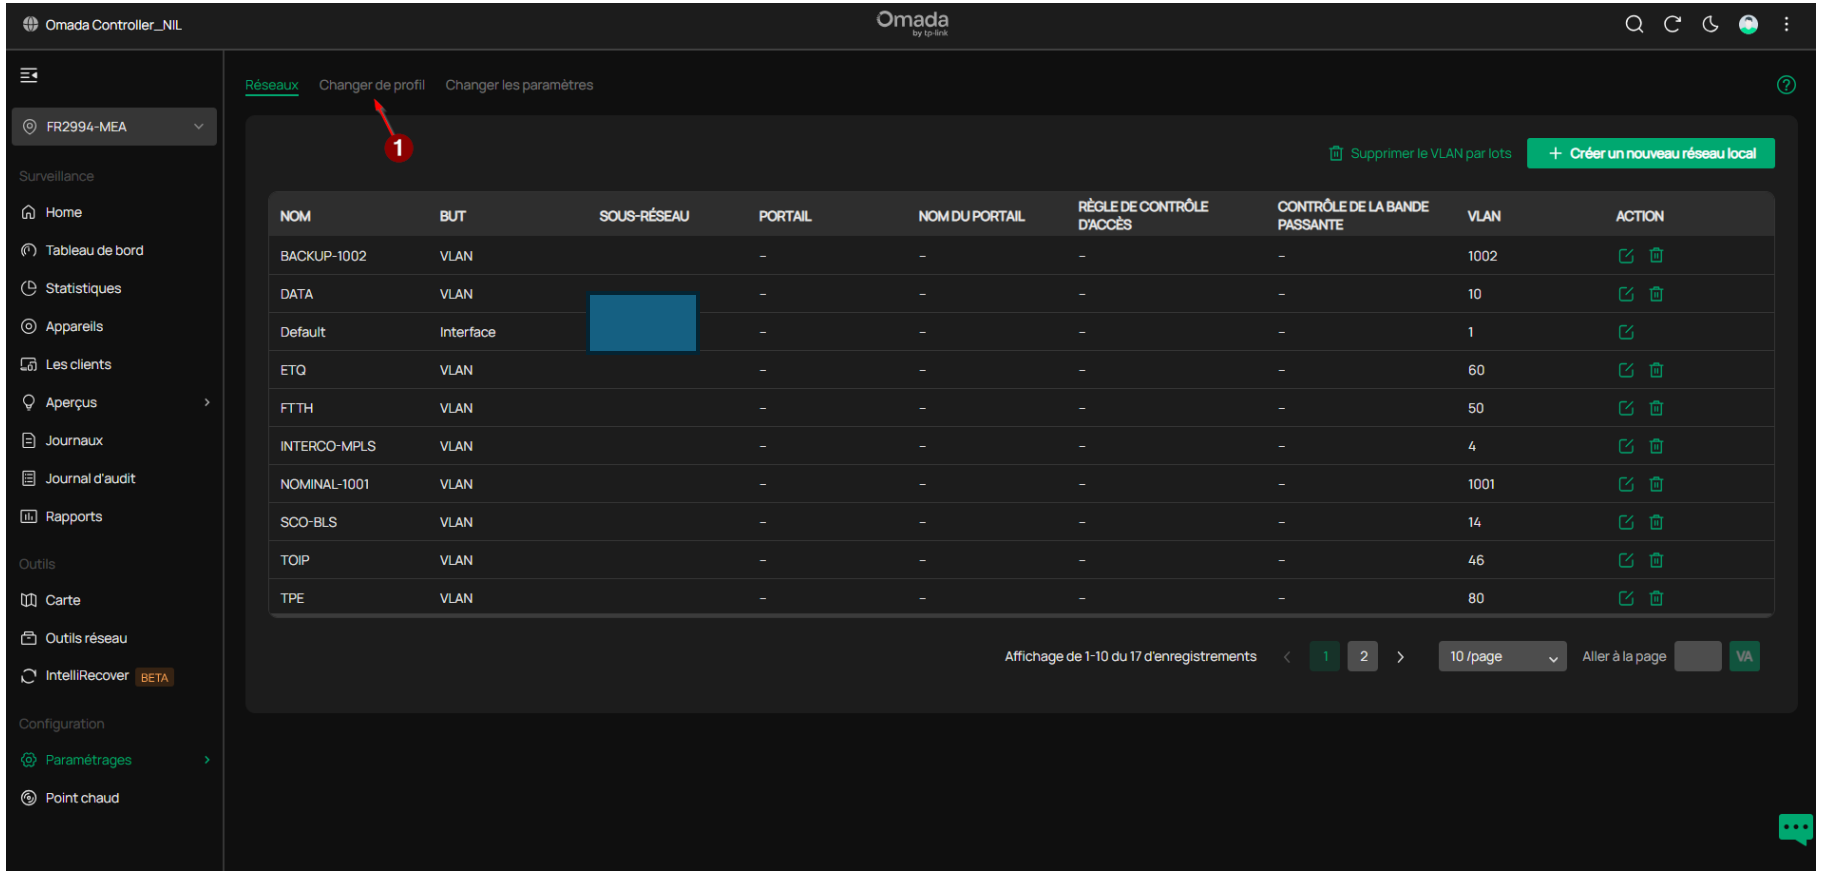

Update : TRK-SWITCH

On cherche TRK-SWITCH et on clique pour éditer

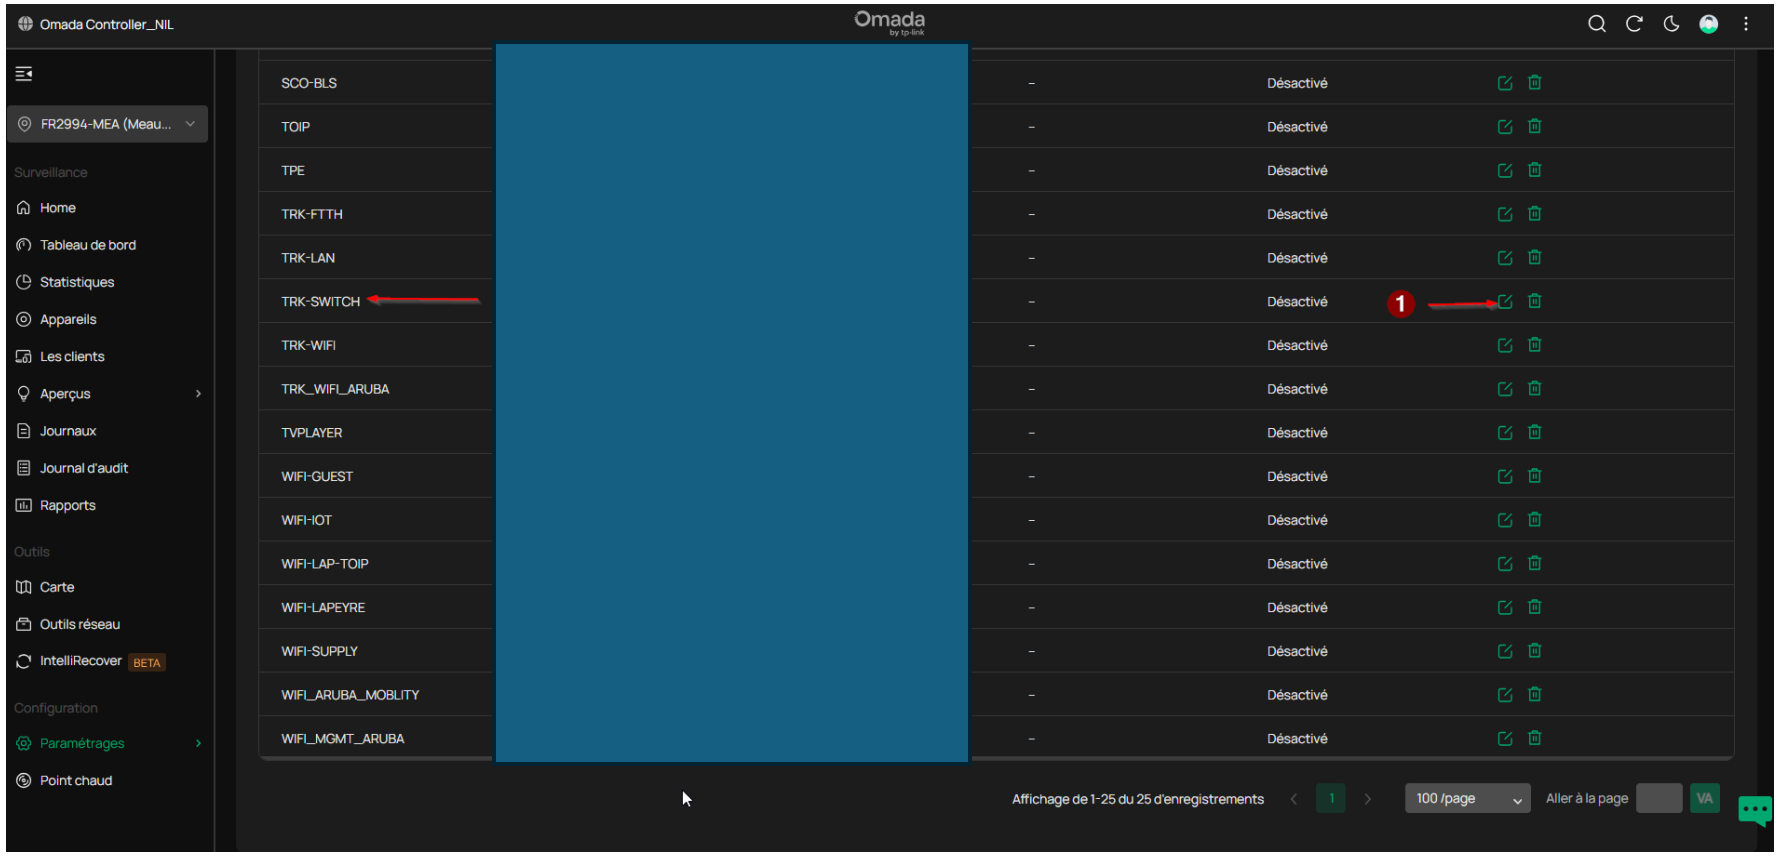

Update : TRK-SWITCH

On clique sur réseaux marqués, puis on sélectionne WIFI-LAP-TOIP et TOIP
Et on enregistre
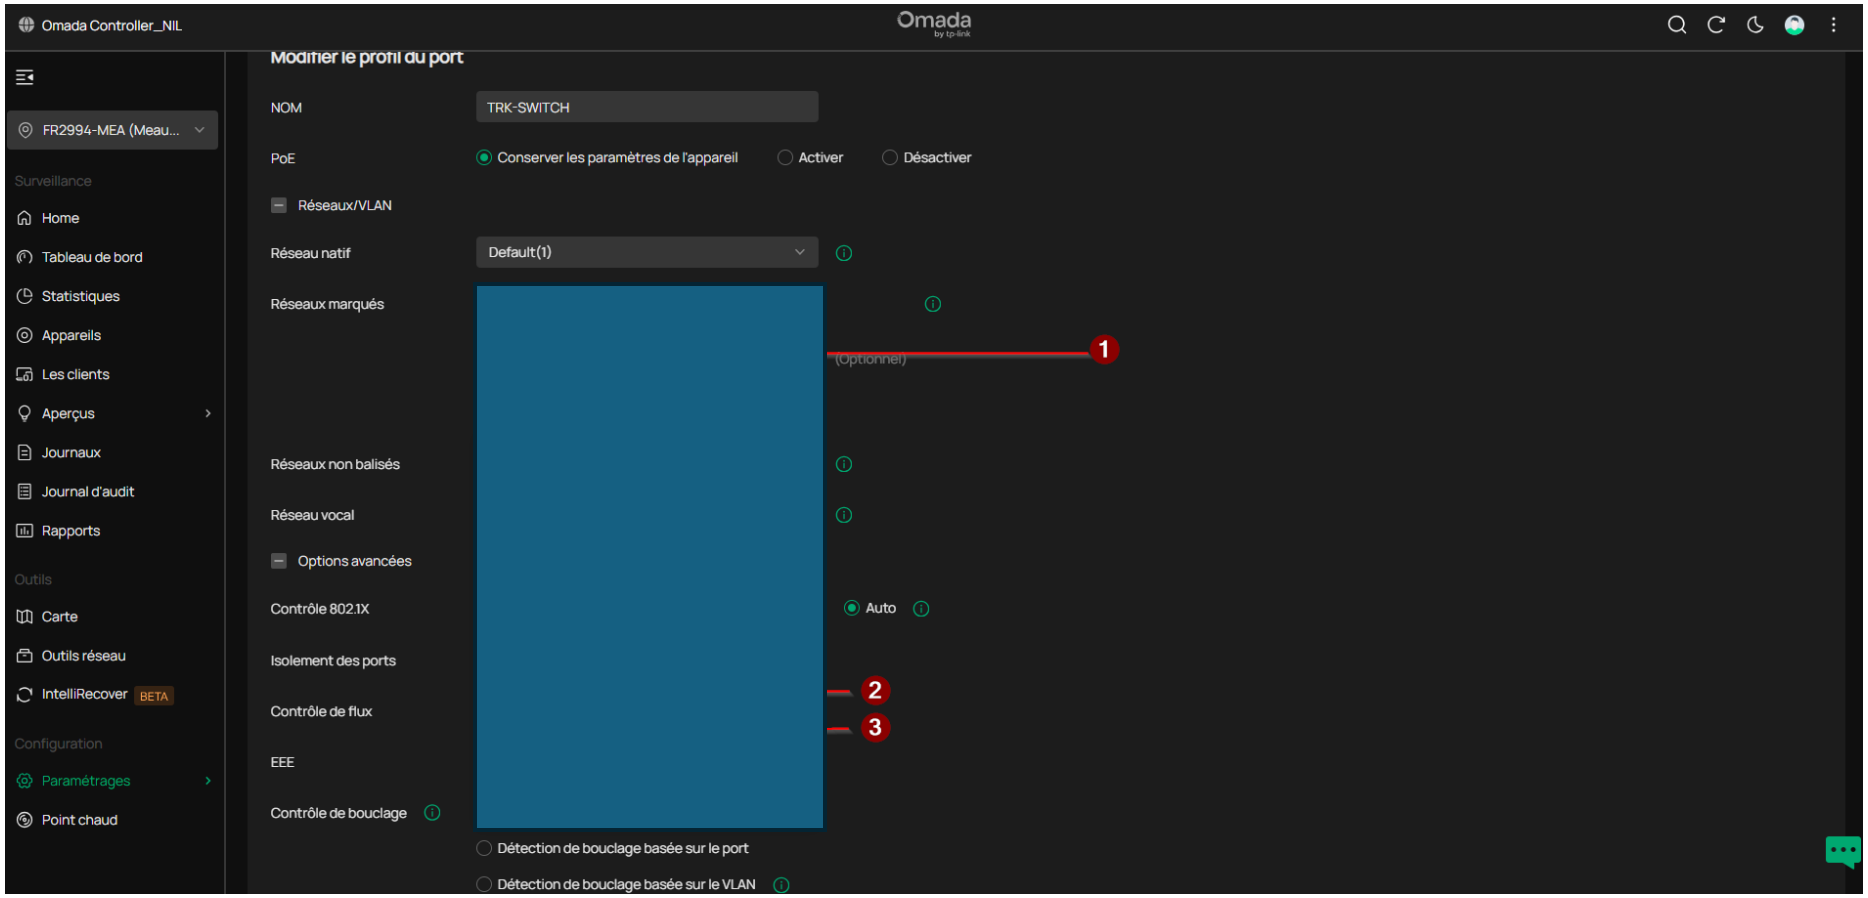
On n’oublie pas de mettre à jour Excel