

曲面モデリング3

コース概要

このコースでは、表紙のジョイスティックのモデルを作成しながら、曲線と曲面について学習します。また、要素を変更するための大変強力なツールであるGSMやキャッピングコマンドも学習します。コースの最後では、いくつかのソリッドモデリングコマンドも使用します。

使用するファイル Surface_Modeling3.e3


目次

Step	1:	本体の作成	. 3
Step	2:	仕上げ	17

Step 1: 本体の作成

ダウンロードしたファイルから Surface_Modeling3.e3 を開きます。

このコースで使用するすべての要素を含んだファイルが開かれます。曲線はあらかじめレイヤー分けされています。

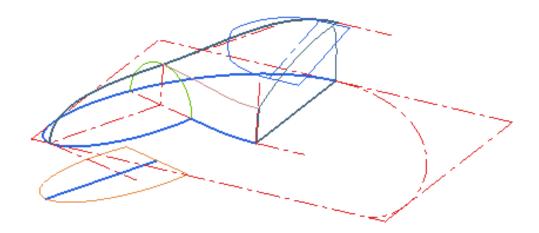


- **レイヤータブ** を選択します。
- 0 のレイヤー をカレントレイヤーにし、0 と 10 のレイヤー を表示します。他のレイヤーは非表示にします。



表示されたのは、最初に作成する形状です。

ここはどのような形状でしょうか?

本ステップでこれから作成する方法とは別に、次のような作成方法もあります。

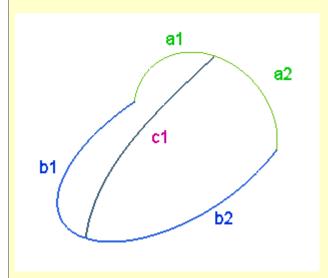

c1 - b2 と a2、b1 - c1 と a1 で プロポーショナル面 を作成する。

曲線 a1 と a2 を一本化して、b1 - c1 - b2 と a1a2 で2レール面を作成する。


グローバルモデリングコマンドを使いましょう!

ここでは、**「アドバンスGSM** (グローバル・シェイプ・モデリング)コマンドを使用します。このコマンドは、既存の要素にいくつかの拘束条件を与えて形状を変更します。

グローバルモデリングコマンドを使用する際には、変形の元になる要素が必要です。それらは、点でも曲線でも曲面でも、ソリッドでも構いません。(簡単ないくつかの面だけでも、形状全体でも構いません。)

今回は平面を変更して欲しい形状を得ることにします。


- **四平面** コマンドを選択します。
- 下図の曲線(c1 c2 c3)を選択します。

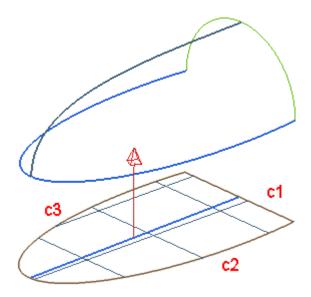

- **ダアドバンスGSM** コマンドを選択します。
- 選択リストの □ → → 致、□ → 一致 曲線、□ → グループ1 の下の ○最初の曲線 を選択します。
- 接線連続な2曲線 i1 を最初の曲線として選択します。
- □ グループ1 の下で、 目標の曲線を選択します。
- 同様に2曲線 t1 を選択します。


画面には一時的にプレビュー線が表示され、曲線の一致すべき位置を確認することができます。この線に沿って、選択した要素が変形されます。

• 拘束条件が 拘束条件目標の位置 であることを確認します。

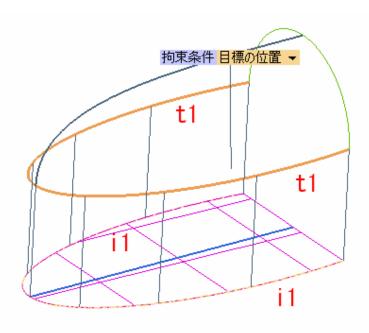


反転してしまった!

もし表示されたプレビュー線が反転してしまったら、田一詳細 オプションを展開し、反転 ミニダイアログで方向を整えます。

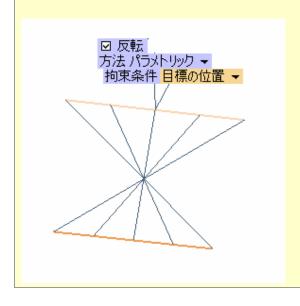


- 続けて、□ グループ2を設定します。
- ・ ¹ 目標の曲線 として、曲線 t2 を選択します。
- 拘束条件が 拘束条件目標の位置 であることを確認します。

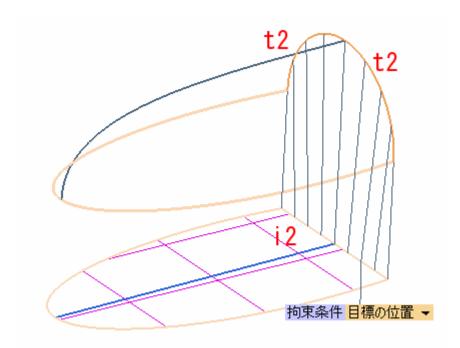

曲線か曲面の境界線か


曲線を選択する場合と、曲面の境界線を選択する場合とでは少し違います。

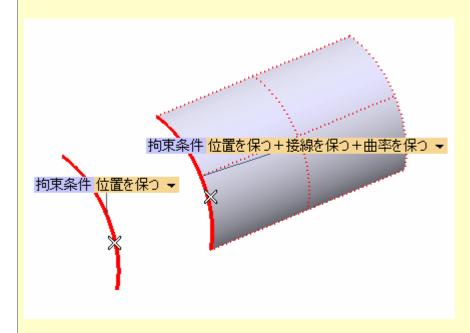

維持する条件で選択した場合、前者は通常 位置を保つ 条件までですが、後者では、位置・接線・曲率 まで保つ条件を選択することができます。

次に、形状の真ん中を通過する曲線を指定します。

- □ グループ3を設定します。
- 🗘最初の曲線 として、曲線 i3 を選択します。
- ・ □目標の曲線として、曲線 t3 を選択します。
- 拘束条件が 拘束条件目標の位置 であることを確認します。

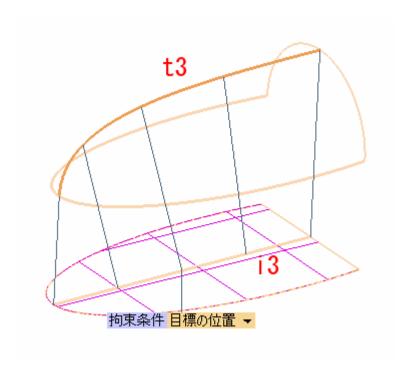

変形対象の面を選択します。

- 選択リストの □ 修正する要素 で、 ♥ 要素 曲面 を選択します。
- 平面 を選択します。

少しパラメーターを調整した方が良いようです。

- 選択リストで、□ 詳細 オプションを展開します。
- 田一精度と田一形状コントロールを選択し、以下のように設定します。







グローバルモデリングと NURBS 変換: 近似オプションとは?

このオプションについては、GSM E-LEARNING コースの中でより深く見ていきます。

● 次に 団ー近似 オプションを展開し、**▽ 有効にする** にチェックして、以下のように設定します。

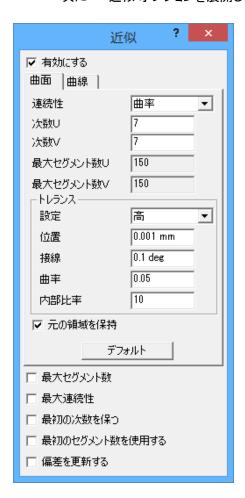


- ペプレビューをクリックして、結果を確認します。
- **MOK** してコマンドを終了します。

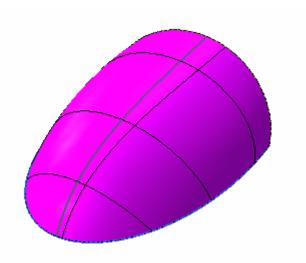


その他の作り方


同様の形状を得る方法として、制御点を編集する方法があります。この場合先に参照曲面を作成します。

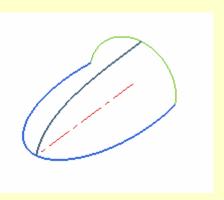


モデル中の曲線を利用して、回転面を作成します。

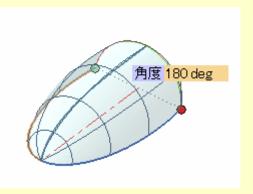


曲面の制御点のうちいくつかを編集します。次ページの図のように現在のビューに対して水平/垂直方向を指定して編集する ことができます。

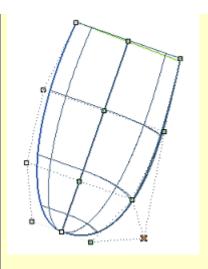

また、XYZ 方向のいずれかの方向にのみ移動させることもできます。

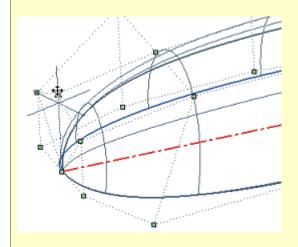


これで、求める形状が得られます。曲面はいくつかの制御点によって構成されており、さらに変更を加えることもできます。

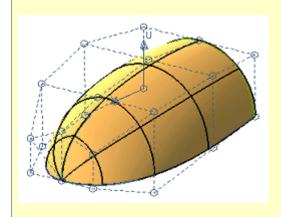


ここでは、一般地面の制御点の修正のうち一部のオプションのみを利用しました。

- **修正 → 曲面 → 境界要素でトリム** コマンドを選択します。 内側の曲線を **境界要素** として選択します。
- 曲面を選択し、曲線の両側を残します。

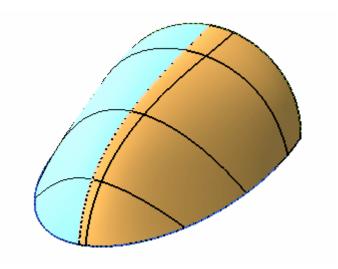


続けて他の形状を定義します。特に左右対称の形状を作成する場合、形状のつなぎ目で滑らかに形状が繋がるように、参照曲面を使用することがあります。ここでも参照曲面を作成します。


- **30 のレイヤー** を表示します。
- 挿入 → 曲面 → を選択します。
- 下図のように、YZ 平面に垂直になるよう、X 方向へ曲面を作成します。

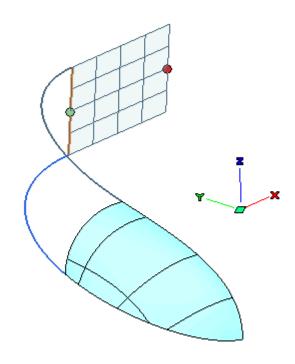


- **▽ロフト面** コマンドを選択します。
- 境界線 セットA に曲線 c1 と c2 を選択します。
- ^貸境界線 セットB に曲線 b1 と b2 を選択します。ここでは、面の境界線ではなく、曲線を選択します。
- **VOK** をクリックしてコマンドを終了します。

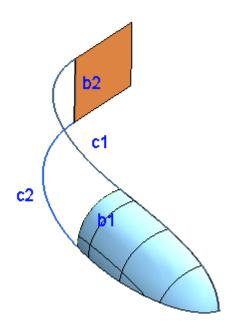

次のような曲面が得られます。続いて、他の面も作成します。

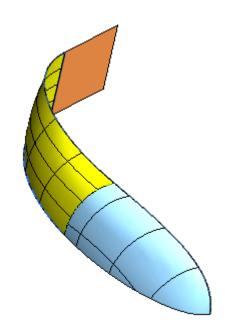


- **20 と 40 のレイヤー** を表示します。
- **②直線スイープ面** コマンドで YZ 平面上の曲線を YZ 平面に垂直にスイープさせます。

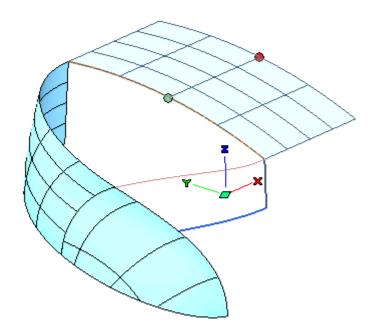

キャッピングコマンド


続いて、キャッピングコマンドを使用します。このコマンドの目的は、文字通りユーザーが指示した拘束条件に従って穴を塞ぐ面を作成することです。選択した拘束条件に対して、GSMのエンジンを使用して形状を作成します。関連付けモードで作成すると、あとから再定義を行うことも可能です。

- **ジキャッピング** コマンドを選択します。
- 指示する要素は、それぞれ別個のグループとして指定します。
- 曲線 c1 と面の境界線 b2 には 拘束条件位置 を、面の境界線 b1 には、 拘束条件位置+接線 を指定します。

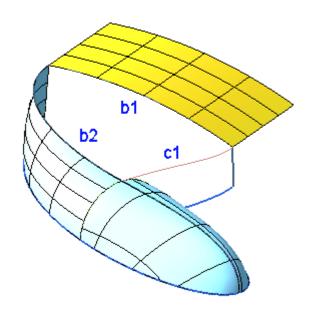


ここはどのような形状でしょうか?

♥ロフト面 コマンドを使用して、曲線 **b1** と **b2** の間に曲面を作成することができますが、このようにして作成した曲面はあまり均一ではありません。また、アイソパラメーター線が1点に収束しています。(境界線が縮退しています。)

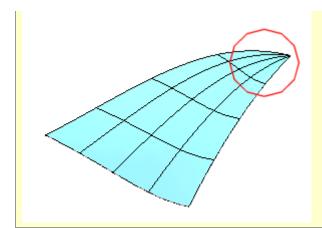


- 団┈詳細 オプションを展開し、団┈ 近似 と 団┈精度 に、先の GSM コマンドで適用したのと同じパラメーターを設定します。
- プレビューボタンを押して、形状を確認します。
- OK を選択して、曲面を作成します。

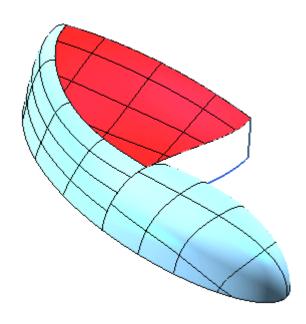


続いて、手前側に面を作成します。下図のように、始めに X 方向へ補助の面を作成しておきます。


- 再度 (ジャャッピング) コマンドを選択します。
- 指示する要素は、それぞれ別個のグループとして指定します。
- 面の境界線 a2 には、拘束条件位置+接線を指定します。
- 曲線 a1、面の境界線 a3と a4 には、拘束条件位置 を指定します。
- 団…詳細 オプションを展開し、団… 近似 と 団…精度 に、先の GSM コマンドで適用したのと同じパラメーターを設定します。
- MOK を選択して、曲面を作成します。

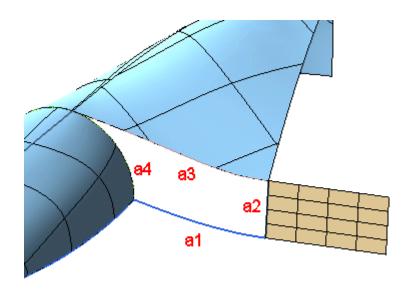


下図のような曲面が作成されます。さらにもう少し曲面を追加します。

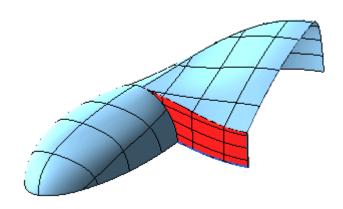


50 のレイヤー を表示します。 2平面 コマンドを選択し、形状の底面の曲線を選択します。

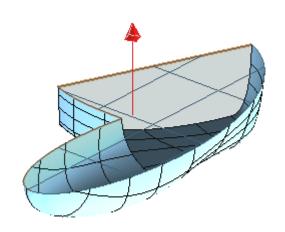

■ 適用して1つ目の平面を作成します。

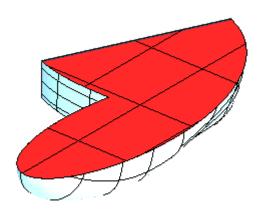

続けて ΖΨ面 コマンドで、形状の中心(合わせ目)の面を作成します。

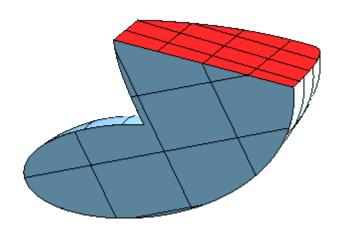


これでおよその形状ができあがりました。次に、この形状をソリッドに変換して、フィレットなどのフィーチャーをいくつか追加していきます。


Step 2: 仕上げ

ハイブリッドモデリングで、残りの形状を仕上げていきます。

- **デノリッド化** コマンドを選択し、すべての曲面を選択します。
- **VOK** をクリックします。ソリッドが作成され、モデル構造ツリーに静的ソリッドとして表示されます。

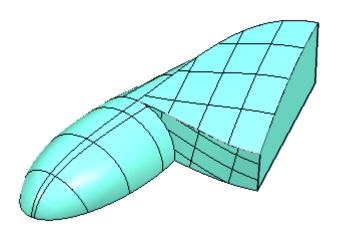


- **60 のレイヤー** を表示します。プロファイルが1つ表示されます。
- 🗓 直線スロット コマンドを選択します。
- プロファイルを選択します。また、ソリッドの上面を選択します。
- 計細 オプションを展開して、高さ 12 mm 、角度 5 deg に設定します。

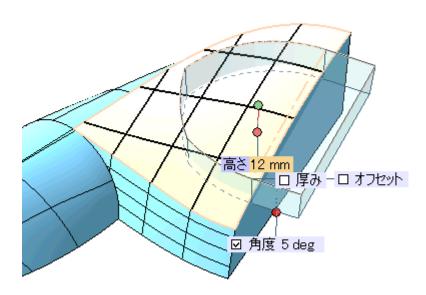


OK をクリックして、コマンドを終了します。

ソリッドの機能をもう少し使用します。

• **ジェッジフィレット** コマンドを選択して、先ほど作成したスロットの上の辺を選択します。(3箇所)

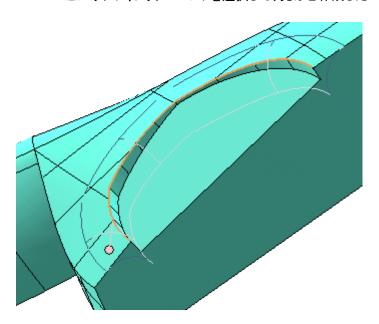


- **半径** を 8 mm に設定します。
- 半径は、**一定** モードを選択します。
- **適用**をクリックします。コマンドはまだ終了しません。

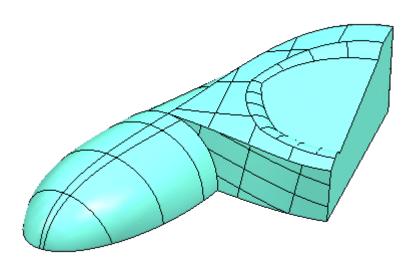


スロットの底部分も滑らかな形状にします。下図のようにエッジを選択します。(5箇所)


- **半径** を 3 mm に設定します。
- 半径は、一定 モードを選択します。
- **道用**をクリックします。コマンドはまだ終了しません。

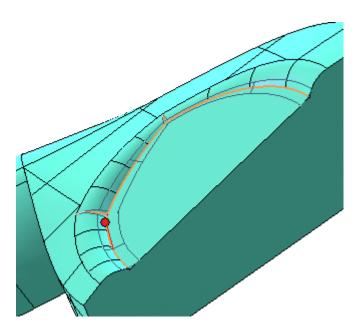


続いて、手前にもフィレットを追加します。下図の2つのエッジを選択します。

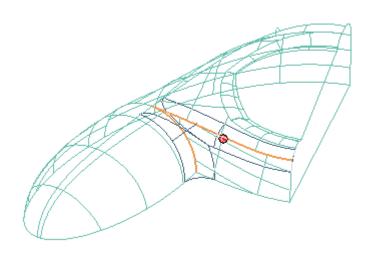


- **半径** を **5 mm** に設定します。
- 半径は、**一定** モードを選択します。
- 1 適用をクリックします。コマンドはまだ終了しません。

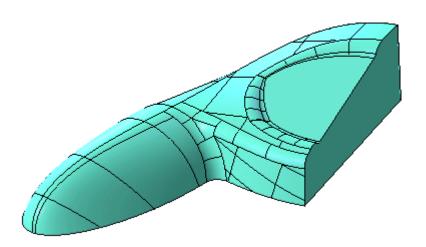

次に、後ろ側を丸めます。

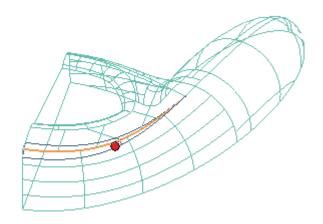



- **半径** を 8 mm に設定します。
- 半径は、**一定** モードを選択します。
- 1 適用 をクリックします。コマンドはまだ終了しません。

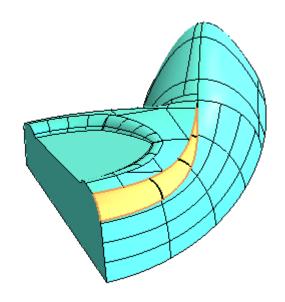


次に、底面の角を丸めます。

- **半径** を 4 mm に設定します。
- 半径は、**一定** モードを選択します。
- **VOK** を選択してコマンドを終了します。

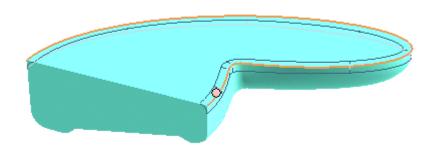

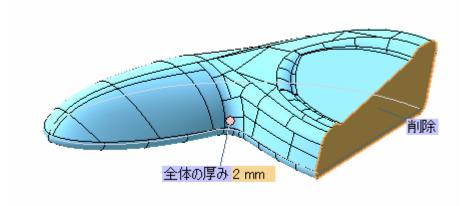


- 削除する面として、中心の合わせ面を選択します。
- **全体の厚み** に **2 mm** を指定します。
- MOK をクリックします。

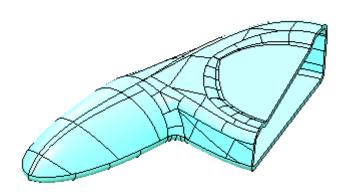


Љソリッドのミラー コマンドで、ソリッドをミラーコピーします。

- **プソリッドのミラー** コマンドを選択します。
- モデル構造ツリーでソリッドを選択します。これは、グラフィック領域内でソリッドの一部を選択すると、ソリッド全体ではなく特定のフィーチャーを選択する可能性があるためです。

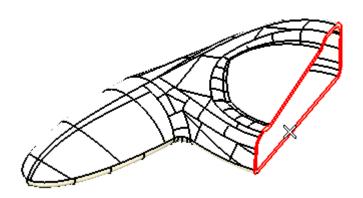

- MOK をクリックします。

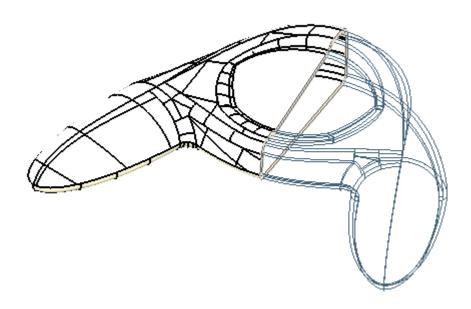

モデル構造ツリーに新しいソリッドが追加されます。このソリッドは元にしたソリッドとリンクしています。 ��和 コマンドで2つのソリッドを一体化します。(完成形状は中が空洞のソリッドのため、マルチシェルである旨のメッセージが表示されますが、OKをクリックしてそのまま続行します。)

