AutoCAD 형식 변환

이 웹 트레이닝에서는 AutoCAD® 형식 (DXF™/DWG™)과의 변환 방법에 대해 설명하고 다양한 파일 열기 옵션을 사용하는 방법에 대해 배우도록 합니다.

TABLE OF CONTENTS

STEP 1 - 도면 파일 설정 옵션


STEP 2 - 색상, 선 종류&글꼴 변경

STEP 3 - 고급 기능과 저장 옵션


STEP 1 - 도면 파일 설정 옵션



1. [파일 - 열기] 명령을 실행합니다. [파일 형식] - [DXF File(*.dxf)]로 변경합니다.

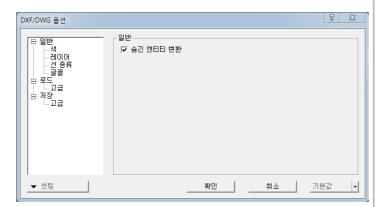


2. 도면을 열기 전에 [옵션] 버튼을 클릭합니다. ThinkDesign에서의 변환은 [DXF/DWG 옵션]의 [로드]와 [저장]에서 제어 가능합니다.

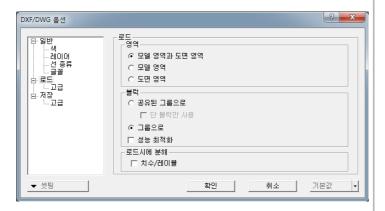


3. [로드] 항목에서 파일 로드 설정이 가능합니다

dxf 파일을 로드할 영역으로


[모델 영역과 도면 영역]을 선택합니다.

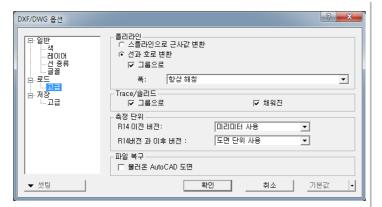

4. **[로드 - 고급]** 항목에서는 폴리라인 변환 및 측정 단위 설정이 가능합니다.

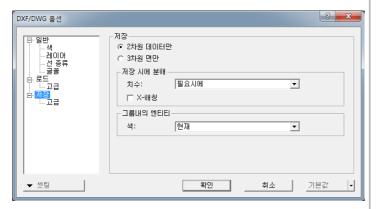

5. **[저장]** 항목은 기본 값으로 유지하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

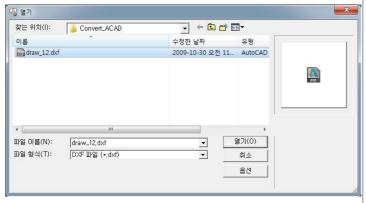

6. **[draw_12.dxf]** 파일을 선택하고 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.



7. 아래의 두 도면이 열립니다.


draw_12[MODEL].dxf draw_12[PAPER0].dxf

[PAPER0] 창에는 정보가 없기 때문에 저장하지 않고 닫습니다.


시스템 옵션 문서 등록정보 | 엔티티 등록정보 | 직선-단위: 밀리미터 (mm) ▼ ▼ 단위 보기 0,0000 십진 자리수: Ŧ 각도 ▼ ☞ 단위 보이기 Decimal degrees (deg) 단위: 십진 자리수: 0,0000 취소 기본값 ▼ 검색

8. [도구 - 옵션/등록정보] 명령을 실행합니다.[문서 등록정보] 탭의 [측정 단위] 항목을 클릭하여 현재 [단위]를 확인합니다.


파일을 로드할 때 설정한 단위로 표시됩니다.

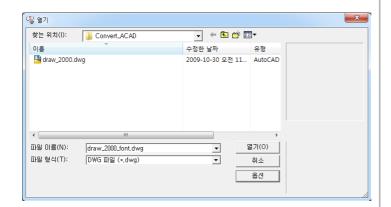

9. 이번에는 dwg 파일을 불러오겠습니다. [파일 - 열기] 명령을 실행합니다. [파일 형식] - [DWG 파일(*.dwg)]로 변경하고 [옵션]을 클릭합니다.

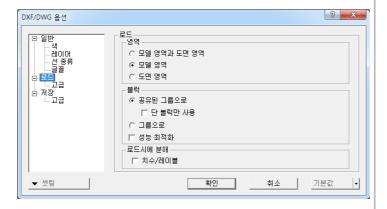


10. **[로드]** 항목을 클릭하여 **[영역] - [모델 영역]** 에 체크합니다.

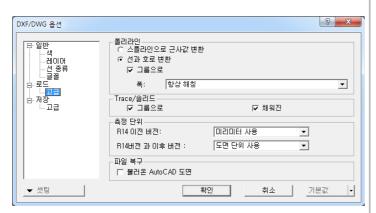

11. [로드 - 고급] 항목을 클릭하면 [측정단위]의 [R14버전과 이후 버전]이 [도면 단위 사용]으로 설정되어 있음을 확인할 수 있습니다.

[확인] 버튼을 클릭합니다.

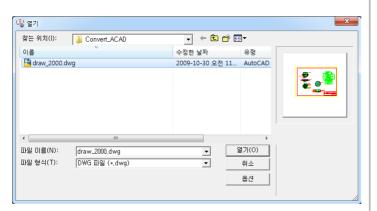


12. **[draw_2000.dwg]** 파일을 선택하고 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.





13. [도구 - 옵션/등록정보] 명령을 실행합니다. [문서 등록정보] 탭의 [측정 단위] 항목을 클릭하면 [단위]가 [밀리미터(mm)] 입니다. 이는 열기 옵션에서 [R14버전과 이후 버전]을 [도면 단위 사용]으로 설정했기 때문입니다.

STEP 2 - 색상, 선 종류&글꼴 변경

이 단계에서는 DXF/DWG 파일을 가져올 때 색상, 선 종류, 글꼴을 변경하는 방법에 대해 소개합니다.

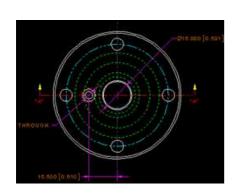

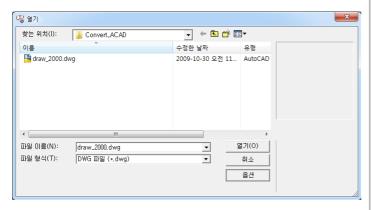

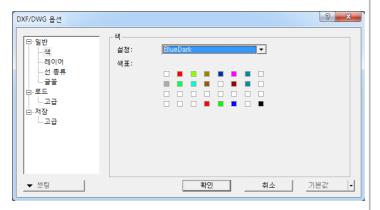

1. 파일 열기 옵션을 기본값으로 설정하면 DXF/DWG 파일의 마지막 설정에 따라

[**은선] - [2]**번

[배경색] - [AutoCAD] 또는 [Black and WhiteZebra]로 설정됩니다.

[배경색] - [BlueDark]

[은선] - [8]번으로 변경해보겠습니다.

2. **[파일 - 열기]** 명령을 실행합니다. **[파일 형식] - [DWG파일(*.dwg)]**로 변경하고 하단의 **[옵션]**을 클릭합니다.

3. **[일반] 항목**의 **[색]**을 클릭하고 **[설정] - [BlueDark]**로 설정합니다.




4. [선 종류] 항목을 클릭하여 오른쪽의 [추가] 버튼을 클릭합니다.

[AutoCAD] - [Hidden]


[ThinkDesign] - [8]로 설정하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

NOTE:


[저장 - 스케일 팩터]에 입력된 값은 DXF/DWG 형식으로 저장할 때 모든 선 종류에 적용되는 스케일 팩터 값을 제어합니다. 기본값은 1이며 이 값은 think3 선 종류가 줌에 영향을 받지 않지만 AutoCAD 선 종류가 줌에 영향을 받을 때 지정할 필요가 있습니다. 사용자는 AutoCAD에서 열 때 좀 더 유사한 도면을 얻기 위해 스케일 팩터를 조정합니다.

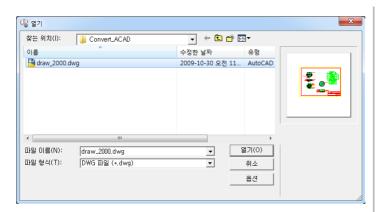

5. [DXF/DWG 옵션] 창에서 [확인] 버튼을 클릭하여 설정을 마무리 하고 [draw2000.dwg] 파일을 선택하고 [열기] 버튼을 클릭합니다.

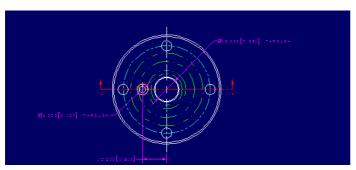


6. **[배경색]** - 진한 파란색 **[선 종류]** - **[8]**로 변경됩니다

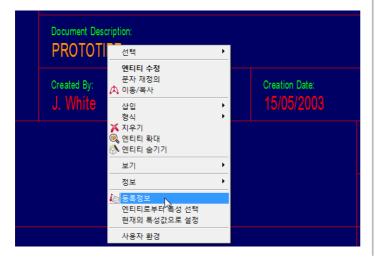

7. 타이틀 블록의 [PROTOTIPE]에서 마우스 오른 쪽 버튼을 클릭하여 [등록정보]를 실행합니다.




8. [문자] 항목의 [글꼴&프레임]을 클릭합니다. [글꼴 - 표준] - [Courier]로 변경하고 [확인] 버튼 을 클릭합니다.

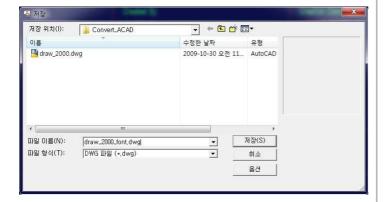


9. **[파일 - 다른 이름으로 저장]** 명령을 클릭합니다.


[파일 형식] - [DWG 파일(*.dwg)][파일 이름] - [draw_2000_font]로 설정하고[저장] 버튼을 클릭하여 저장하고파일을 닫습니다.

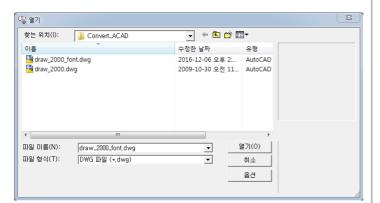


10. [파일 - 열기] 명령을 실행합니다. [파일 형식] - [DWG파일(*.dwg)] 로 변경하고 하단의 [옵션] 을 클릭합니다.

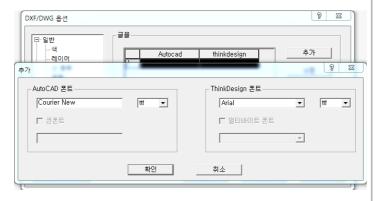

- 11. **[DXF/DWG 옵션]** 창의 **[추가]** 버튼을 클릭합니다.
- 그림과 같이 설정하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

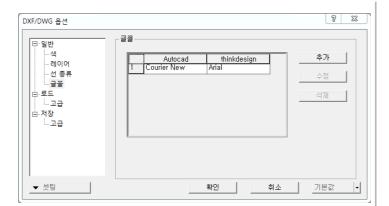

12. 1번 란에 글꼴이 추가됩니다. [확인] 버튼을 클릭합니다.

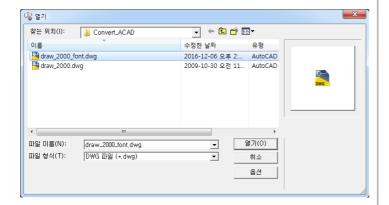


13. **[draw_2000_font]** 파일을 선택하고 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.




14. 타이틀 블록의 [PROTOTIPE]에서 오른쪽 버튼을 클릭하면 글꼴이 [Arial]로 업데이트 되었음을 확인할 수 있습니다.


STEP 3 - 고급 기능과 저장 옵션

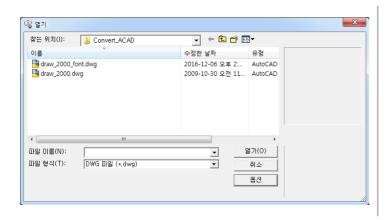


 [파일 - 열기] 명령을 실행합니다.
[파일 형식] - [DWG파일(*.dwg)] 로 변경하고 하단의 [옵션]을 클릭합니다.

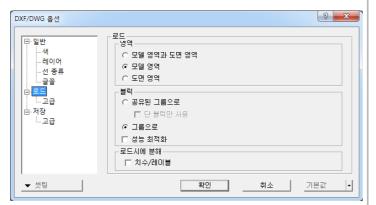


2. [로드] 항목을 클릭하여 그림과 같이 설정하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

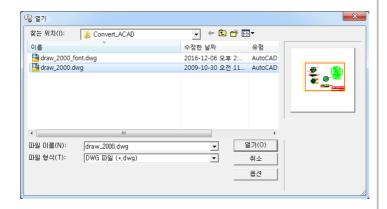


3. **[draw_2000]** 파일을 선택하고 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.

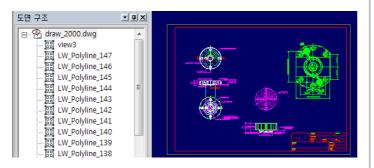


4. dwg 파일은 모델 공간에서만 열리고 도면 공 간에서는 열리지 않습니다.

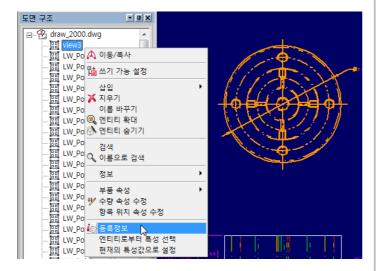

5. [view3]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [등록정보]를 실행합니다.

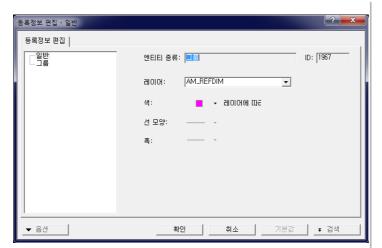

6. [엔티티 종류]가 [그룹]임을 확인할 수 있습니다. 열려있는 파일을 닫습니다.

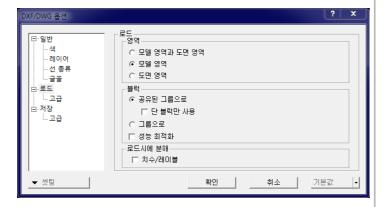


7. DXF/DWG 파일 열기 옵션을 다시 사용하여 AutoCAD 블럭 엔티티를 공유 그룹으로 변경해 보겠습니다.


[파일 - 열기] 명령을 실행하고 [옵션]을 클릭합니다.

[로드] 항목을 클릭하여

[블럭] - [공유된 그룹으로]로 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

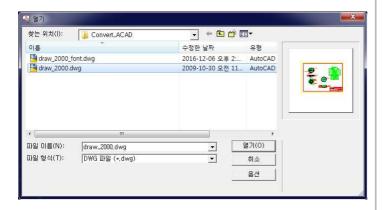


8. 다시 [draw_2000] 파일을 선택하고 [열기] 버튼을 클릭합니다.

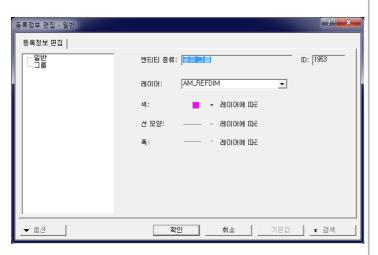


9. 히스토리의 [view3]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [등록정보]를 실행합니다.

[엔티티 종류]가 [공유 그룹]로 변경된 것을 확인할 수 있습니다.

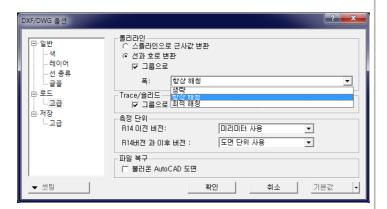

10. **[파일 - 열기]** 명령의 옵션을 클릭합니다. **[로드]** 항목의 **[고급]**을 클릭하면 폴리라인 폭을 변경할 수 있습니다.

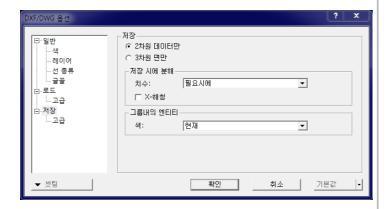

11. [저장] 항목을 클릭하면 [2차원 데이터만] / [3차원 면만] 중에 선택할 수 있습니다. 이 설정을 사용하면 ThinkDesign 파일을 DXF 2D 또는 DXF 3D 형식으로 변환할 수 있습니다.

NOTE:

ThinkDesign은 3D 파일을 3D DXF 형식으로 저장할 수는 있지만 DXF 3D 형식을 불러오거나 열 수는 없습니다.

(엔티티 없는 빈 페이지가 열림)

Settings:

ThinkDesign에서는 DXF/DWG 파일을 여는 동안 수행한 모든 설정을 저장할 수 있습니다. 필요한 옵션을 설정한 후 DXF/DWG 옵션 왼쪽 하단에 있는 [셋팅] 버튼을 클릭하고 [라이브러리에 새 설정 저장] 명령을 실행하십시오. 저장된 설정은 (C:\Documents and Settings\<\\A\B\T\>\A\B\Documents Data\\think3\\thinkdesign\<\\cdot\cdot\cdot\cdot\document\d