고급 피쳐

이 단계에서는 빈티지 스크류 프로펠러의 블레이드를 재현합니다. 두 개의 기존 프로파일을 기반으로 솔리드 스윕을 작성하고 필렛을 추가한 다음 패턴을 이용하여 완성합니다.

TABLE OF CONTENTS

STEP 1 : 프로파일 스윕


STEP 2 : 링과 샤프트 합치기

STEP 3 : 필렛 - 일정한 호 길이 & Face to Face

STEP 4: 패턴과 합치기

STEP 1: 프로파일 스윕


프로펠러 블레이드를 생성하려면 일반형 솔리드를 사용하여 두 개의 프로파일을 이용하여 새로운 솔리 드를 스윕합니다.

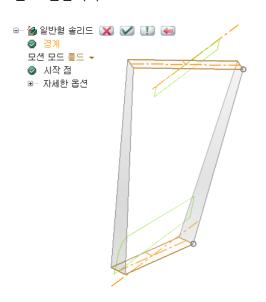

1. [삽입 - 솔리드 - 스윕 - 일반형 솔리드] 명령 을 실행합니다.


[모션 모드] - [룰드]

[경계] - 그림의 프로파일 2개를 클릭하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

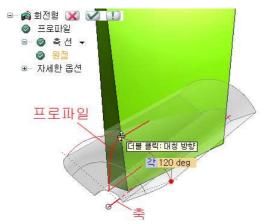

2. [삽입 - 솔리드 - 스윕 - 회전형 솔리드] 명령 을 실행합니다.


[프로파일]과 **[축]**을 그림과 같이 선택하고 초록색 점을 더블 클릭하여 [대칭 방향]으로 모드를 변경하고 [각] - [120]을 입력한 후 [적용] 버튼을 클릭합니다.

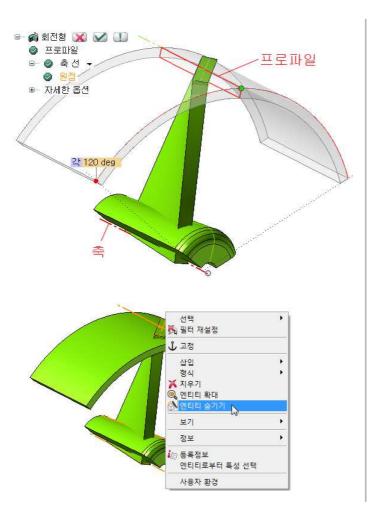

3. 그림과 같이 **[프로파일]**과 **[축]**을 선택하고 **[각] - [120]**을 입력하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

4. [엔티티 숨기기] 명령을 이용하여 치수선을 모두 숨깁니다.


STEP 2 : 링과 샤프트 합치기

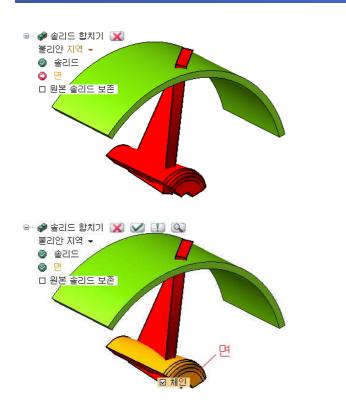

1. [**삽입 - 솔리드 - 불리업 - 합치기**] 명령을 실행합니다.

[불리안] - [지역]으로 변경하고 빨간색 솔리드를 클릭합니다.

2. [면]을 선택하고 [적용] 버튼을 클릭합니다.

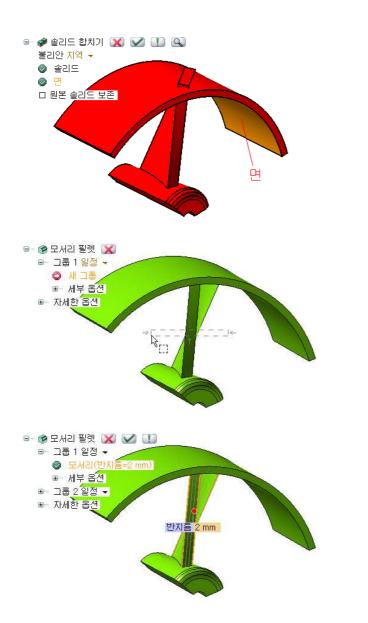


3. 그림과 같이 적색 **[솔리드]**와 **[면]**을 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

4. **[삽입 - 솔리드 - 필렛 - 모서리]** 명령을 실행합니다.

마우스를 클릭한 상태로 오른쪽에서 왼쪽으로 드래그하여 모서리를 선택합니다.

5. **[반지름] - [2]**를 입력하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

STEP 3 : 필렛 - 일정한 호 길이 & Face to Face

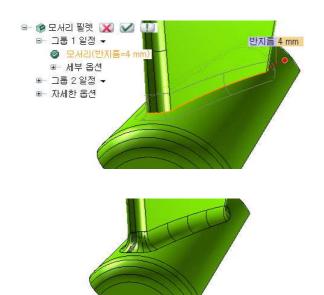

1. **[삽입 - 솔리드 - 필렛 - 모서리]** 명령을 실행 합니다.


그림의 모서리를 클릭하여


[**반지름**] - [**4**]를 입력하고 [**확인**] 버튼을 클릭합니다.


2. 결과는 다음과 같습니다.





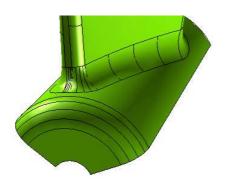

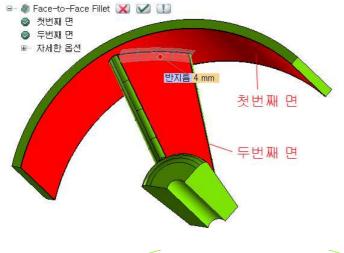

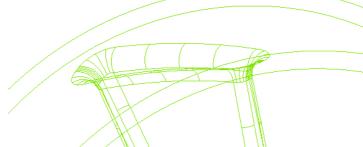

3. 히스토리 트리의 [필렛]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [피쳐 재정의]를 실행합니다.

4. [그룹1] - [일정한 호 길이]로 변경하고 [새로고침] 버튼을 클릭합니다.


5. 결과는 다음과 같습니다.

6. **[삽입 - 솔리드 - 필렛 - Face to Face]** 명령 을 실행합니다.


[첫번째 면] 과 [두번째 면]을 선택하여 [반지름] - [4]를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합 니다. (면 선택 순서는 상관없음)

7. 블레이드의 인접한 면이 선택한 면에 접하기 때문에 필렛은 그림과 같이 모든 면에 적용됩니 다.


STEP 4: 패턴과 합치기

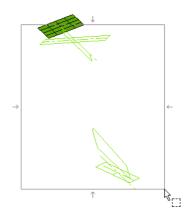

1. [엔티티 보이기] 명령을 이용하여 숨겼던 치수선을 표시합니다.

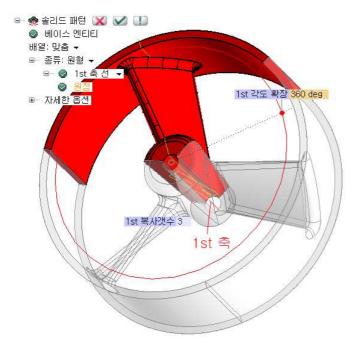

2. [삽입 - 솔리드 - 패턴] 명령을 실행합니다. [베이스 엔티티] - 솔리드 선택 [배열] - [맞춤] [종류] - [원형] [1st 축 - 선] - 그림의 커브 [1st 각도 확장] - [360] [1st 복사갯수] - [3]을 입력하고 [확인] 버튼을

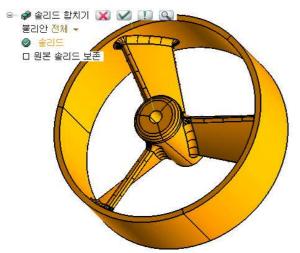


3. **[삽입 - 솔리드 - 불리언 - 합치기]** 명령을 실행합니다.

[불리안] - [전체]

클릭합니다.


솔리드를 모두 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

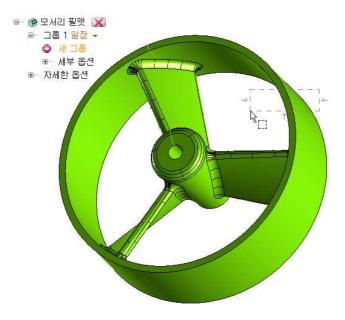

4. **[삽입 - 솔리드 - 필렛 - 모서리]** 명령을 실행 합니다.

[그룹1] - [일정]

마우스를 드래그하여 모서리를 선택합니다.

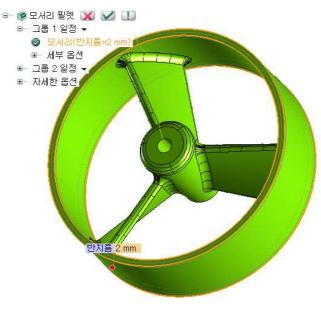

5. **[반지름] - [2]**를 입력하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



6. [엔티티 숨기기] 명령을 이용하여 치수선을 숨기고 [보기 - 표시 - 쉐이딩] 명령을 실행하면 결과는 다음과 같습니다.