# ThinkDesign 소개

ThinkDesign의 인터페이스, 단축키 설정, 색상지도 생성 등에 대해 소개합니다.

#### TABLE OF CONTENTS

STEP 1 - 사용자 환경

STEP 2 - 단축키 사용자 정의

STEP 3 - 템플릿 생성 및 변경

STEP 4 - 히스토리 트리 활용

STEP 5 - 직선형 솔리드에서의 컨텍스트 메뉴 활용

STEP 6 - 엔티티 색상 변경


STEP 7 - 색상 지도 생성 및 저장

#### STEP 1 - 사용자 환경

문서 등록정보의 도면에서 시트 상자의 표현 여부를 선택하여 도면 환경을 수정할 수 있고 사용자 인 터페이스를 새로 만들 수 있습니다. 또한, 상단 도구 모음(툴바) 표시/비표시가 가능하며 자주 사용하 는 명령을 추가하여 나만의 툴바 생성이 가능합니다.




[파일 - 새파일]을 실행합니다.
 [도면]을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

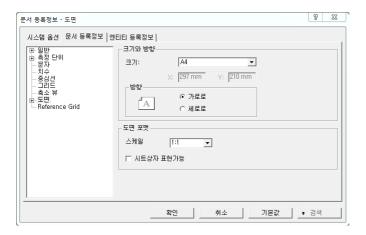


2. [도구 - 옵션/등록정보]를 실행합니다. [문서 등록정보 - 도면]에서 [시트상자 표현가능]을 체크 해제하고 [확인] 버튼을 클릭하면 도면에 시트 상자가 표 시되지 않습니다.





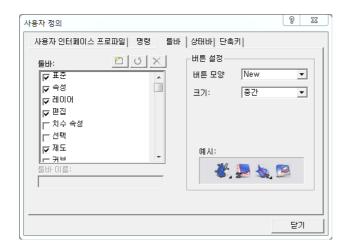

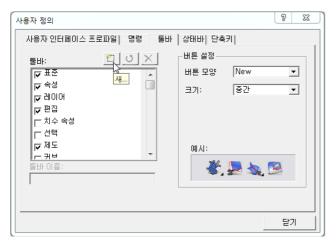



3. [도구 - 사용자 환경]을 실행합니다. [사용자 인터페이스 프로파일] 텝에서 [2D-3D Design] 선택, [현재로 설정] 버튼을 클릭 [2D Drawing] 선택, [현재로 설정] 버튼을 클릭합

[현재로 설정] 버튼을 클릭하면 선택한 인터페이 스가 현재 환경으로 설정됩니다.


4. 새 인터페이스를 생성해 보겠습니다.
[새...] 버튼을 클릭합니다.
[프로파일 이름] - [New TD]를 입력하고
[확인] 버튼을 클릭하면 [New TD]의 인터페이스
가 현재로 설정되고 목록에 추가됩니다.

5. [툴바] 탭을 클릭합니다.


[**툴바**] 항목의 체크를 해제하면 해제한 항목의 툴바는 상단 도구 모음에 표시되지 않습니다.


6. [새...] 버튼을 클릭합니다.

7. **[툴바 이름]**에 **[TD1]**을 입력하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

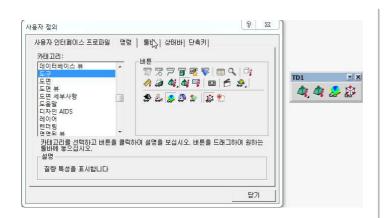



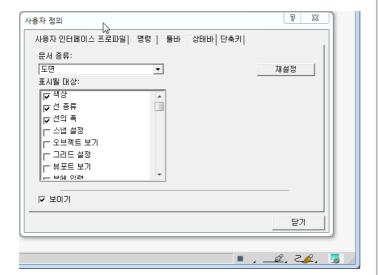

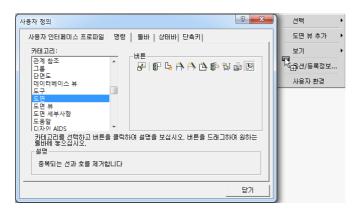

8. 툴바 상자 [TD1]이 생성되면 [명령] 탭을 클릭하고 원하는 카테고리를 클릭합니다.

[버튼]에서 툴바에 넣고 싶은 아이콘을 클릭한 상태로 툴바 상자에 드래그하면 [TD1] 툴바에 아 이콘이 추가됩니다.

9. [툴바] 탭으로 이동합니다.

[TD1]의 체크를 해제하면 툴바가 비활성화 됩니다.

10. [상태바] 텝으로 이동합니다.


[표시될 대상]의 항목에 체크하면 작업창 하단의 상태바에 항목이 표시됩니다. 반대로, 체크를 해 제하면 상태바에서 제외됩니다.


[사용자 정의] 창을 닫습니다.


11. 이번에는 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [사용자 정의]를 실행합니다. [카테고리] - [도면]을 선택하고 [버튼]에서 [중복 제거] 아이콘을 클릭하여 우측 대화 상자에 드래그합니다.





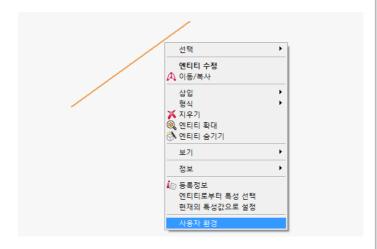

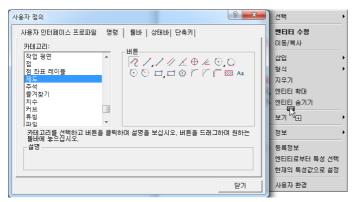

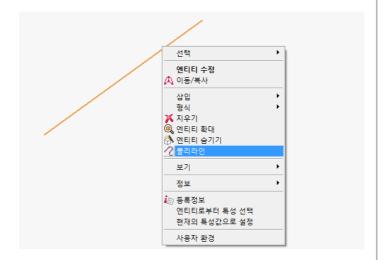

12. [중복 제거]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [분리기호 추가]를 실행합니다. [사용자 정의] 창을 닫습니다.

13. 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 [중복 제거] 명령이 메뉴에 추가된 것을 확인할 수 있습니다.

14. 이번에는 엔티티를 선택한 상태에서의 컨텍스트 메뉴를 수정해보겠습니다. 커브에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [사용자 환경]을 실행합니다.


15. **[카테고리] - [제도]**를 선택하고 **[버튼]**에서 **[폴리라인]** 아이콘을 클릭하여 우측 대화 상자에 드래그합니다.

16. 커브 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 [**폴리라인**] 명령이 메뉴에 추가된 것을 확인할 수 있습니다.

#### STEP 2 - 단축키 사용자 정의



1. [도구 - 단축키 요약]을 실행합니다. [카테고리]에서 항목을 선택하면 그 항목에 해당 하는 단축키를 확인할 수 있습니다.

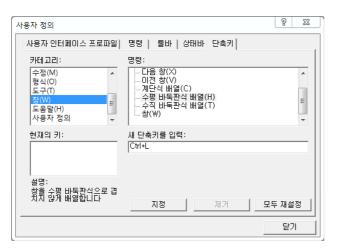


2. **[도구 - 사용자 환경]**을 실행하고 **[단축키]** 탭으로 이동합니다.

[카테고리 - 창]을 클릭하고 [명령]에서 [수평 바둑판식 배열(H)]을 클릭합니다. [새 단축키를 입력:]에 [Ctrl+L]을 입력하고 [지정] 버튼을 클릭합니다.

[도구 - 단축키 요약]을 실행하여 단축키가 추가되었는지 확인합니다.

#### STEP 3 - 템플릿 생성 및 변경

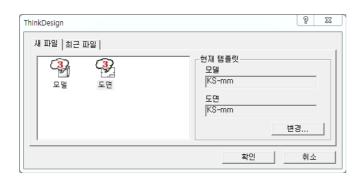

[파일 - 새 파일] 명령을 실행합니다.
 [도면]을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.



2. **[형식 - 색상 지도]** 명령을 실행합니다. **[셋팅] - [BlueDark]**로 설정하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.












- 3. **[파일 템플릿으로 저장]** 명령을 실행합니다. **[이름] [TDtemplate2D]**로 설정하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.
- 4. [파일 새 파일] 명령을 실행하고 [변경] 버튼을 클릭합니다.


- 5. **[도면]**에서 **[TDtemplate2D]**를 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.
- 6. [도면]을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭하면 TDtemplate2D 환경에서 작업이 가능합니다.


7. **[파일 - 새 파일]** 명령을 실행합니다. **[모델]**을 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

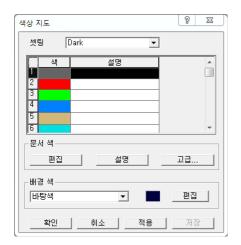





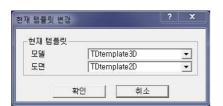

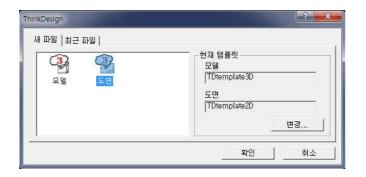


8. [형식 - 색상 지도] 명령을 실행합니다. [셋팅] - [Dark]로 설정하고 [확인] 버튼을 클릭합 니다.

- 9. **[파일 템플릿으로 저장]** 명령을 실행합니다. **[이름] [TDtemplate3D]**로 설정하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.
- 10. **[파일 새 파일]** 명령을 실행하고 **[변경]** 버튼을 클릭합니다.


- 11. **[모델]**에서 **[TDtemplate3D]**를 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.
- 12. **[모델]**을 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭하면 **TDtemplate3D** 환경에서 작업이 가능합니다.

## STEP 4 - 히스토리 트리 활용


여러 컴포넌트로 구성된 어셈블리 파일을 열고 히스토리 트리에서 피쳐를 재정의합니다.

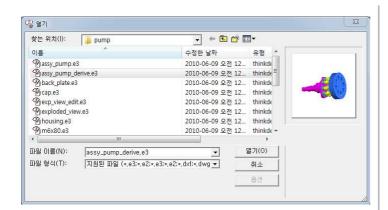

1. [파일 - 열기] 명령을 실행합니다. [assy\_pump\_derive.e3] 파일을 선택하고 [열기] 버튼을 클릭합니다.

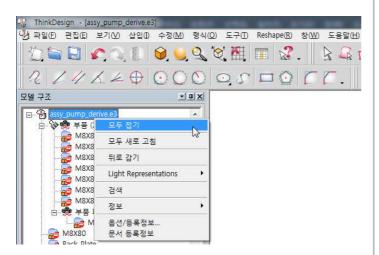


2. 히스토리 트리에서 [assy\_pump\_derive.e3]를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [모두 접기]를 클릭하면 하위 컴포넌트를 숨길 수 있습니다.

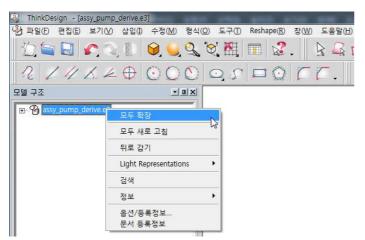


3. **[assy\_pump\_derive.e3]**에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **[모두 확장]**을 선택합니다.




4. [Camshaft] 컴포넌트의 [+] 버튼을 클릭하고 [솔리드]의 [+] 버튼을 클릭합니다. 가장 상위에 있는 [직선형 홈(233)]을 재정의 해보겠습니다.

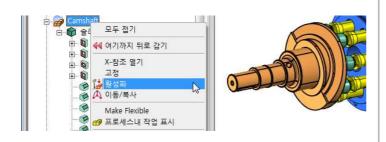


5. 먼저 [Camshaft]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [활성화]를 실행합니다.

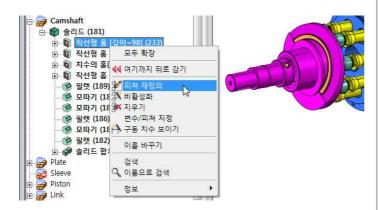

6. **[직선형 홈(233)]**에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **[피쳐 재정의]**를 실행합니다.

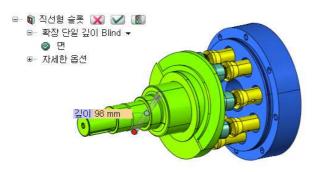


7. [깊이] 값을 수정하고 [새로 고침] 버튼을 클릭하면 피쳐가 변경됩니다.

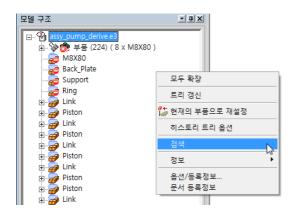

8. 컴포넌트 수가 많은 경우 [검색] 기능을 사용하여 쉽게 찾을 수 있습니다. 히스토리 트리 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [검색]을 실행합니다.




9. [찾기]에 [link]를 입력하고 [새로고침] 버튼을 클릭하면 [8 오브젝트를 찾았습니다.] 라는 메시지가 표시됩니다.

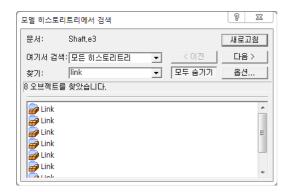


10. [모두 보이기] 버튼을 클릭하면 [link] 오브젝 트를 모두 표시합니다.

#### STEP 5 - 직선형 솔리드에서의 컨텍스트 메뉴 활용

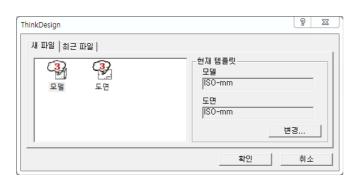


[파일 - 새 파일] 명령을 실행합니다.
 [모델]을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

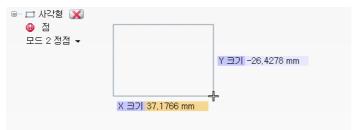


2. **[삽입 - 제도 - 직사각형&다각형 - 사각형]** 명령을 실행합니다.

[모드] - [2정점]으로 설정하여 그림과 같이 커브 를 삽입합니다.

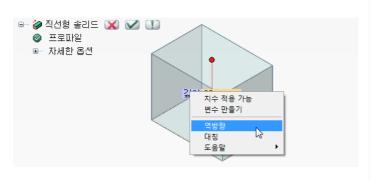

3. **[삽입 - 솔리드 - 스윕 - 직선형 솔리드]** 명령 을 실행합니다.

[프로파일] - 사각형 커브 선택 [깊이] 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. [역방향]을 클릭하면 돌출 방향을 변경할 수 있고 [대칭]을 클릭하면 양쪽 방향으로 돌출이 가능합니다.

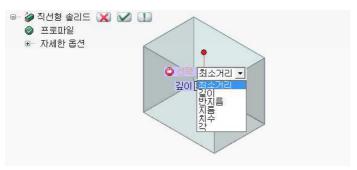


4. [치수 적용 가능]을 클릭하면 원하는 치수 항목을 선택하여 치수를 적용할 수 있습니다.

## STEP 6 - 엔티티 색상 변경




[파일 - 새 파일] 명령을 실행합니다.
 [도면]을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

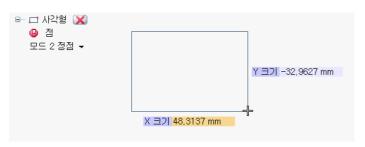


[삽입 - 제도 - 직사각형&다각형 - 사각형]
 명령을 실행합니다.

[모드] - [2정점]으로 설정하여 그림과 같이 커브 를 삽입합니다.

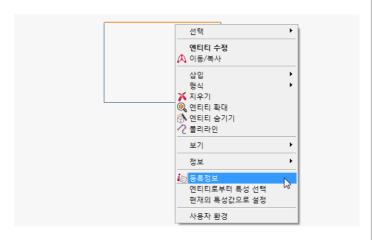

3. 커브에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [등록정보]를 실행합니다.

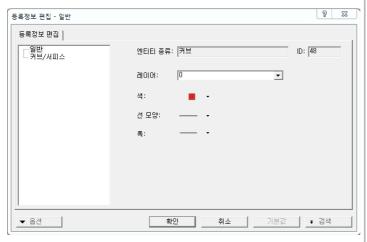


4. [색] 버튼을 클릭하여 원하는 색상을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

5. 색상이 변경됩니다.

### STEP 7 - 색상 지도 생성 및 저장



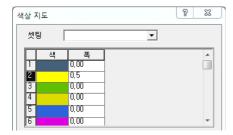





1. [형식 - 색상지도] 명령을 실행합니다. [2]번의 번호 부분을 클릭하고 [문서 색]의 [편집] 버튼을 클릭합니다. [노란색]을 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

2. **[2]**번의 **[폭]**을 **[0.5]**로 변경하면 노란색 커브의 폭 치수가 **[0.5]**로 표시됩니다.

3. **[배경색 - 바탕색]** 우측의 **[편집]** 버튼을 클릭하고 색상을 **[파란색]**으로 변경합니다.

4. **[셋팅]에 [TDcm]**을 입력하여 **[적용]** 버튼 클릭후 **[저장]** 버튼을 클릭합니다.