ICEtool v1.0

Manuel utilisateur #FR

https://github.com/Art-Ev/ICEtool

Si **ICEtool** est basé sur un ensemble de phénomènes physiques mis en équations, le résultat demeure néanmoins une **estimation**. Certains phénomènes étant simplifiés & d'autres non pris en compte (pour le moment), une analyse réalisée avec ICEtool ne peut en aucun cas se substituer à une réelle modélisation effectuée avec des outils ou logiciels spécialisés (ex. envi-met). Enfin, ICEtool est destiné à être utilisé jusqu'à l'échelle du quartier mais en aucun cas à celui d'une ville (l'influence de certains phénomènes physiques non pris en compte dans le calcul deviendrait alors trop importante à cette échelle).

En cas de difficultés, un projet exemple rassemblant tous les fichiers et informations nécessaires pour mener à bien les différentes procédures et visualisations est fourni. Pour y accéder, utilisez la fonction « Generate an example project » de la partie « Help ».

STEP_0:

Choix du lieu d'étude :

- Projet déjà identifié
- Identification d'une zone à forts enjeux, par exemple à partir d'exploitations satellites comme la LST (Land Surface Temperature) qui peuvent être croisées avec les données décrivant la population affectée.

Vérifiez que le panneau « boite à outils de traitements » de QGIS est activé (CTRL-ALT-T) et que les procédures de traitement ICEtool sont bien disponibles.

STEP_1: Création & configuration du projet

- 1. Générer le dossier projet en indiquant son emplacement puis ouvrir celui-ci.
- 2. Renseigner les différents fichiers contenus dans le dossier « Step 1 » du dossier projet créé :
 - a. WeatherData.csv: renseignez ce fichier avec les données météos du site étudié ou placez un fichier .epw dans la dossier Step_1 (epw est un format standard de description de données météorologiques).
 Un fichier epw peut être généré par un logiciel comme Meteonorm ou encore téléchargé depuis des plateformes comme:
 - https://climate.onebuilding.org/default.html
 - https://www.ladybug.tools/epwmap/
 - https://energyplus.net/weather
 - b. Utiliser le fichier projet QGIS (.qgz) à la racine du dossier projet pour compléter les couches suivantes (celles-ci sont stockées dans le fichier **Project_data.gpkg** du dossier **Step_1**):
 - Study_area : polygone décrivant l'emprise totale du site étudié
 - Buildings: polygones décrivant les bâtiments sur la zone (si une valeur par défaut peut être appliquée, il est fortement recommandé de renseigner le champ de hauteur du bâti). En France, ces informations peuvent par exemple être directement récupérées du cadastre ou encore de la BD Topo fournie par l'IGN.
 - **Trees** : couche de points décrivant l'emplacement de la **végétation**, de son rayon et de sa hauteur (ou couche de polygone avec champ de hauteur)
 - **Ground**: description des **matériaux au sol**. Créer des polygones ne se superposant pas (par exemple en activant l'option de non-recouvrement intégrée à QGIS, tutoriel <u>ici</u>). Renseignez le code du matériau, les propriétés du matériau devraient automatiquement apparaitre dans la table de la couche (importées depuis le fichier **Material_database.csv** dans le dossier **Step_1**). Utilisez un des matériaux à température fixe pour modéliser par exemple une fontaine dont l'eau est constamment renouvelée.

Facultatif: ajoutez des matériaux ou ajustez les coefficients utilisés en modifiant le fichier **Material_database.csv** dans le dossier **Step_1**

Attention : si, au lieu de renseigner celles fournies, vous créer vous-même ces couches (par exemple pour travailler sur des projets situés en dehors de la France métropolitaine), pensez à vérifier que vous utilisez le bon système de coordonnées et qu'il s'agit du même pour toutes les couches. (L'utilisation d'un SCR projeté est nécessaire à l'utilisation d'ICEtool)

STEP 2: Préparation au calcul d'ombres

La procédure de calcul d'ombres d'**UMEP** nécessite dans notre cas l'utilisation d'au moins 2 fichiers de type rasters:

- Un fichier décrivant à la fois le niveau du sol et la hauteur des bâtiments
- Un fichier décrivant la forme de la végétation

Pour générer ces fichiers avec ICEtool, deux possibilités :

- 1. La procédure **Create rasters (tree points)**, dans le cas où la description de la végétation a été faite par le biais d'une couche de points.
- 2. La procédure **Create rasters (tree poly)**, dans le cas où la description de la végétation a été faite par le biais d'une couche de polygones.


Dans les deux cas, les paramètres de la procédure sont préremplis (couches & valeurs par défauts à utiliser) hormis l'emprise du site d'étude que reste à renseigner. Il est évidemment possible d'ajuster manuellement ces paramètres.

Les fichiers **BuildingTerrain_raster.tif** & **Tree_raster.tif** sont automatiquement créés dans le dossier **Step_2** du répertoire projet. **Ajoutez-les à votre projet QGIS avant de continuer.**

Utilisateurs avancés : vous pouvez également générer vous-même ces rasters par exemple afin d'inclure la topographie du terrain au fichier **BuildingTerrain_raster.tif**.

STEP 3: Calcul des ombres avec le générateur d'ombre de UMEP

Afin de calculer les ombres au cours de la journée, le générateur d'ombre du plugin <u>UMEP</u> à été intégré à ICEtool. Une fois lancé, vous devriez voir la fenêtre suivante :

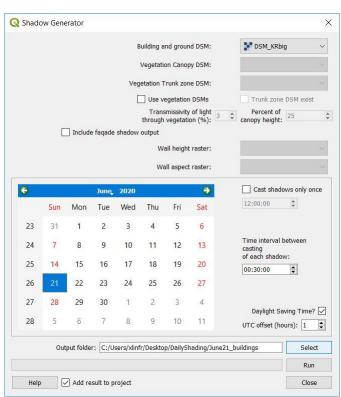

Renseignez les paramètres :

- Building and ground DSM: BuildingTerrain_raster.tif (dossier Step_2)
- Vegetation Canopy DSM: Tree_raster.tif (dossier Step_2)
- **Transmissivity of light through vegetation** (default 3%) : transparence de la végétation, à ajuster par exemple pour modéliser des arbres caducs après l'automne
- Widget Calendrier: Choisir la date d'étude souhaitée
- Time interval: 1h
- **UTC offset**: 1 si en France par exemple
- Output folder : dossier Step_3 du répertoire de projet
- Add result to project : décoché pour ne pas surchargé le projet QGIS

Les fichiers générés décrivent les ombres tout au long de la journée (heure par heure).

STEP_4: Calcul des températures tout au long de la journée

Pour calculer les températures tout au long de la journée, utilisez l'une des deux procédures de l'étape 4 (données météo depuis csv ou depuis un fichier epw).

- Renseignez le mois et jour de l'analyse désirée
- Vérifiez que les couches buildings et ground sont correctement renseignées
- Vérifier que le chemin vers les données météos est correct
- **Spatial accuracy (Paramètre avancé, default=1.0):** paramètre décrivant la finesse spatiale du calcul, à diminuer pour accélérer le calcul, à augmenter pour affiner l'analyse (en restant raisonnable pour ne pas.

Les autres fichiers nécessaires seront automatiquement récupérés dans les différents dossiers Step.

Le temps de calcul peut varier en fonction de votre ordinateur, l'utilisation des paramètres par défaut pour le projet exemple devrait donner un temps de calcul inférieur à 5min (env. 2min30 sur les postes utilisés lors du développement).

Le résultat est automatiquement enregistré dans un fichier csv placé le dossier **Step_4** et chargé dans QGIS avec une symbologie préconfigurée des températures maximales observées lors de la journée étudiée.


La couche chargée contient notamment les champs suivants :

- min_DegC: température minimale observée au cours de la journée (en degrés Celsius)
- mean_DegC: température moyenne observée au cours de la journée (en degrés Celsius)
- max_DegC: température maximale observée au cours de la journée (en degrés Celsius)
- Temp DegC: contient une liste décrivant les températures tout au long de la journée

Exploitation des résultats:

La couche obtenue permet pour chaque configuration testée de créer des visuels comparatifs où d'obtenir des indicateurs clés de comparaison.

Par exemple : avec l'outil Group Stats de QGIS (équivalent des tableaux croisés dynamiques de Microsoft Excel), il est possible en quelques clics de calculer pour une configuration : la moyenne, la médiane et le maximum des températures les plus chaudes observées sur la zone d'étude.



Plusieurs indicateurs sont également calculés dynamiquement une fois les couches « Ground », « Trees » et « Buildings » complétées :

- **CR** : Coefficient de ruissèlement
- **CBS+**: Coefficient de Biotope de Surface amélioré, basé sur <u>le travail</u> de la ville de Berlin (repris par l'ADEME). Les coefficients ont été modifiés afin de mieux prendre en compte les arbres de hautes tiges (+0.2 si au moins 25% de la surface au sol est couverte par le feuillage). Résultat final compris entre 0 et 1.
- Artificial: % d'artificialisation de la parcelle étudiée
- **Mean of daily max temps.** : moyenne des températures maximales observées au cours de la journée modélisée