




03

关键要求

自卸卡车操作

自卸卡车部件

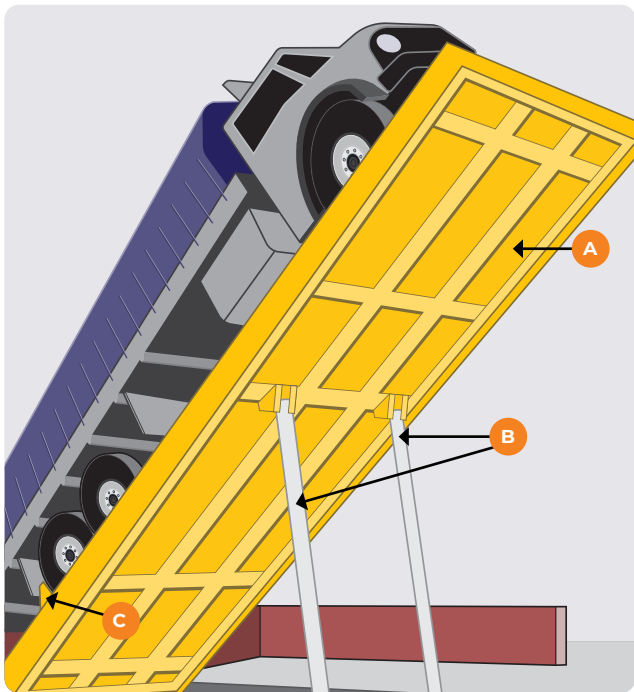

A 卸货平台

B 液压缸

C 轮挡

1

必须制定标准操作程序，以确保自卸卡车和所有将要接受培训的相关员工进行安全作业。

2

每个班次开始时，必须对自卸卡车进行检查并将结果记录在案。该检查必须包括对所有安全设备（即轮挡或底盘止动装置的联锁装置）进行功能测试。

3

所有将要使用自卸卡车的卡车都必须处于良好状态。如果出现任何可能影响安全卸货能力的损坏迹象，应将卡车从自卸卡车上移走，直到问题得到解决。

4

必须清楚标记自卸卡车平台后面与下一辆卡车的安全距离（平台后至少 30 米）。自卸卡车上必须安装清晰的信号灯，例如红绿灯。


5

卡车必须处于平台居中位置，轮挡必须完全卡住轮胎。必须关闭卡车引擎，拔下钥匙，并合上驻车制动器。

6

必须确定并标记一个指定的安全地点，供卡车司机在卸货期间等待。在开始卸货作业之前，操作员必须检查卡车司机所在的位置，只有在司机处于安全位置并在作业过程中始终留在该位置的情况下才能升起自卸卡车。

5

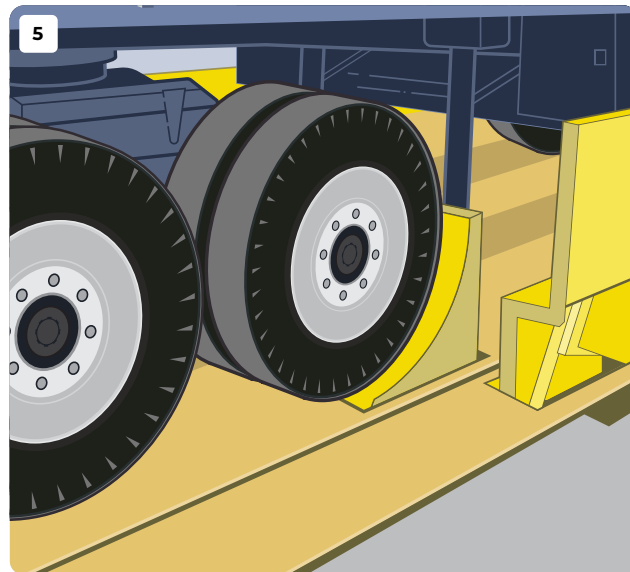

7

必须在平台两侧和卡车两端设置护栏，以防止在卸货作业期间有人进入卡车或自卸卡车平台的下方。

8

在吊装之前，操作员必须检查整个自卸区域，确保没有人以及任何可能在作业过程中从平台掉落的物体。

● 停止。
● 思考。
● 保护。

不要让下一次
任务成为你的
最后一次。

本资料不可取代培训。
请查阅您所在工厂的政策、
程序和所需许可证件，了解更多信息。

KR-ME003

©2024 Bunge Limited /
Intertek Catalyst

1 2





03 关键要求

自卸卡车操作

9

自卸卡车控制装置必须要求操作员在作业期间位于控制装置旁。如果操作员离开控制装置，自卸卡车应自动停止升降（故障保险、失能开关）。

10

自卸卡车必须分阶段平稳升起，以确保货物不会突然全部移动。

11

在降下自卸卡车之前，必须检查下方区域，确保没有人和障碍物，并且司机仍处于正确的安全位置。

12

只有在完成卸货作业、将自卸卡车降回到正常位置并关闭设备后，才能允许司机返回卡车。必须先松开车轮（车轮解锁）并升起安全护栏，方可让司机返回车辆并离开该区域。

13

必须在所有入口处放置警告标志，并且必须向所有卡车司机告知基本安全规则。

14

在需要对自卸卡车或其相关设备进行维护或修理工作时，必须锁定/隔离所有能源。

如果需要对自卸卡车平台下方区域进行维护、修理或清洁，必须制定标准操作程序 (standard operating procedure, SOP) 或安全工作计划并获得批准。

A 自卸卡车平台必须是空载状态（无卡车）。

B 升高之后，平台必须利用具有足够强度的装置将平台保持（阻挡）在安全的直立位置，以防发生液压力或平台控制失效时被卡住或挤压的情况。阻挡装置必须牢固可靠，以防出现打滑或移动，并且该装置必须由工程师进行设计，能够承受平台重量以及升高后可能出现的任何风荷载。

