


Notice technique - Pompe de circulation PC-480

Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique et vidanger le circuit. Le schéma ci-dessous identifie les organes accessibles sans dépose complète de l'appareil.

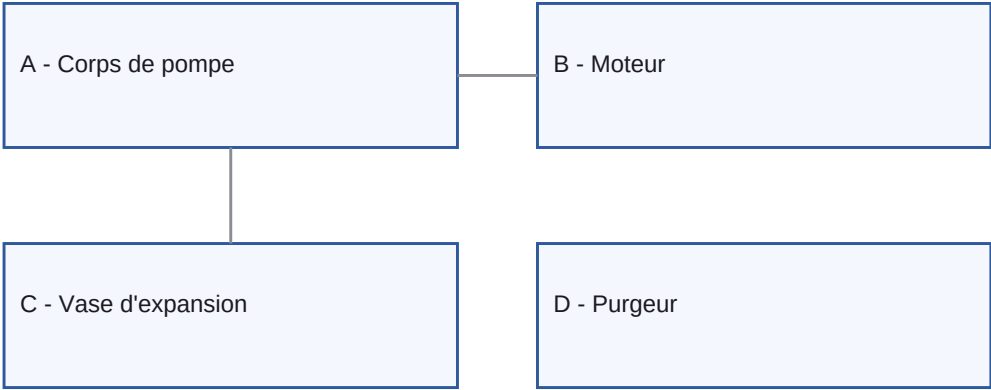

Caractéristique	Valeur	Unité
Débit nominal	4,8	m³/h
Hauteur manométrique	6,2	m
Pression de service max.	10	bar
Température fluide	-10 à +110	°C
Puissance absorbée	180	W
Indice de protection	IP44	-

Entretien périodique

Purger le circuit tous les six mois à l'aide du purgeur (repère D). Contrôler annuellement la pression du vase d'expansion (repère C) : elle doit rester comprise entre 1,0 et 1,5 bar à froid. Un écart persistant signale une membrane percée et impose le remplacement du vase. Le corps de pompe (repère A) ne nécessite aucun entretien courant ; en cas de bruit anormal, vérifier l'alignement du moteur (repère B) avant toute dépose.