

Procedimento: Analisar Carga BT (Análise Automatizada)	POP-PE/EM-002.2	Classificação: Reservado
Atualizado em: 08/03/2025	Revisão: 001	Histórico de Revisões
Atualizado em: 19/05/2025	Revisão: 002	

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. OBJETIVO.....	2
3. ANÁLISE INICIAL.....	2
3.2. Para solicitações Sem Responsável Técnico (RT).....	3
4. ANÁLISE TÉCNICA	5
4.1. Carregamento do Transformador	5
4.2. Cálculo de Queda de Tensão (QT) no Gdis	9
4.3. Necessidade de indicação de obras devido à extensão.....	9
4.4. Pré-classificação do atendimento.....	10
4.5. Criação de medidas e registro de evidência no SAP	10
4.6. Inclusão de bandeiras de reserva de carga no Gdis(Gemini) ...	11
4.7. Consultar o relatório de Evidência no SAP	11
5. FLUXO DE MEDIDAS NO SAP	12
5.1. Geração ou Atualização de Dados Mestres.....	12
5.2. Criar ação na medida tratada	12
5.3. Conclusão da medida tratada	13
5.4. Possibilidade de inclusão de medidas manualmente	14
5.4.1. Modelos de Inclusão de medidas para as outras áreas.....	14
5.5. Modelos de Texto nas notas das medidas para as outras áreas	15
6. CRIAÇÃO DE PASTA NO GEDEX EXP	16

1. INTRODUÇÃO

Este documento estabelece a metodologia de análise de carga para as solicitações de conexão em baixa tensão (BT). A metodologia abrange os pedidos realizados tanto em áreas urbanas, quanto em áreas rurais, empreendidas pela Cemig.

2. OBJETIVO

Após a conclusão da etapa de análise de documentação, inicia-se a análise de carga com a abertura da medida 0020 - Analisar Carga MT/BT Orçamento Conexão. Na fase anterior, foram verificadas as consistências documentais e as regularidades fundiárias e ambientais do ponto de conexão solicitado.

Além disso, foi avaliada antecipadamente a necessidade de levantamento de campo e/ou análises adicionais pelo planejamento e/ou operação do sistema elétrico. Essa antecipação não exime o técnico responsável nesta fase de solicitar tais análises, caso identifique a necessidade, desde que isso não comprometa o prazo para conclusão da medida 0020.

Nesta etapa, devem ser avaliadas as condições técnicas do sistema para a liberação da conexão solicitada, com ou sem a necessidade de obras. Para acessar ou modificar a nota de serviço (NS), é necessário seguir os subitens a seguir.

2.1. Exibir Nota de Serviço

- Acessar SAP R3;
- Inserir a Transação IW53;
- Inserir a NS;
- Pressionar "Enter".

2.2. Modificar Nota de Serviço

- Acessar SAP R3;
- Inserir a Transação IW52;
- Inserir a NS;
- Pressionar "Enter".

3. ANÁLISE INICIAL

Caso a análise de carga não seja realizada pelo mesmo técnico que tratou a medida 0019 - Analisar Documentação MT/BT, a análise começa interpretando o pedido, conforme dados no SAP e o Formulário de Solicitação. Caso seja necessário, consulte o procedimento Análise de Documentação para Solicitação de Carga – Baixa Tensão (BT). É necessário comparar as informações técnicas apresentadas no formulário do cliente com os dados cadastrados no SAP

3.1. Lista de dados para análise:

- Endereço;
- Tipo de ligação;
- Tipo de Solicitação;
- Disjuntor.

3.2. Para solicitações Sem Responsável Técnico (RT)

- Clique 2x 'Solicitação';
- Compare os dados indicados;
- Acesse a aba 'Dados Complementares';
- Extraia os arquivos em 'Anexos Gedex'.

Figura 1 – Dados do pedido no SAP

Figura 2 – Dados do pedido no Formulário

3.3. Para solicitações Com Responsável Técnico (RT)

- Acessar [APRWeb](#);
- Selecione a aba 'Pedidos';
- Insira a NS no campo 'Nº da NS';
- Pressione *Enter* ou clique ícone
- Clique no ícone 'Visualizar'

Figura 3 – Pesquisa APRWeb

3.4. Lista de dados para análise:

- Endereço;
- Tipo de ligação;
- Tipo de Solicitação;
- Número de Caixas;
- Disjuntor (Quantidade e Tipo):
 - Se UC individual >> considerar o campo 'Disjuntor'
 - Se UC coletiva >> considerar o campo Disjuntor Geral

3.4.1. Como Executar:

- Acessar Dados Complementares;
- Baixar Formulário em 'Anexos Gedex';
- Clique 2x 'Solicitação';
- Compare os dados indicados com o formulário extraído do APRWeb.

Figura 4 – Dados do pedido no SAP

Figura 5 – Dados do Pedido no formulário

Caso seja necessário verificar o número do transformador mais próximo ao atendimento, deve-se consultar o GDIS Cadastro e Projeto (Gemini). Para consultar o ponto de conexão no Gemini, siga as orientações abaixo:

- Acesse a plataforma Gdis Cadastro e Projeto;
- Acesse 'Loc. Coordenadas' - item ;
- Selecionar o Tipo de Coordenada (UTM ou Geográfica);
- Digite as coordenadas do cliente.
- Também é possível encontrar pela IN (CTRL+R).

Figura 6 – Consulta coordenadas Gemini

Para identificar o número do transformador:

- Clique com botão direito no poste do transformador – item ;

- Clique com botão esquerdo e clique em 'Transformador'.

Dados de Transformador

Identificação

Prop-Num-Fas-Potência

C - 372052 - 3 - 45

Tipo

Convencional

Exclusivo

☐

Fases AT

ABC

Elo Fusível

003H

Cor. Nom. (A)

100 A

BDPD205

Cap. Inter.(KA)

10 KA

Alimentador

BDPD205

Estado do Cálculo

Normal

Último Cálculo

17/02/2025

Área

Urbana

Figura 7 – Consulta Transformador Gemini

4. ANÁLISE TÉCNICA

A análise de carga consiste em verificar o carregamento do transformador e o cálculo queda de tensão após a inserção das cargas da solicitação.

4.1. Carregamento do Transformador

A análise de carregamento deve ser realizada no simulador de carga que extrai as informações necessárias diretamente do Gemini. É imprescindível que o simulador seja utilizado em máquina Cemig ou Máquina Virtual.

SIMULADOR AUTOMÁTICO DE CARGA G-DIS			
Nota de Serviço		LN	
Endereço/número			
Número de instalação do cliente		Obra PART?	
Padrão Pronto:		TIPO	
Transformador			
Polo disponível no circuito			
Coordenada ponto de conexão do cliente	FUSO	UTM X	UTM Y
	23 °	610652:0	
		LATITUDE	LONGITUDE
		0,0000000	0,0000000
	Demanda Ucs	Demanda Total	
Disjuntor Geral:			
Residencial	Quantidade	Disjuntor	
Cons. Típico 1			
Cons. Típico 2			
Cons. Típico 3			
Comercial	Quantidade	Disjuntor	
Cons. Típico 1			
Cons. Típico 2			
Cons. Típico 3			
Industrial	Quantidade	Disjuntor	
Cons. Típico 1			
Cons. Típico 2			
Cons. Típico 3			
Outros			
Serviço de Saúde			
Serviço de Saúde			
Importar dados do SAP CCS			
Simular Carga			
Forçar obra		Forçar liberação	
Extensão de rede? 			
Criar medidas SAP CCS			
Ponto cliente encontrado? 			
Obra exclusivamente na BT? 			

CURVA DE CARGA

Legenda:
- Nova (linha azul)
- Existente (linha vermelha)
- Acréscimo (linha verde)

Carregamento máximo permitido:	0,0 kVA 150%	
Carregamento atual:	0,0 kVA 0,00%	
Carga acrescentada:	0,0 kVA	01:00:00
Maior carregamento com acréscimo de 0,0 kVA 0,00%		01:00:00

Rede liberada para ligação.

Figura 8 – Simulador de Carregamento de Transformador

4.1.1. Como analisar o carregamento no simulador de carga:

Primeiramente, é necessário carregar os dados do pedido na planilha:

- Insira o número da NS;
- Clique em 'Importar dados do SAP CCS';
- Após isso será preenchido automaticamente:
 - Endereço;
 - Número de instalação do cliente;
 - Padrão Pronto;
 - Demanda UC's;
 - Quantidade e Tipo de Disjuntor.
- É definido como *default* o preenchimento do campo 'Obra PART' como 'Não', cabendo ao técnico a alteração, quando necessário.

Residencial		Quantidade	Disjuntor
Cons. Típico 1	14	A3/G3- MONO 63/70 A	
Cons. Típico 2	-1	A1/G1-MONO 40 A	

Figura 9 – Frames dos dados do ponto de conexão

Importante!

Para o padrão coletivo, deve-se conferir os disjuntores no SAP.

O próximo passo da planilha é verificar o transformador mais próximo para conexão, sendo necessário se atentar ao tipo de atendimento.

● Se atendimento à ligação nova (LN):

- Insira a coordenada, ou;
- Instalação vizinha;
- Clique em 'Simular Carga'.

● Se atendimento à aumento de carga (AC):

- Os dados de instalação e coordenada são extraídos do SAP no item anterior;
- Apenas clicar em 'Simular Carga'.

Importante!

É possível realizar a simulação da carga, indicando o transformador mais próximo. No entanto, é recomendada a simulação por esse artifício somente quando não há a informação de coordenadas e instalação, visto que dessa forma a simulação de carga será realizada na bucha no transformador e a queda de tensão será 0%.

Transformador	
LATITUDE	LONGITUDE
19,34918992	-47,28805538

Figura 10 – Dados do ponto de conexão ou transformador mais próximo

A planilha irá buscar os dados do transformador no Gemini, preenchê-los automaticamente e simular o carregamento atual. Além disso, ela avaliará o impacto do acréscimo da carga solicitada e indicará as ações necessárias.

Transformador	301250-1-37	CONVENCIONAL
Polo disponível no circuito	2	CEMIG

Figura 11 – Dados Técnicos do Transformador

A curva de carga do transformador e os resultados da análise serão exibidos automaticamente no campo 'Curva de Carga'. A curva vermelha representa as cargas existentes, a verde as cargas a serem acrescentadas com o pedido e a azul o somatório das duas. As potências de carregamento e o respectivo percentual são indicados logo abaixo às curvas, bem como o horário de maior carregamento e o total de carga acrescentado.

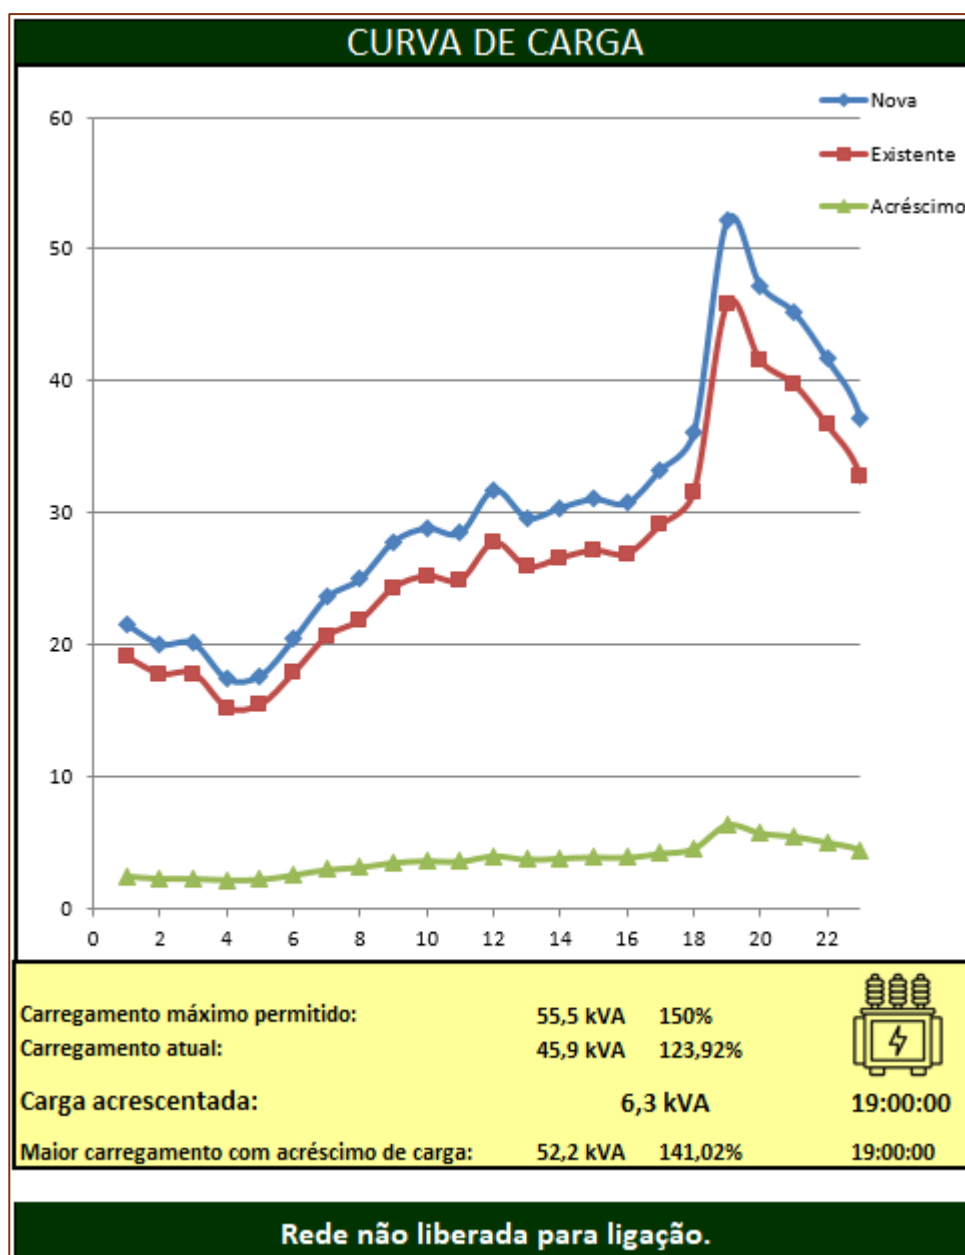


Figura 12 – Resultado Carregamento do Transformador

Verificar se a carga do Transformador se mantém menor, ou igual, ao limite estabelecido nas ND 3.1.

● Transformador convencional $\leq 150\%$ para circuito existente e 80% para novo circuito de BT.

● Transformador auto protegido $\leq 90\%$

Caso o valor obtido na simulação exceda o valor estabelecido, é necessário enviar o pedido para emissão de orçamento com obras, conforme mensagem indicada abaixo dos valores simulados.

4.1.2. Preenchimento Complementares:

A planilha apresenta alguns avisos, como alerta para conferência:

● A mensagem do disjuntor sinaliza que o técnico deve conferir, visualmente, se as cargas declaradas estão dentro da faixa de tolerância do disjuntor informado.

● A indicação de abertura da medida 0805 sinaliza que deve avaliar se realmente a distância está dentro dos critérios e, ao pressionar o botão 'Criar medidas no SAP CCS', verificar se a medida realmente foi aberta;

● **Lembrete:** com exceção dos critérios de presença de motores e aglomeração de transformadores próximos na rede, a planilha detecta todos os outros critérios para abertura medida 805. ([Limite de Liberação de Cargas](#)).

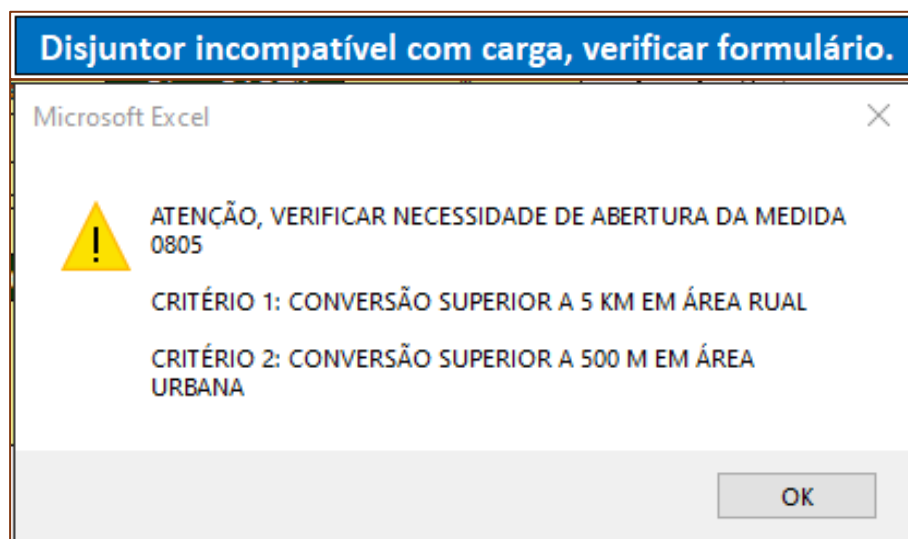


Figura 13 – Indicação de necessidade medida 0805 – Elaborar Estudos Planejamento

● Quando o ponto de conexão da solicitação se encontrar em divisa de circuito, a planilha dará ao técnico a opção de dois transformadores para selecionar. Caso no primeiro selecionado não libere carga, deve trocar a seleção e simular no outro.

● A aba 'DEMANDA MOTORES' é utilizada para preencher as cargas de motores indicadas no formulário e avaliar a possibilidade de 'Forçar obra' ou 'Forçar liberação';

Forçar obra

Forçar liberação

4.2. Cálculo de Queda de Tensão (QT) no Gdis

O cálculo da queda de tensão é realizado automaticamente na planilha ao pressionar o botão 'Simular Carga' e indica o horário de demanda máxima do transformador e o horário de maior acréscimo de demanda. Para visualizar o valor da queda de tensão, basta acessar a aba 'Resultado Simulação':

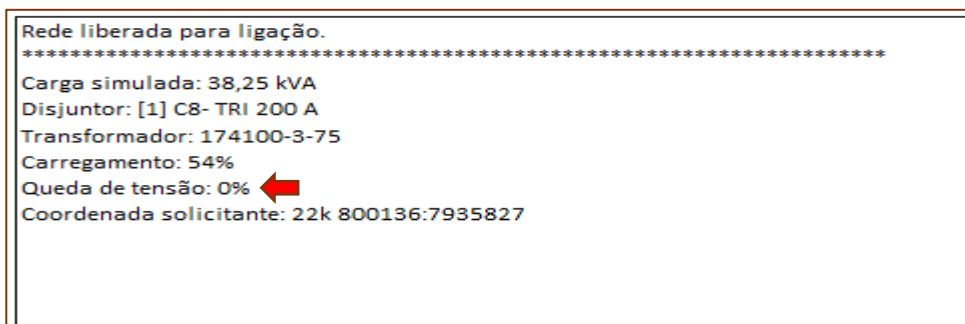


Figura 14 – Informação de queda de tensão

Verificar o resultado do cálculo de queda de tensão se mantém menor, ou igual, ao limite estabelecido nas NDs 3.1 e 3.3: (* Valores extraídos à época da ND vigente.)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Conexão em Municípios com SE = 7%, (memorando TD/AT- 30/2013);● Conexão em Municípios sem SE = 5%, (memorando TD/AT- 30/2013);● Nas simulações de queda de tensão em planilha, considerar essas porcentagens; | <ul style="list-style-type: none">● Em caso de conversão ou extensão de rede e instalação de transformador, o cálculo de queda de tensão não é realizado.● Caso o valor obtido na simulação exceda o valor estabelecido, é necessário enviar o pedido para emissão de orçamento com obras. |
|---|---|

4.3. Submissão de obras – Avaliação e definição Técnica

Em algumas simulações, o resultado pode não ser o mais adequado. Por exemplo, em uma nova ligação onde o transformador tem capacidade para suportar a carga, a simulação pode indicar liberação sem necessidade de obras, quando, na realidade, uma extensão é necessária. Da mesma forma, coordenadas cuja distância ultrapasse 30 metros (comprimento do ramal) podem ser liberadas sem obras devido a um erro de cadastro no Gdis.

- Para submeter à obra - definição técnica:
 - Indique no 'Extensão de Rede' com 'Sim' por extensão de rede ou 'Não' por carregamento;
 - Pressione o botão 'Forçar obra'.




Figura 15 – Submeter à obra – extensão de rede

- Para submeter à liberação - definição técnica de erro de cadastro:
 - Altere o campo 'Polo disponível no circuito';
 - Pressione o botão 'Forçar liberação'.

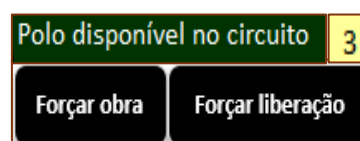


Figura 16 – Submeter à liberação

4.4. Pré-classificação do atendimento

Após análises é necessário realizar a pré-classificação das obras. Na aba 'Solicitação' da planilha automatizada, preencha as informações no quadro 'Pré-classificação'

NOME DO CLIENTE		Solicitação:	LN
30157476XX	Rural		
NOVA LIMA	AREA RURAL		
		9999	CS
NOME DO CLIENTE			
ENDEREÇO DA CONEXÃO		Coordenada:	0,0658440 43,8284890
319xxxx-xxxx			
BIPOLAR 200A	1		

Pré-classificação	
Tipo de solicitação:	LN
Local:	RURAL
Carga instalada (kW):	4,05
Atendimento:	Propriedade já atendida
Quilombola/Indígena:	Não
Conversão de MT:	Não
Empreendimento com rede interna:	Não
Extensão urbana (novo arruamento):	Não
Classificação:	Não universalizada

Figura 17 – Pré-classificação da obra

Importante!

Consulte o seu coordenador as regionais elegíveis para o preenchimento da pré-classificação.

4.5. Criação de medidas e registro de evidência no SAP

A criação de medidas, registro de evidências e orientações no SAP é realizado de forma automática:

- Preencha o campo 'Ponto cliente encontrado?' – Essa informação indica ao programa se haverá necessidade de abertura da medida 0070 – Levantamento de Campo;
- Preencha o campo 'Obra exclusivamente na BT?' – Isso indicará ao programa a necessidade de abrir medida 0070 – Levantamento de Campo.

- Em seguida, clique em 'Criar medidas SAP CCS'.

Criar medidas SAP CCS

Ponto cliente encontrado?

Sim

Obra exclusivamente na BT?

Sim

Figura 18 – Criação e registro de evidência no SAP CCS

- Após esse trâmite será realizado automaticamente no SAP:
 - Abertura das medidas no SAP CCS;
 - Inserção de nota orientativa nas medidas;
- Na planilha automatizada na aba denominada 'Evidência' contém reunidos os resultados da simulação, os quais serão anexados automaticamente na lista de anexos da NS no SAP

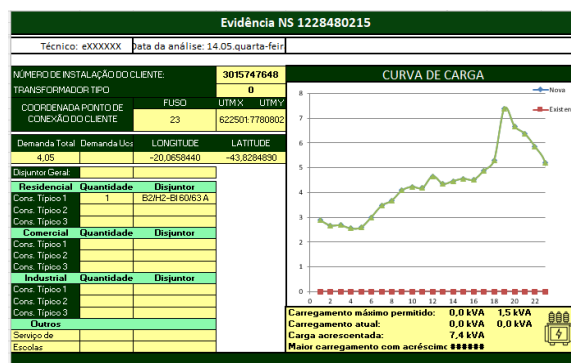


Figura 19 – Aba Evidência da Planilha

4.6. Inclusão de bandeiras de reserva de carga no Gdis(Gemini)

Quando não há a necessidade de obras para o atendimento, é necessário incluir bandeira de reserva de ponto para a carga analisada para garantir o atendimento estudado.

- Clique no menu 'Atualizar';
- Selecione o item 'Bandeira de Reserva de Carga';
- Clique em 'Incluir';
- Preencha os campos, de acordo com a solicitação em análise:
 - Endereço;
 - Número PS/NS;
 - Descrição, contendo:
 - Nome do cliente;
 - Disjuntor;
 - Horário de simulação
- Clique em 'Incluir'.

Atualizar Projeto Exibir Localizar Vista Análise Relatório

Calculo Secundário... Shift+Ctrl+L

Bandeira de Reserva de Carga

Bandeira Centro de Medição

Incluir Shift+Ctrl+F2

Inclusão de Placa de Advertência

RS - Bandeira de Reserva de Carga

Localização

Código de Local

83425 - BOM DESPACHO

Região de Distribuição

BOM DESPACHO

Coordenada

4728-8175 503 189

Alimentador

BDPD210

Endereço

Número PS/NS

Equipamento

Transformador

27748-75

Comunicado por

Recebido por

Descrição

Nome do cliente no pedido

Disjuntor solicitado: >>> A

Horário de simulação: [16] horas

Mat. Resp.

Data

24/02/2025

Incluir

Cadastro

E234676

Liberação

E234676

Cancelar

Figura 20 – Inclusão de bandeira de reserva de carga

4.7. Consultar o relatório de Evidência no SAP

Confira se as evidências foram devidamente anexadas:

- Na NS de atendimento clique em 'Serviços para objeto' – ícone
- Selecione a linha 'Nota de Serviço';
- Clique em 'Avançar' – ícone
- Selecione 'Lista de Anexos'
- Clique 2X no arquivo.

Exibir nota de serviço: Solic de O

Tipo de objeto	Nome do objeto
Nota de serviço	001192804982
Medidas	0011928049820001
Medidas	0011928049820002

Figura 21 – Anexo Relatório no SAP

5. FLUXO DE MEDIDAS NO SAP

Após abertura de medidas no SAP, o técnico deverá conferir e todas medidas necessárias foram abertas.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● 0020 - Analisar Carga MT/BT Orçamento Conexão;● 0070 - Elaborar Solução de Conexão;● 0080 - Elaborar Orçamento de Conexão MT/BT; | <ul style="list-style-type: none">● 0550 - Encaminhar Orçamento Conexão SEM Obras● 0805 - Elaborar Estudos Planejamento |
|--|--|

5.1. Geração ou Atualização de Dados Mestres

Todas as instalações já conectadas possuem dados mestres gerados. Quando há um pedido de alteração de carga, por exemplo, cabe à Cemig apenas atualizá-los. O preenchimento é realizado pela área comercial e a confirmação pela área de análise de carga. Para novas ligações, é necessário gerar os dados mestres.

- Acesse a transação Modificar Nota de Serviço (IW52);
- Acesse aba 'Dados Complementares';
- Clique 2X em 'Solicitação';
- Acesse a aba 'Unidades Consumidoras';
- Selecione a(s) linha(s) da(s) unidade(s);
- Clique em 'Dados mestres'.

Figura 22 – Cadastro/Atualização Dados Mestres

5.2. Criar ação na medida tratada

A ação é cadastrada para medir as tratativas realizadas na NS de atendimento. Quando a tarefa é tratada por mão de obra terceirizada, deverá seguir o seguinte passo a passo:

- Selecione a medida tratada, na aba 'Atividades';
- Clique na aba 'Ações';
- Selecione o item 'Analisar e Programar serviços' no campo 'Ação';
- Indique a matrícula do elaborador em 'Responsável Técnico';
- Insira o código da Contratada;
- Preencha a data 'Início Previsto';
- Indique a "Duração" da tarefa;
- Insira a data real que a tarefa foi executada.

Figura 23 – Cadastro de Ação

Quando a tarefa é tratada por mão de obra própria (MOP), basta não preencher código de contrato, inserir a matrícula do Coordenador no campo 'Responsável Técnico' e preencher a matrícula do elaborador no campo 'MOP'.

5.3. Conclusão da medida tratada

Para conclusão da medida considere a transação IW52 – Modificar Nota de Serviço:

- Acesse a aba 'Atividades' e selecione a medida a ser concluída;
- Clique em 'Detalhes' – ícone
- Selecione 'CONC' no campo 'Status com n° de status';
- Selecione correspondente à sua análise '(CTEC, RTEC, SOBR, COBR etc.) no campo 'Status sem n° de status';
- Clique em 'Gravar' – ícone

Figura 24 – Fechamento de Medida

5.4. Possibilidade de inclusão de medidas manualmente

Para inclusão de medidas no SAP, siga o passo a passo a seguir. Na nota da medida indique o texto necessário para orientar a área posterior as condições da nota, detalhes de atenção, dentre outros.

- Acesse a aba 'Atividades';
- Na linha em branco, insira o código da medida e pressione 'Enter';
- Clique no botão no campo 'Txt Desc medida' - ícone ;
- Insira a orientação necessária e clique em 'Voltar' – ícone ;
- Clique em 'Gravar' – ícone .

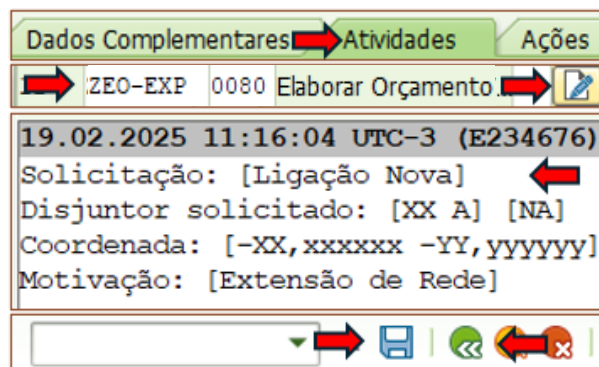


Figura 25 – Inclusão de Medida

5.4.1. Modelos de Inclusão de medidas para as outras áreas

De acordo com as condições do pedido deve-se incluir determinadas medidas. Segue tipos de situação e as respectivas medidas e textos a serem inserida nas notas de serviço.

5.4.1.1. Pedidos aprovados sem a necessidade de obras

- Concluir a medida 0020 - Analisar Carga MT/BT Orçamento Conexão com status CONC SOBR e inserir nota de liberação de carga;
- Incluir a medida 0550 - Encaminhar Orçamento Conexão SEM Obras.
- Clique em Salvar para gerar a carta;
- Insira o número do transformador no formato XXXX-YY-ZZ;
- Clique em Prosseguir;
- Clique em 'Dados Complementares' e 2x em 'Solicitação';
- Verifique se o item 'Padrão está Pronto' está marcado com 'Sim'. Caso esteja, conclua a medida 0550.

5.4.1.2. Pedidos aprovados com necessidade de Obras

- Concluir a medida 0020 - Analisar Carga MT/BT Orçamento Conexão com status CONC COBR;
- Incluir a medida 0080 - Elaborar Orçamento de Conexão MT/BT com nota na medida, indicando todas as informações da solicitação reunidas;

5.4.1.3. Pedidos que gerem dúvida e precisem de levantamento de campo

- Incluir a medida 0070 - Elaborar Solução de Conexão com nota na medida, indicando todas as informações da solicitação reunidas;

5.5. Modelos de Texto nas notas das medidas para as outras áreas

5.5.1. Medida 0020 - Elaborar Solução de Conexão sem obras

CARGA LIBERADA P/ LIGAÇÃO.

CARGA SIMULADA	10 kVA
DISJUNTOR	1x40A
NÚMERO DO TRANSFORMADOR	4561-1-10
CARREGAMENTO DO TRANSFORMADOR	50 %
QUEDA DE TENSÃO FASE A	1,5 %
QUEDA DE TENSÃO FASE B	
QUEDA DE TENSÃO FASE C	
COORDENADA DO PONTO ANALISADO	23K 643696:8163382

5.5.2. Medida 0020 - Elaborar Solução de Conexão com obras

REDE NÃO LIBERADA PARA LIGAÇÃO.

MOTIVOS: [CARREGAMENTO DO TRANSFORMADOR ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS] [QUEDA DE TENSÃO DO TRANSFORMADOR ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS]

CARGA SIMULADA	38,25 kVA
DATA DA SIMULAÇÃO	21/03/2024
HORÁRIO DA SIMULAÇÃO	10:12
DISJUNTOR	3x200
NÚMERO DO TRANSFORMADOR	414764-3-45
CARREGAMENTO DO TRANSFORMADOR	89 %
QUEDA DE TENSÃO FASE A	14,7 %
QUEDA DE TENSÃO FASE B	14,7 %
QUEDA DE TENSÃO FASE C	13,4 %
COORDENADA DO PONTO ANALISADO	23K 583628:7852410

PARA ESTE ATENDIMENTO SERÁ NECESSÁRIA A MODIFICAÇÃO DA REDE. O ORÇAMENTO SERÁ ELABORADO PELA CEMIG E ENCAMINHADO AO CLIENTE. HÁ AINDA A OPÇÃO DE SE REALIZAR A OBRA VIA EMPREITEIRA PARTICULAR DEVIDAMENTE CADASTRADA NA CEMIG.

5.5.3. Medida 0080 - Elaborar Orçamento de Conexão MT/BT

SOLICITAÇÃO	[LIGAÇÃO NOVA] [ALTERAÇÃO DE CARGA]
DISJUNTOR	3x200
COORDENADA DO PONTO ANALISADO	23K 583628:7852410
MOTIVAÇÃO	[EXTENSÃO DE REDE] [CONVERSÃO DE REDE] [ALTERAÇÃO DO LOCAL DO PADRÃO COM EXTENSÃO DE REDE] [TROCA DE TRANSFORMADOR]

5.5.4. Medida 0070 - Elaborar Solução de Conexão

REDE NÃO LIBERADA PARA LIGAÇÃO.

MOTIVOS: [CARREGAMENTO DO TRANSFORMADOR ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS] [QUEDA DE TENSÃO DO TRANSFORMADOR ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS]

CARGA SIMULADA	38,25 kVA
DISJUNTOR	3x200
DATA DA SIMULAÇÃO	21/03/2024
HORÁRIO DA SIMULAÇÃO	10:12
NÚMERO DO TRANSFORMADOR	414764-3-45
CARREGAMENTO DO TRANSFORMADOR	89 %
QUEDA DE TENSÃO FASE A	14,7 %
QUEDA DE TENSÃO FASE B	14,7 %
QUEDA DE TENSÃO FASE C	13,4 %
COORDENADA DO PONTO ANALISADO	23K 583628:7852410

PARA ESTE ATENDIMENTO SERÁ NECESSÁRIA A MODIFICAÇÃO DA REDE. O ORÇAMENTO SERÁ ELABORADO PELA CEMIG E ENCAMINHADO AO CLIENTE. HÁ AINDA A OPÇÃO DE SE REALIZAR A OBRA VIA EMPREITEIRA PARTICULAR DEVIDAMENTE CADASTRADA NA CEMIG.

6. CRIAÇÃO DE PASTA NO GEDEX EXP

Geralmente, as pastas do Gedex EXP são criadas pelas regionais. No entanto, caso seja solicitado ao analista de carga realizar essa criação, siga os passos abaixo. É fundamental anexar os documentos a cada classificação das pastas internas.

- Acesse o link [Gedex EXP](#);
- Insira as credenciais Cemig;
- Digite o número da NS e pressione 'Enter'.

Figura 26 – Acesso ao Gedex EXP

Ao inserir a NS e solicitar a busca da pasta, se esta não tiver sido criada, apresentará a mensagem 'Pasta eletrônica XXXXXXXXXXXX não encontrada. Deseja criar esta pasta eletrônica?'. Clique em 'Sim' para criar a pasta.

- Clique no número da NS – linha da pasta;
- Anexe os arquivos do Gedex-Interop ou APRWeb, na classificação apropriada;
- Clique em 'Anexar novo arquivo';
- Clique em 'Upload' ou arraste os documentos para a tela aberta;
- Clique em 'Aprovar';
- Selecione o Workflow 'Terceirização';
- Digite a matrícula em 'Responsável do Primeiro Passo';
- Clique em 'Confirmar'.

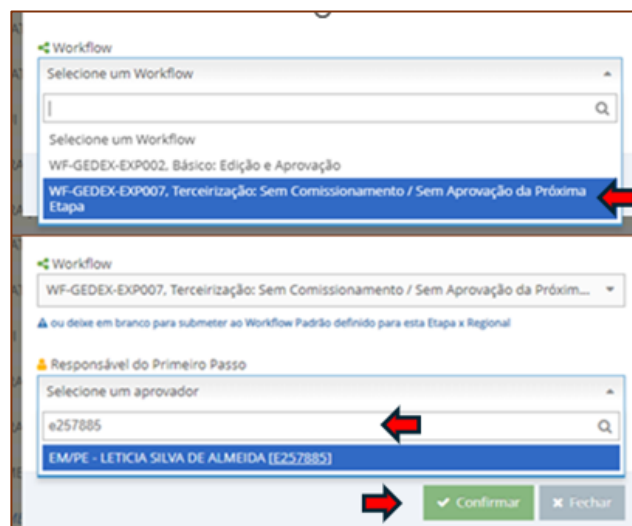


Figura 27 – Seleção de Workflow

6.1. Caso apresente um erro que a regional retornada não foi encontrada no SAP, crie a pasta manualmente:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Clique em Exibir menus do Sistema' ícone  ; ● Anexe os arquivos do Gedex-Interop ou APRWeb, na classificação apropriada; ● Clique no <i>matchcode</i> 'Expansão MT/BT'; ● Clique no <i>matchcode</i> 'Cadastro'; | <ul style="list-style-type: none"> ● Clique em 'Pasta Eletrônica'. ● Insira o número da NS no campo 'Nota de Serviço'; ● Selecione a regional correspondente em 'Regional – Polo'; ● Clique em 'Criar'; ● Confira os dados do cliente; ● Clique em 'Prosseguir'. |
|--|--|



Figura 28 – Criação Pasta Manual



Figura 29 – Seleção da Regional

6.2. Caso ao criar a pasta não apresente a tela com as linhas das pastas criadas:

- Clique em Exibir menus do Sistema' ícone  ;
- Clique no *matchcode* 'Caixa de Entrada';
- Clique no *matchcode* 'Pessoal';
- Clique no número da NS criada – linha da pasta.



Figura 30 – Seleção de Linhas da Pasta

GERÊNCIA PROJETOS DE EXPANSÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO – PE/EM

Elaborado por: Vanessa Fernanda Nunes dos Santos

Revisado por: Arthur Wiler Campos Oliveira
Renan Ribeiro Vasconcelos de Sá
Rômulo Rodrigues Pereira

Validado por: Ruan Pires Venetilo Dutra

Data da Revisão:
19/05/2025