# Microprocesseurs (MIC)

Chap. ?: Codage des instructions


## Objectifs

- Comprendre comment sont codées les instructions du x86
- Ètre capable de traduire Assembleur ← Code machine

#### Plan

- Format général d'une instruction
- Le code opératoire
- Instructions sans opérande
- Instructions avec 1 opérande (cas simples)
- Les bytes ModR/M et SIB
- Modes d'adressages complexes
- Instructions avec 2 opérandes
- Les préfixes

### Forme générale d'une instruction

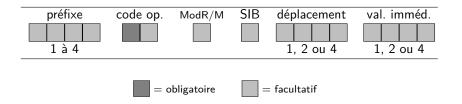

- Éléments facultatifs en fonction du type d'instruction
- ► Assez complexe ⇒ procédons par étapes

### Le code opératoire

Identifie l'opération à exécuter

- Souvent sur 1 byte, parfois sur 2
- Parfois, utilise une partie du byte ModR/M (on parle d'extension du code)

Un mnémonique, plusieurs code associés

- En fonction des opérandes
- ► Ex : INC peut se coder 40 à 47, FE ou FF

Un code opératoire, une seule instruction (extension comprise)

► Ex : CD est un INT, 01 est un ADD



#### Référence

Où trouver ces codes opératoires et les détails?

- ► Dans une référence (disponible sur poÉSI)
- Exemple

#### DEC

Opcode	Opérandes
FE /1	r/m8
FF /1	r/m16
48+rw	r16
48+rw	r32

 Pas évident à lire; nous introduirons les notations petit à petit

## Instruction sans paramètre

Codée sur 1 byte : le code opératoire de l'instruction

code op.

Exemple: NOP

#### NOP

Opcode	Opérandes
90	

$$\mathsf{NOP} \Longrightarrow \underbrace{\boxed{90}}_{\mathsf{code\ op.}}$$

#### Instruction avec une opérande immédiate

Codage : code op. immédiat sur 1, 2 ou 4 bytes

INT 0x80

#### INT

Opcode	Opérandes	Explications
CD ib	imm8	imm8 est le numéro de l'interruption

- ib : l'opcode est étendu par une valeur immédiate sur un byte
- imm8 : l'opérande est une valeur immédiate interprétée sur 1 byte

INT 
$$0 \times 80 \Longrightarrow \underbrace{CD}_{code\ op.\ imm8} \underbrace{80}_{}$$

#### Coder les registres

Dans les exemples suivants, nous devrons coder des registres. Comment?

Via 3 bits

AL, AX, EAX	000	AH, SP, ESP	100
CL, CX, ECX	001	CH, BP, EBP	101
DL, DX, EDX	010	DH, SI, ESI	110
BL, BX, EBX	011	BH, DI, EDI	111

À quel registre correspond un code? Dépend du contexte.

### Instruction avec une opérande registre

Codage : code op. + nº registre

**INC EBX** 

#### **INC** (extrait)


Opcode	Opérandes	Explications
40 + rd	r32	incrémente le registre désigné

- +rd : le numéro du registre 32 bits est ajouté à l'opcode
- r32 : l'opérande est un registre 32 bits


INC EBX 
$$\Longrightarrow$$
 40 (code op.) + 3 (EBX)

### Le byte ModR/M

Utilisé pour les modes d'adressages complexes

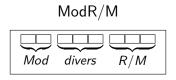

- ▶ Mod : mode d'adressage pour la partie R/M
- R/M : opérande (peut nécessiter d'autres bytes)
- divers : dépend du nombre d'opérandes
  - 1 opérande : extension du code opératoire
  - 2 opérandes : deuxième opérande (un registre)

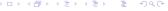

### Mode d'adressage plus complexe

#### Analysons la référence de INC

INC (extrait)
Opcode Opérandes
FF /0 r/m32

- r/m32 : l'opérande est un registre 32 bits ou une mémoire 32 bits
  - utilisation du byte ModR/M
  - permet les différents adressages complexes
  - nous allons les voir un à un
- ▶ /0 : la partie divers de ModR/M vaut 0
  - on parle d'extension de code



### Mode d'adressage par registre


Codage : code op. 11 ext.code registre

Inutile pour INC qui propose une autre forme mais ce n'est pas toujours le cas

NOT EBX


NOT	(extrait)
Opcode	Opérandes
F7 /2	r/m32



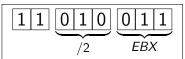




## Mode d'adressage indirect

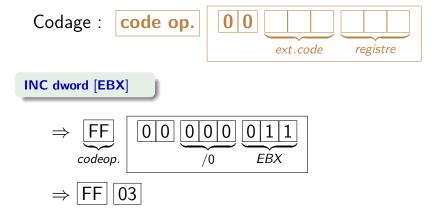

Remarque : le registre ne peut être ni EBP ni ESP




## Adressage indirect avec déplacement court

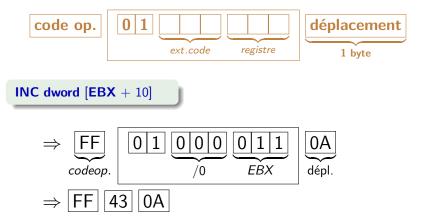


Remarque : le registre ne peut pas être ESP

## Adressage indirect avec déplacement long

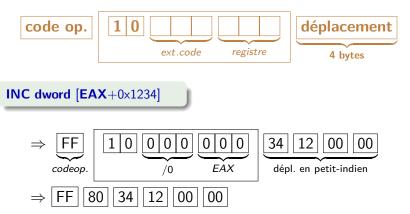


Remarque : le registre ne peut pas être ESP

## Adressage direct

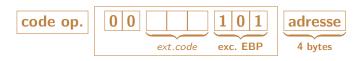


#### **INC dword** [0x1234]

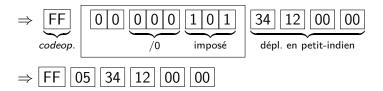

Note: valable en mode [BITS 32], en mode [BITS 16] donne FF 06...

#### Le byte SIB

- Utilisé en complément à ModR/M
- ▶ Pour les modes d'adressages indexés  $(B + S \times I)$

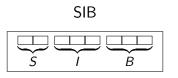


**S** facteur multiplicatif (scale)

$$2^{i} \Rightarrow 00 = 1 \times, 01 = 2 \times, 10 = 4 \times, 11 = 8 \times$$


- I registre d'index
- B registre de base



#### Indirect indexé

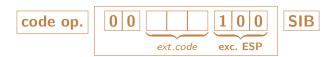


#### INC dword [EAX+4\*EBX]

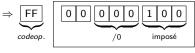





### Indirect indexé avec déplacement court

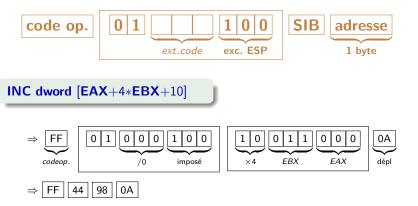

## ModR/M - récapitulatif

Adressage	Exemple	ModR/M
registre	EAX	1 1
indirect	[EAX]	0 0
indirect + court	[EAX+10]	0 1
indirect + long	[EAX+800]	1 0
direct	[adresse]	0 0 1 0 1
indirect indexé	[EAX+4*EBX]	0 0 1 0 0
$index\acute{e} + court$	[EAX+4*EBX+10]	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
$index\acute{e} + long$	[EAX+4*EBX+800]	10 100

#### Instruction avec deux opérandes

#### Remarques générales

- Une des deux opérandes sera toujours un registre (mode registre)
- Pour l'autre on aura toutes les possibilités

#### **Exemples**

- ► ADD EAX, brol (registre, immédiat) ⇒ OK
- ▶ ADD [EAX], EBX (indirect, registre)  $\Rightarrow$  OK
- ► ADD EAX, EBX (registre, registre) ⇒ OK
- ► ADD [EAX], [EBX] (indirect, indirect) ⇒ interdit



### Instruction avec deux opérandes

Le code opératoire va dépendre de l'ordre des opérandes

**ADD** (extrait)

Opcode Opérandes	
01 /r	r32/mem32, r32
03 /r	r32, r32/mem32

#### Exemples

- ► ADD EAX, brol utilise le code 03
- ADD [EAX], EBX utilise le code 01
- ▶ ADD EAX, EBX utilise le code 01 ou 03

# Exemple

#### ADD ECX, [EBX]

#### ADD (extrait)

Opcode	Opérandes	
01 /r	r32/mem32, r32	
03 /r	r32, r32/mem32	

$\Rightarrow$	03	0 0	0 0 1	0 1 1
	codeop.	indirect	ECX	EBX

$$\Rightarrow \boxed{03} \boxed{0B}$$

## Exemple

#### ADD [EAX+10], EBX

#### **ADD** (extrait)

Opcode	Opérandes	
01 /r	r32/mem32, r32	
03 /r	r32, r32/mem32	

$$\Rightarrow \underbrace{01}_{codeop.} \underbrace{\underbrace{0|1}_{dépl. court}} \underbrace{\underbrace{0|1|1}_{EBX}} \underbrace{\underbrace{0|0|0}_{EAX}} \underbrace{0A}$$

$$\Rightarrow \boxed{01} \boxed{58} \boxed{0A}$$

## Les préfixes

Commencer par une page d'intro les citant puis les expliquer un à un.