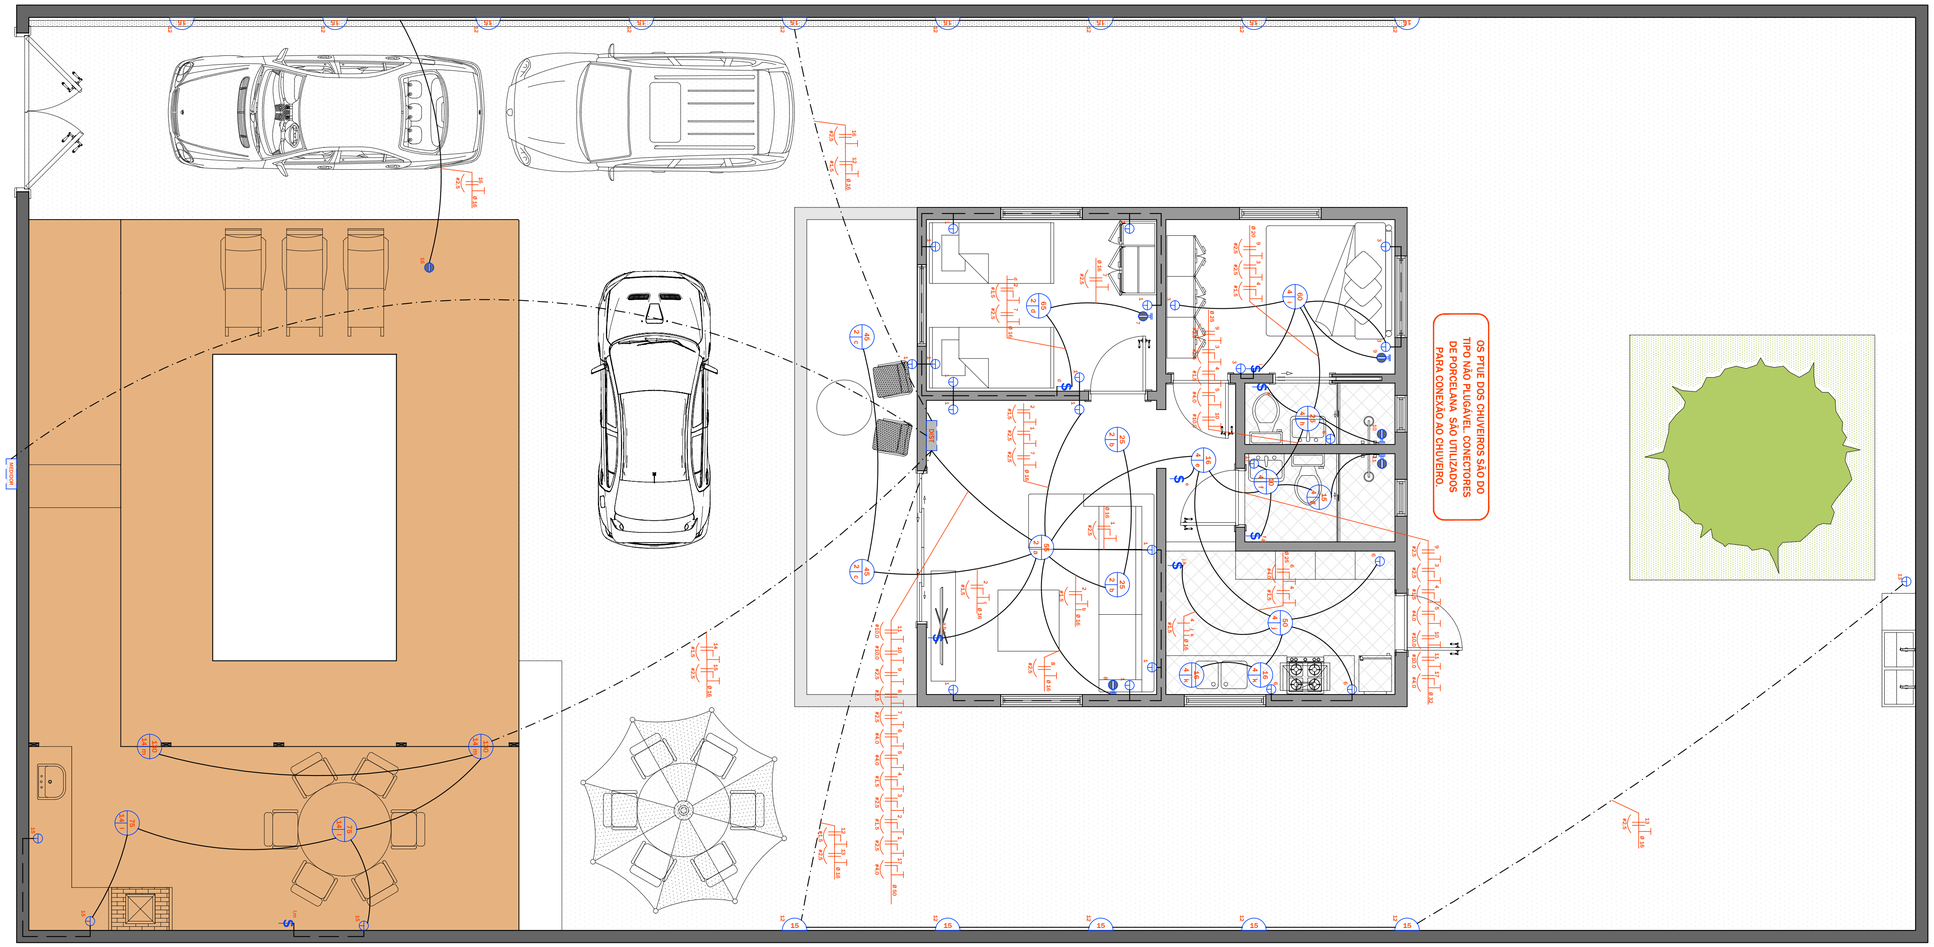

NOTAS GERAIS

A intenção é que todas as tomadas, interruptores e dispositivos sejam centralizados em todas as superfícies acabadas, horizontalmente e verticalmente, salvo indicação em contrário. Se surgirem condições de campo que impossibilitem a centralização, consulte o arquiteto para orientação sobre a colocação final. O empreiteiro deve coordenar toda a estrutura do telhado para permitir a centralização mostrada neste plano para toda a iluminação embutida. Se for necessário um enquadramento adicional para acomodar este layout, o Empreiteiro deverá incluir. tal enquadramento como parte do custo da obra. Qualquer coordenação deve ocorrer durante o enquadramento bruto, antes do acabamento.

A. Instalar todas as tomadas baixas a 30 cm e verticalmente.
B. Instalar todas as tomadas médias a 1,30 m e verticalmente.
C. Instalar todas as tomadas altas a 2,25 m e verticalmente.
D. Todas as tomadas acima de bancadas devem ser instaladas verticalmente com uma altura de 15 cm em relação a bancada.
E. Instalar todos os interruptores verticalmente com uma altura de 2,25 m.
F. Todas as tomadas em banheiros, balcões de cozinha, ambientes úmidos e ambientes externos devem ser circuitos GFCI (com IDR).
G. A instalação deverá estar de acordo com a corrente adotada (ABNT NBR 5410). Se isso exigir a adição de tomadas, fiação, dispositivos, circuitos especiais, disjuntores, interruptores ou outros itens não indicados nos projetos, o eletricista deverá informar o empreiteiro e o arquiteto de quaisquer omissões e incluí-los como parte do custo de o trabalho.Coordene a localização de todos os dispositivos elétricos com quaisquer elevações internas.
H. Nenhuma distinção é feita nestes planos entre circuitos que requerem interruptores simples, de três vias e de quatro vias, o subcontratado elétrico é responsável por fornecer todos os componentes do sistema necessários para alcançar os controles de iluminação conforme desenhado.

NOTA: Todas as alturas dos acessórios indicadas estão acima do piso de acabamento e estão no centro da caixa de junção, a menos que indicado de outra forma.

SÍMBOLOS

- PONTO DE LUZ NO TETO — 100: Potência do ponto de luz (W); 1: Número do circuito; a: Comando
- PONTO DE LUZ NA PAREDE
- PONTO DE TOMADA BAIXA MONOFÁSICA COM ATERRAMENTO
- PONTO DE TOMADA BAIXA BIFÁSICA COM ATERRAMENTO
- PONTO DE TOMADA MÉDIA MONOFÁSICA COM ATERRAMENTO
- PONTO DE TOMADA MÉDIA BIFÁSICA COM ATERRAMENTO
- PONTO DE TOMADA ALTA MONOFÁSICA COM ATERRAMENTO
- PONTO DE TOMADA ALTA BIFÁSICA COM ATERRAMENTO
- INTERRUPTOR SIMPLES
- INTERRUPTOR PARALELO
- PAINEL ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO
- ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE
- ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
- CONDUTOR FASE
- CONDUTOR NEUTRO (NECESSARIAMENTE AZUL CLARO)
- CONDUTOR DE RETORNO
- CONDUTOR DE PROTEÇÃO (NECESSARIAMENTE VERDE/VERDE E AMARELO)
- CONDUÍTE CONTENDO FASE, NEUTRO, RETORNO E FIAÇÃO DE ATERRAMENTO RESPECTIVAMENTE

CASA DE PRAIA

a

Rua A Adress
Bairro
Town, State

Projeto Nº: 2023.02

01/03/2023

Revisões:

Notas:

1. Condutores e eletrodutos sem indicação na planta serão: 2,5mm² e Ø20mm, respectivamente.

2. Devem ser utilizados conectores Wago 221 nas emendas de condutores com seção transversal até 6mm².

3. Todas as emendas e conexões deverão utilizar conectores e terminais.

4. Os PTUE dos chuveiros são do tipo não plugável e utilizam conectores de porcelana para conexão ao chuveiro.

Scale 1:50

Térreo
Planta Elétrica

E1.0

Folha Nº: ©2023