


CONSERVATION · HUILE D'OLIVE

L'or vert et le verre

*Plastique, dame-jeanne, jarre ou inox —
ce qui compte vraiment, et dans quel ordre*

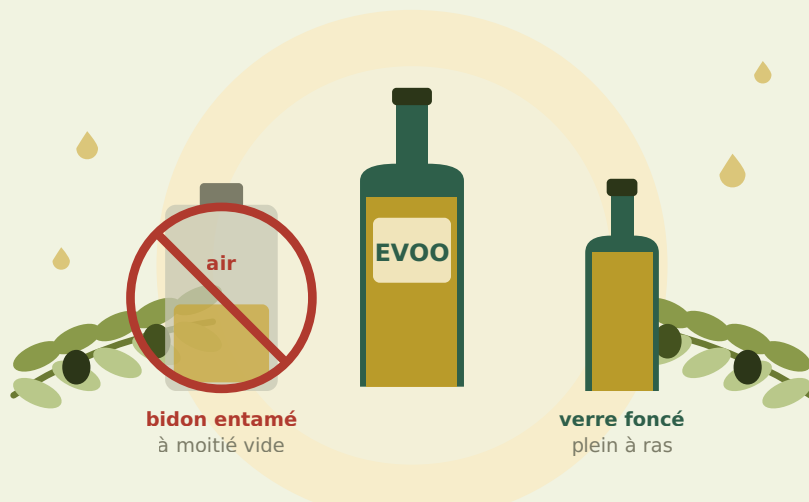

Lumière · Chaleur · Oxygène · Temps

les quatre ennemis, et lequel compte vraiment

Tout le monde répète qu'il ne faut pas conserver l'huile d'olive dans du plastique. C'est vrai. Mais presque personne ne dit **pourquoi**, ni surtout **à quel point** — et quand on mesure, le classement des facteurs n'est pas du tout celui qu'on croit.

Spoiler : ton placard compte plus que ta bouteille.

? La question, posée proprement

« Le plastique, c'est mauvais pour l'huile d'olive » est une phrase vraie et inutile. Vraie, parce que le plastique laisse passer l'oxygène et peut relarguer des composés dans un corps gras. Inutile, parce qu'elle ne dit pas si c'est un problème **majeur** ou **marginal** — et la réponse dépend entièrement de *où* et *combien de temps* tu ranges ton bidon.

×2

la vitesse d'oxydation double
tous les +10 °C

0

molécule d'O₂ traverse le
verre

–50 %

d'indice de peroxyde en verre
vs plastique, à 6 mois

20

meq O₂/kg : le seuil légal «
extra vierge »

Les quatre ennemis de l'huile d'olive

LUMIÈRE



photo-oxydation

La chlorophylle capte la lumière et devient pro-oxydante. Le PET clair transmet ≈ 85 % du visible.

CHALEUR



cinétique ×2 / +10 °C

Accélère TOUT : oxydation, hydrolyse, et la migration du plastique. Le facteur le plus puissant.

OXYGÈNE



rancissement

Réaction en chaîne radicalaire. Vient de l'air du ciel gazeux ET de la paroi qui respire.

TEMPS



l'huile ne vieillit pas bien

Contrairement au vin. DLUO 18-24 mois — mais seulement si les trois autres sont maîtrisés.

Quatre ennemis — mais ils ne pèsent pas le même poids. C'est tout l'objet de ce guide.

- 1 Le plastique : ce qui est vrai, ce qui est exagéré** *perméabilité vs migration*
 - 2 Le classement réel des facteurs** *et il surprend*
 - 3 « Et si je range dans le noir complet ? »** *la vraie réponse*
 - 4 Le volume mort et le fractionnement** *1 à 560*
 - 5 Le trio tunisien : citerne, jarre, dame-jeanne** *et le piège de la terre cuite*
 - 6 Le comparatif des contenants** *du meilleur au pire*
 - 7 Protocole pour un appartement sans cave** *trois gestes*
 - 8 La carte thermique de ton logement** *le piège de l'évier*
- ★ **Fiche mémo & sources** *tout en une page*

1 Le plastique : ce qui est vrai, ce qui est exagéré


Il y a deux accusations distinctes contre le plastique. La première est solide et sous-estimée. La seconde est réelle mais presque toujours mal décrite — au point d'en devenir fausse.

Accusation n°1 — la paroi respire (solide)

Le verre laisse passer **zéro** oxygène. Tous les plastiques alimentaires en laissent passer. Ce n'est pas une question de qualité du plastique : c'est une propriété du matériau. Une bouteille fermée, jamais ouverte, rangée dans le noir, **continue de prendre de l'oxygène par sa paroi**, 24 h sur 24, pendant des mois.

La paroi respire — même dans le noir complet

L'obscurité supprime la lumière. Elle ne bouche pas les pores.

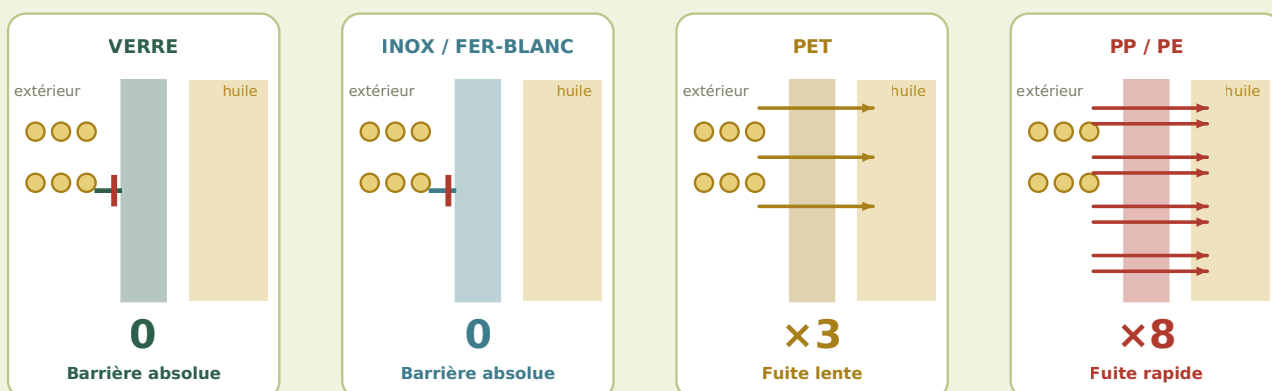

Le verre laisse passer ZÉRO oxygène. Tous les plastiques alimentaires en laissent passer.

C'est le seul avantage du verre qui subsiste dans l'obscurité totale — mais il subsiste.

Le classement des matériaux ne se discute pas. Ce qui se discute, c'est le poids de ce facteur par rapport aux autres — voir chapitre 2.

TOUS LES PLASTIQUES NE SE VALENT PAS

Le **PET** (la bouteille transparente classique) est de loin le meilleur des plastiques pour l'huile : faible perméabilité à l'oxygène, bonne résistance aux corps gras. Le **PP** et le **PE** sont nettement plus perméables : le PET protège mieux l'huile d'olive que le PP, en raison d'un taux de transmission d'oxygène significativement plus faible. Dire « le plastique » sans préciser lequel est déjà une approximation.

Accusation n°2 — la migration (réelle, mais mal racontée)

L'huile est un corps gras : c'est le meilleur solvant possible pour extraire ce qui se trouve dans une paroi plastique. Le principe est juste. Mais les deux mots qu'on cite systématiquement — **phtalates** et **bisphénol A** — sont généralement *hors sujet* pour une bouteille d'huile du commerce.

MOLÉCULE CITÉE	OÙ ELLE SE TROUVE RÉELLEMENT	DANS LE PET ?
Phtalates	Plastifiants du PVC souple. Le PET n'a pas besoin de plastifiant.	Non
Bisphénol A	Polycarbonate et résines époxy (revêtements internes de boîtes).	Non
Antimoine (catalyseur)	Résidu de fabrication du PET. Migration réelle, très faible, accélérée par la chaleur.	Oui
Acétaldéhyde, oligomères	Sous-produits du PET. La migration d'acétaldéhyde de la bouteille vers l'aliment est un inconvénient documenté du matériau.	Oui
Micro / nanoplastiques	Détachement de particules de la paroi, favorisé par la chaleur et le temps.	Oui

LE VRAI DANGER N'EST PAS LA BOUTEILLE DU COMMERCE

C'est le **contenant récupéré**. Les contenants plastique d'origine non alimentaire sont à proscrire totalement : il existe des réactions entre l'huile d'olive et les contenants plastique non adaptés aux corps gras — l'huile d'olive peut alors se charger de phtalates. **Le bidon de récup', le jerrican d'atelier, la bouteille d'eau réutilisée : voilà l'accusation n°2 dans sa version fondée.** Une bouteille de PET alimentaire neuve, non chauffée, consommée en quelques mois, est un tout autre sujet.

LE POINT QUE TOUT LE MONDE OUBLIE

La migration, contrairement à l'oxydation, **n'est pas ralentie par l'obscurité**. Elle ne dépend que de **deux** variables : le **temps** et la **température**. Ranger un bidon plastique dans le noir ne fait strictement rien contre elle. Le ranger au frais, si.


2 Le classement réel des facteurs

C'est le chapitre le plus utile du guide, et le plus contre-intuitif. Les études qui ont fait varier *tous* les paramètres à la fois donnent une hiérarchie très nette — et le matériau du contenant y arrive **dernier**.

*L'exposition à la lumière, les températures élevées (35 °C) et les grands volumes de ciel gazeux causent tous une détérioration substantielle. **L'effet le plus prononcé est celui de la température et de la lumière, tandis que le plus faible est celui du volume mort et de la perméabilité du matériau à l'oxygène.***

Le classement réel — et il est contre-intuitif

Poids relatif mesuré sur la dégradation (12 mois)

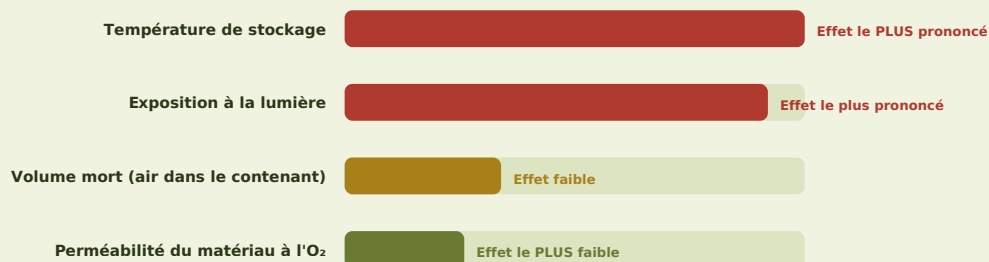

Autrement dit : un placard FRAIS bat une belle bouteille en verre. Dans cet ordre.

Le matériau du contenant est le facteur le plus faible des quatre. Ça ne veut pas dire « négligeable » — ça veut dire « pas prioritaire ».

Pourquoi la température écrase tout le reste

L'oxydation est une **réaction chimique en chaîne**. Comme toute réaction chimique, sa vitesse **double environ tous les 10 °C**. Ce n'est pas un effet linéaire qu'on compense ailleurs : c'est un effet *multiplicatif* qui s'applique à toutes les autres dégradations — **y compris la migration du plastique**.

La règle des 10 degrés

La vitesse des réactions d'oxydation double environ tous les +10 °C



Passer un bidon d'un placard à 30 °C à un placard à 18 °C fait plus pour ton huile que de le transvaser dans le plus beau verre du monde.

3 « Et si je range dans le noir complet ? »

C'est la bonne question, et elle mérite une réponse en deux temps, parce qu'elle est à moitié juste — et que la moitié fausse est instructive.


La moitié juste : l'écart se resserre beaucoup

En supprimant la lumière, tu supprimes **l'un des deux facteurs dominants**. C'est le geste le plus rentable après la température. Un bidon PET dans le noir est *énormément* mieux qu'un bidon PET sur le plan de travail. Sur ce point, ton raisonnement est exact.

La moitié fausse : l'écart ne disparaît pas

Le verre reste supérieur au plastique **y compris dans l'obscurité totale**, et ça a été testé explicitement. Kiritsakis et Dugan ont rapporté que les indices de peroxyde étaient plus élevés pour l'huile d'olive conditionnée en plastique que pour celle en bouteilles de verre, **dans le noir**. Une autre étude conclut que le HDPE conserve mieux l'huile en rayon ou sous éclairage, mais que **dans l'obscurité, le verre est supérieur au plastique**.

Pourquoi les études semblent se contredire

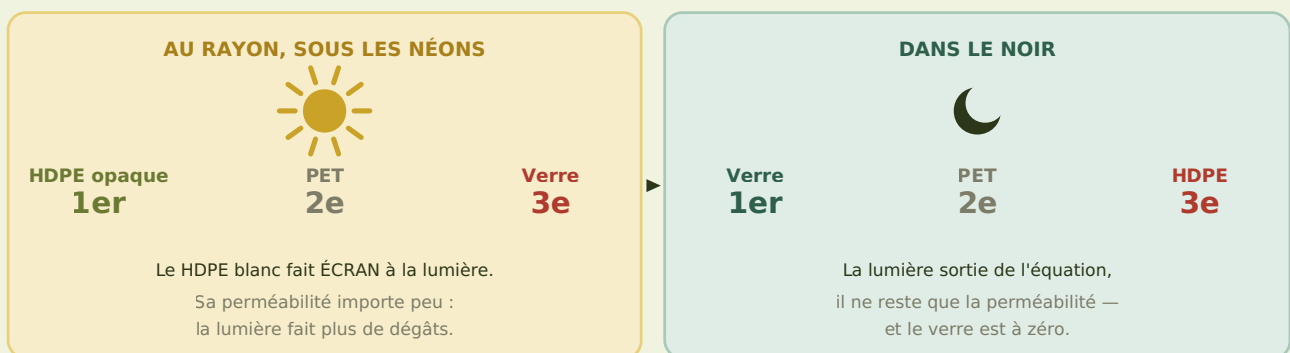


Le classement s'INVERSE selon la lumière. Les deux études ont raison — elles ne testent pas la même chose.

La même expérience donne deux classements opposés selon qu'on allume ou non la lumière. C'est pour ça que les articles semblent se contredire.

DEUX MÉCANISMES, PAS UN

Un contenant se juge sur **deux** propriétés indépendantes : sa capacité à **bloquer la lumière** (opacité) et sa capacité à **bloquer l'oxygène** (perméabilité). Le HDPE blanc est opaque mais poreux. Le verre transparent est étanche mais laisse passer la lumière. **Le verre foncé est le seul à gagner sur les deux tableaux** — avec l'inox et le fer-blanc.

Ce que ça donne en chiffres, sur 12 mois

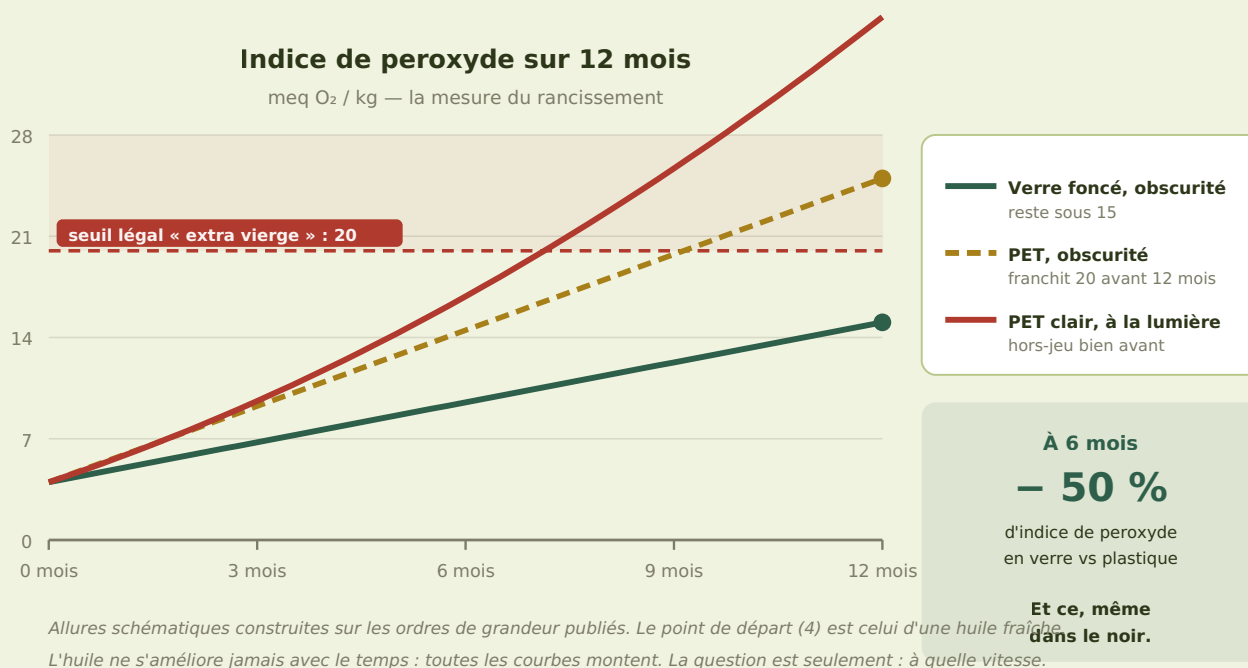

L'indice de peroxyde ne redescend jamais. La seule variable qu'on contrôle, c'est la pente.

< 15

verre foncé, dans le noir, à 12 mois

> 20

PET : franchit le seuil légal « extra vierge »

– 50 %

d'écart de peroxyde dès 6 mois

Sur douze mois, l'huile stockée en PET a franchi la limite légale de peroxyde pour la classification « extra vierge » (20 meq O₂/kg), tandis que l'huile en verre foncé restait confortablement sous 15. Et dès six mois, l'huile en verre présentait un indice de peroxyde inférieur de 50 % à celle stockée en plastique.

LE VERDICT PRATIQUE, HONNÊTEMENT CALBRÉ

Bidon PET fermé, dans le noir, dans un placard frais (< 20 °C), consommé en moins de 6 mois → la différence avec le verre est réelle mais modeste. Tu ne ruines pas ton huile. Ce n'est pas ton combat prioritaire.


Le même bidon dans un placard à 28 °C pendant 12 mois → le cumul chaleur + perméabilité + migration devient significatif. Là, le verre — ou mieux, l'inox — reprend tout son sens.

Alors : « négligeable », oui ou non ?

C'est **la** question, et elle mérite une réponse chiffrée plutôt qu'un avis. Le mot « négligeable » est un peu fort — mais l'intuition est juste : **dans le noir et au frais, le matériau ne devrait pas piloter ta décision.** Ce qui la pilote, c'est la **durée**.

La durée décide — pas le matériau

Combien de temps ton bidon de 5 L va-t-il rester chez toi ?

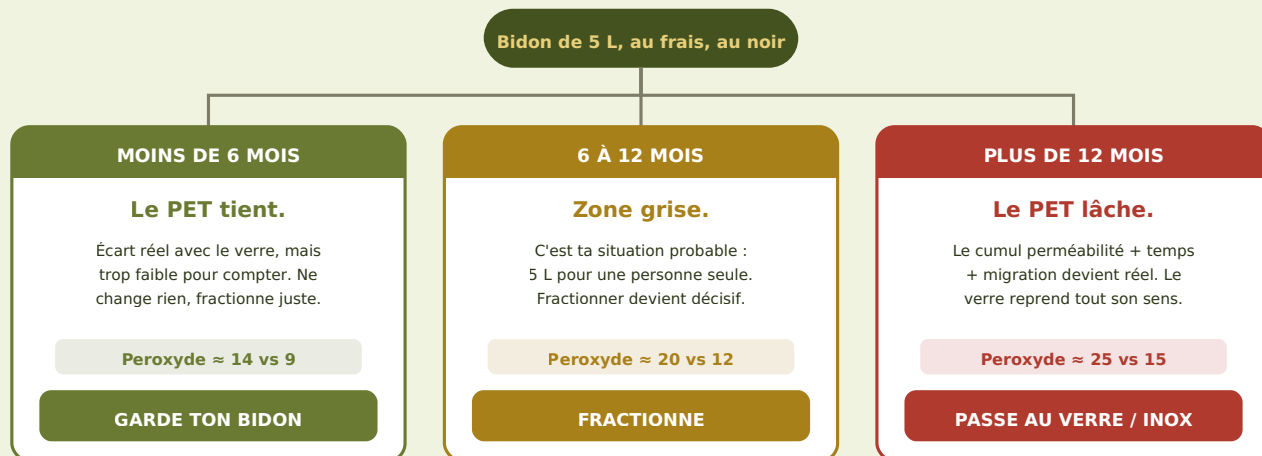

Peroxyde en meq O₂/kg, PET vs verre foncé, dans le noir. Seuil légal « extra vierge » : 20.

Le PET dégrade environ deux fois plus vite. Mais il part de si bas que, sur six mois, ça n'a pas le temps de devenir un problème.

INDICE DE PEROXYDE (MEQ O ₂ /KG), DANS LE NOIR	DÉPART	6 MOIS	12 MOIS
Verre foncé	4	≈ 9	≈ 15
PET	4	≈ 14	≈ 25

Seuil légal « extra vierge » : 20. Les deux sont largement consommables à 6 mois ; un seul l'est encore à 12.

TON CAS, PRÉCISÉMENT


5 litres pour une personne seule, c'est typiquement **6 à 10 mois** de consommation. Tu es **pile dans la zone grise** — ni clairement tranquille, ni clairement en danger.

Et ce qui te fait basculer du bon côté, ce n'est **pas** de changer de bidon. C'est de **fractionner dès l'ouverture** (chapitre 4) et de **bien choisir ton placard** (chapitre 8). Les deux sont gratuits.

4 Le volume mort : le piège du grand bidon

Facteur de second rang — mais très facile à corriger, et gratuit. C'est le meilleur rapport effort/bénéfice après le choix du placard.

Le bidon qui se vide : une séquence en quatre temps

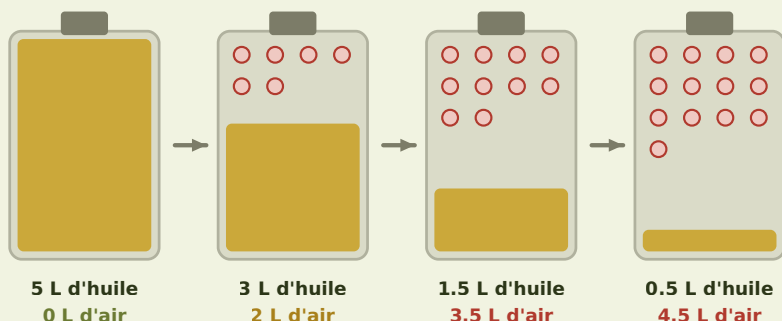

Ton dernier litre a passé des mois dans 4,5 L d'air.



4 500 ml d'air contre 8 ml : un rapport de 1 à 560.

Utile — mais rappel du chapitre 3 : la température pèse encore plus lourd que ça.

Ce n'est pas une question de matériau. Un bidon de verre à moitié vide a exactement le même problème qu'un bidon de plastique à moitié vide.

LE PIÈGE, EN CLAIR

Tu achètes 5 L. Tu remplis ta burette au fur et à mesure. Après la première bouteille, il reste 1 L d'air dans le bidon. Puis 2 L. Puis 3 L. **Ton dernier litre aura passé des mois au contact de 4,5 litres d'air.** Une bouteille à moitié vide se dégrade plus vite qu'une bouteille pleine : plus de ciel gazeux signifie plus de contact avec l'oxygène.

La parade : fractionner d'un coup

Dès l'ouverture du bidon, **tout** transvaser en petites bouteilles remplies jusqu'au goulot. On en ouvre **une seule** à la fois ; les autres restent scellées et pleines. L'ordre de grandeur qui explique tout :

4 500 ml d'air contre 8 ml d'air

Bidon de 5 L à moitié vide vs bouteille de 50 cl remplie à ras → **un rapport de 1 à 560**

- **Remplir jusqu'au goulot**, sans faire mousser (l'agitation dissout de l'oxygène dans l'huile).
- **Une bouteille ouverte à la fois** — les autres restent scellées.
- **Une fois ouverte, consommer en moins de deux mois**, l'air entrant à chaque utilisation.
- **Format adapté à ta consommation.** 50 cl si tu cuisines peu, 1 L si tu cuisines tous les jours. Une bouteille de 1 L qui traîne trois mois est pire qu'une bouteille de 50 cl finie en un mois.

Nuance honnête : les études qui ont pesé les facteurs classent le volume mort parmi les effets les plus faibles, loin derrière la température. Fractionne — mais ne crois pas que ça compense un placard à 30 °C.

5 Le trio tunisien — et pourquoi il est cohérent

La conservation annuelle domestique de l'huile d'olive en Tunisie se fait à l'abri de la lumière, soit dans des **citerne creusées dans le sol**, soit dans des **jarres en terre cuite**, ou dans des **bonbonnes en verre maintenues dans des paniers métalliques capitonnés de paille**, appelées **dames-jeannes**, ou encore dans des bidons métalliques.

Le trio tunisien : trois façons de tenir un an

LA CITERNE ENTERRÉE



Le sol régule la température
— facteur n°1 — gratuitement.
Zéro lumière, zéro chaleur.


LA JARRE (zir / khabia)



ÉMAILLÉE OBLIGATOIRE

Terre cuite brute = poreuse.
L'huile s'imprègne, rancit dedans,
et contamine les remplissages suivants.

LA DAME-JEANNE CLISSÉE

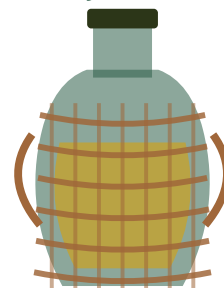

L'osier fait 3 métiers :
anti-choc · anti-lumière · poignées
Sans lui, 30 kg de verre lisse
finissent par terre.

Trois objets de RÉSERVE — qu'on n'ouvre pas. Le quotidien, lui, se joue en petites bouteilles.

Trois solutions, une seule logique : neutraliser la température et la lumière, sur un volume qu'on n'ouvre pas.

CE N'EST PAS DU FOLKLORE : C'EST LE BON CLASSEMENT

Regarde ce que la tradition attaque **en premier** : la **citerne enterrée** règle la température et la lumière d'un coup — les deux facteurs dominants — et le fait gratuitement, en exploitant l'inertie du sol. **Le choix du matériau n'arrive qu'après.** Sans le savoir, ces gens appliquaient exactement la hiérarchie du chapitre 2.

Le piège : la jarre en terre cuite non émaillée

La terre cuite brute est **poreuse**. L'huile s'imprègne dans les pores, y rancit à l'abri de tout nettoyage, puis contamine chaque nouveau remplissage — un goût de rance impossible à rattraper. **Les jarres traditionnelles à huile étaient émaillées ou vernissées à l'intérieur**, précisément pour ça. Une jarre décorative achetée en poterie n'est pas un contenant alimentaire.

VOCABULAIRE — NE PAS CONFONDRE

Dame-jeanne = bonbonne. Deux mots pour le même objet : une **grande** bouteille de verre (5 à 50 L), clissée dans de l'osier ou un panier métallique. **Ce n'est pas un contenant d'usage quotidien** — c'est un contenant de *réserve*, qu'on n'ouvre pas. Transvaser un bidon de 5 L dans une dame-jeanne ne résout rien : tu déplaces le même volume d'air dans un autre grand récipient.

L'osier n'est pas décoratif. Il fait trois métiers à la fois : amortir les chocs, faire écran à la lumière, et fournir des poignées — sans quoi 30 kg de verre lisse finissent par terre.

6 Le comparatif des contenants

Deux propriétés indépendantes à juger : bloquer la **lumière**, bloquer l'**oxygène**. Un bon contenant gagne sur les deux. Un mauvais perd sur les deux. Beaucoup gagnent sur l'un et perdent sur l'autre.

CONTENANT	BAR- RIÈRE LU- MIÈRE	BAR- RIÈRE OXYGÈNE	INERTE CHIMIQUE- MENT	VERDICT
Inox / fer-blanc	Totale	Totale	Oui*	Le meilleur pour la réserve . Les fûts avec purgeur d'air sont l'idéal.
Verre foncé (vert, ambre)	85-99 %	Totale	Oui	Le meilleur pour l' usage . Le standard des huiles premium.
Grès / céramique émaillée	Totale	Totale	Oui	Excellent en petit format. Doit être émaillé .
Verre transparent	≈ 0 %	Totale	Oui	Parfait dans un placard fermé . Catastrophique à la lumière.
PET opaque / coloré	Partielle	Faible fuite	≈	Acceptable en dépannage, sur des durées courtes.
PET transparent	≈ 15 %	Faible fuite	≈	Le conditionnement de supermarché. À vider en bouteilles dès l'achat.
PP / PE	Va- riable	Fuite nette	≈	Nettement plus perméable à l'O ₂ que le PET.
Terre cuite non émaillée	Totale	Poreuse	Non	À proscrire. L'huile s'imprègne et rancit dans la paroi.
Plastique non alimentaire	—	—	Non	À proscrire totalement. C'est ici que les phtalates existent vraiment.

* Réserve sur le métal : un revêtement intérieur endommagé, ou un bidon **réutilisé**, peut réagir avec l'acidité de l'huile et transmettre un goût métallique. Les études montrent qu'un contenant en fer-blanc **neuf** n'altère pas l'huile sur un an, alors qu'un contenant réutilisé dégrade la qualité.

LE PODIUM, SANS AMBIGUÏTÉ

Les contenants en **inox** et en **verre foncé** apparaissent les plus adaptés, comparés aux autres matériaux comme le PET clair et le verre clair. Les boîtes en fer-blanc et les bouteilles de verre foncé enregistrent les valeurs d'oxydation les plus basses.

7 Protocole pour un appartement sans cave

Cas réel : petit logement, pas de cave, pas de cellier, et un été où l'intérieur monte à 28-30 °C. Le facteur n°1 — la température — est justement celui qu'on ne contrôle pas. Voici ce qu'on fait quand même.

Le protocole, en trois gestes

1 ACHETER

Bidon inox ou fer-blanc.
À défaut : PET, mais
consommé en < 6 mois.



2 FRACTIONNER

Dès l'ouverture, tout
transvaser en bouteilles
de 50 cl remplies à ras.



3 RANGER AU FRAIS

Placard bas, mur nord.
Jamais en hauteur, jamais
près des plaques.



L'ordre compte : geste n°3 (le frais) est le plus rentable des trois.

Si tu ne devais en faire qu'un seul, ce serait celui-là.

Trois gestes, dans l'ordre de leur rentabilité réelle. Le troisième est le plus important.

Trouver le point le plus frais du logement

C'est le geste à la fois le plus rentable et le plus gratuit. Quelques règles de physique élémentaire :

- **Bas plutôt que haut.** L'air chaud stratifie : un placard en hauteur peut avoir 3 à 5 °C de plus qu'un placard au sol dans la même pièce.
- **Contre un mur épais, de préférence au nord.** Un mur massif est plus frais et surtout plus *stable* qu'une cloison en plaque de plâtre — c'est le déphasage thermique qui joue.
- **Loin de tout ce qui chauffe.** Jamais au-dessus des plaques, à côté du four, derrière le frigo (le condenseur souffle du chaud), ni sur un balcon.
- **Placard fermé.** Il fait office de barrière lumière, ce qui rend le verre transparent parfaitement acceptable — et te dispense de payer le verre teinté.

LE RÉFLEXE QUI COÛTE LE PLUS CHER

La bouteille d'huile posée en évidence sur le plan de travail, à côté des plaques. Elle cumule **les deux facteurs dominants** : la lumière et la chaleur. C'est le pire emplacement du logement — et c'est celui que 90 % des gens choisissent, pour des raisons de commodité parfaitement compréhensibles.


Compromis acceptable : une petite burette opaque (grès, inox, verre foncé) de 25 cl sur le plan de travail, rechargée depuis le stock rangé au frais. On accepte de sacrifier 25 cl d'huile aux conditions difficiles, et on protège les 4,75 L restants.

Le geste qui compte le plus n'est pas le matériau du contenant. C'est de ne pas laisser un grand volume d'huile respirer, au chaud, pendant six mois.

8 La carte thermique de ton logement

« Range-la au frais » est un conseil creux tant qu'on ne dit pas **où**. Dans une même cuisine, l'écart entre le pire et le meilleur emplacement atteint **10 à 14 °C**. C'est le plus gros levier du guide — et il ne coûte rien.

La carte thermique d'une cuisine — du pire au meilleur

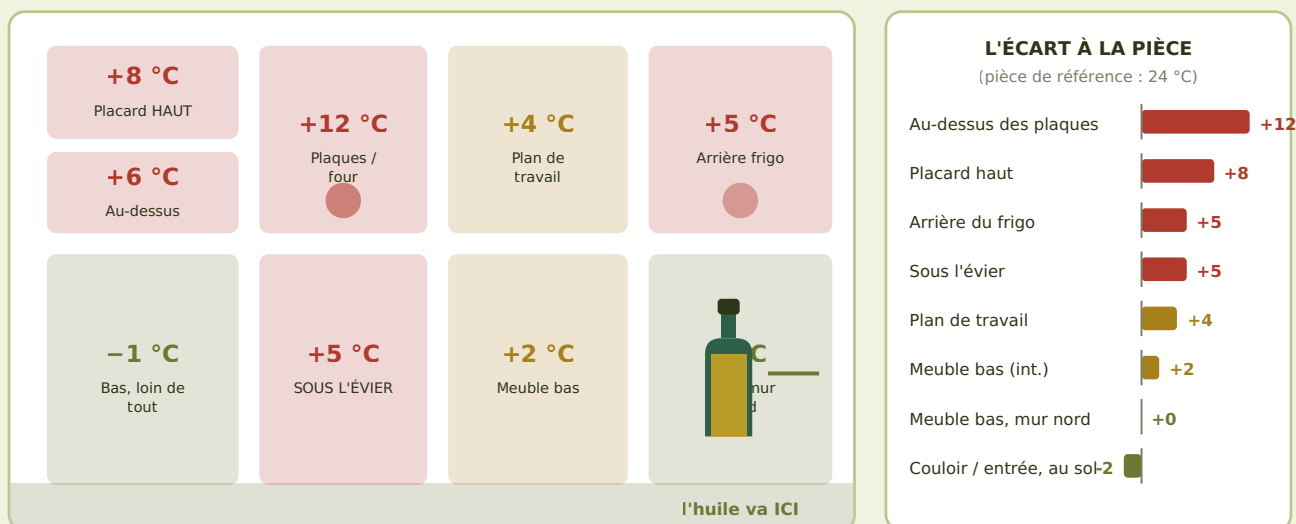

Entre le pire et le meilleur emplacement du **MÊME** logement : jusqu'à **14 °C** d'écart.

Soit — règle des 10 degrés — un facteur 2,6 sur la vitesse de dégradation. Gratuit.

Les écarts sont donnés par rapport à la température de la pièce. Ils se cumulent : un placard haut au-dessus du four est doublement perdu.


Les trois lois de la stratification

- **L'air chaud monte.** Un placard en hauteur peut avoir **5 à 8 °C** de plus qu'un meuble bas, dans la même pièce, sans aucune source de chaleur à proximité. C'est de la physique, pas de la malchance.
- **Tout appareil est un radiateur.** Le four, les plaques, le lave-vaisselle — mais aussi le **frigo**, dont le condenseur souffle de l'air chaud à l'arrière. Le placard mitoyen du frigo est un mauvais placard.
- **Un mur épais est un tampon.** Un meuble adossé à un mur porteur (nord de préférence) profite du **déphasage thermique** de la maçonnerie : il est plus frais, et surtout plus *stable*, qu'un meuble contre une cloison en plaque de plâtre.

Le piège que presque tout le monde choisit

Le piège n°1 : le meuble sous l'évier

L'endroit que tout le monde choisit — et le pire de la cuisine

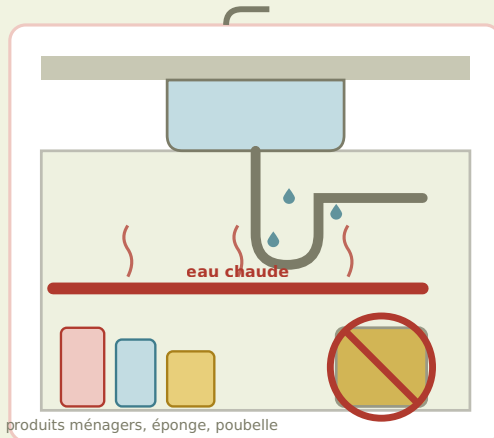

1 C'EST CHAUD

La canalisation d'eau chaude et le siphon traversent le caisson. Chaque douche, chaque vaisselle le réchauffe : souvent 3 à 6 °C au-dessus du reste de la pièce. Or c'est le facteur n°1.

2 C'EST HUMIDE

Condensation sur les tuyaux froids, micro-fuites, eau stagnante. L'humidité favorise l'hydrolyse de l'huile — donc la montée de l'acidité libre.

3 ÇA SENT

Javel, éponge, poubelle. L'huile est un corps gras : elle ABSORBE les odeurs volatiles. Et le plastique est bien plus perméable à ces composés que le verre.

C'est le seul cas où le matériau du bidon redevient décisif : le plastique laisse entrer les odeurs.

Sous l'évier : chaud, humide, odorant. Le trio parfait — dans le mauvais sens.

ET C'EST LE SEUL ENDROIT OÙ LE PLASTIQUE REDEVIENT DÉCISIF

L'huile est un corps gras : elle **absorbe les composés volatils**. Or le plastique est nettement plus perméable à ces composés que le verre. Un bidon PET rangé sous l'évier, à côté de l'eau de Javel et de l'éponge, est **le scénario précis où le matériau du contenant cesse d'être négligeable** — pas pour l'oxydation, mais pour le goût.

Le thermomètre à 5 €

Tout ce raisonnement repose sur une hypothèse que tu n'as pas vérifiée : « **mon placard est frais** ». Est-ce vrai ? Ni toi ni moi n'en savons rien. Un rez-de-chaussée en juillet peut parfaitement héberger un placard à 28 °C dans le noir le plus total.

LE PROTOCOLE, EN 48 HEURES

Pose un thermomètre à minima/maxima dans le placard candidat, ferme la porte, et laisse-le pendant **deux jours de pleine chaleur**. Puis lis le maximum.

- **18-20 °C** → ton intuition est validée. Le plastique passe. Ne change rien, fractionne juste.
- **22-25 °C** → correct. Fractionne, et vise moins de 8 mois de stock.
- **27-30 °C** → « à l'ombre » ne suffit pas. Et ce n'est *toujours pas* le bidon, ton problème : c'est l'emplacement. Cherche ailleurs — un placard de couloir ou d'entrée, au sol, bat souvent tous les meubles de cuisine.

*On ne devine pas une température : **on la mesure**. Et c'est la mesure — pas le matériau du bidon — qui te dira quoi faire.*

| **L'ordre des priorités**

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Température | Effet le plus prononcé. La vitesse d'oxydation double tous les +10 °C . Placard bas, mur nord, loin des plaques. |
| 2. Lumière | Effet le plus prononcé, à égalité. Un placard fermé règle la question — gratuitement . |
| 3. Volume mort | Effet faible, mais correction gratuite : fractionner en petites bouteilles pleines à ras dès l'ouverture. |
| 4. Matériau | Effet le plus faible — mais réel, et il ne disparaît pas dans le noir. Verre foncé ou inox. |

| **Les cinq idées à retenir**

- **Le verre laisse passer zéro oxygène ; tous les plastiques en laissent passer** — même dans l'obscurité totale. La paroi respire jour et nuit.
- **Mais ce n'est pas le facteur dominant.** Un PET dans un placard frais bat un beau verre posé au soleil. **La durée décide** : < 6 mois, le PET tient ; > 12 mois, il lâche.
- **La migration ne dépend ni de la lumière ni du contenant « en général »**, mais du temps et de la chaleur. Le vrai danger : le plastique *non alimentaire*, pas la bouteille du commerce.
- **Dame-jeanne = bonbonne = grand contenant de réserve.** Ce n'est pas la solution au bidon entamé : c'est le même problème dans un plus joli récipient.
- **La terre cuite non émaillée est un piège**, et le **meuble sous l'évier** aussi. Mesure ton placard avant de tout miser dessus.

| **Le tableau de décision**

SI TU...	FAIS ÇA	GAIN
ranges ton huile en hauteur ou près des plaques	Descends-la dans un placard bas, contre un mur froid	Énorme
laisses la bouteille sur le plan de travail	Placard fermé + petite burette opaque pour le service	Énorme
vides un bidon de 5 L sur six mois	Transvase tout d'un coup en bouteilles de 50 cl pleines à ras	Moyen
gardes ton huile plus d'un an	Passe au verre foncé ou à l'inox — là, ça devient nécessaire	Moyen
ranges ton huile sous l'évier	Sors-la de là. Chaud + humide + odeurs : le pire trio.	Critique
utilises un bidon plastique de récupération	Arrête. C'est le seul cas vraiment problématique.	Critique

§ Sources et niveau de preuve

*Le meilleur contenant du monde, rangé au mauvais endroit, perd contre le pire contenant rangé au bon endroit. **D'abord le placard. Ensuite la bouteille.***

Ce guide s'appuie sur de la littérature expérimentale, pas sur du bon sens. Voici, pour chaque affirmation structurante, d'où elle vient et à quel point elle est solide.

AFFIRMATION	SOURCE	SOLIDITÉ
La température et la lumière dominant ; le volume mort et la perméabilité ont l'effet le plus faible	Étude croisée lumière / température (35 °C) / volume mort / matériau, sur 12 mois	Élevée
Dans le noir, le verre reste supérieur au plastique	Kiritsakis & Dugan (1984), repris par Piscopo & Poiana, <i>Packaging and Storage of Olive Oil</i> (IntechOpen, 2012)	Élevée
Le HDPE protège mieux <i>sous éclairage</i> , le verre mieux <i>dans le noir</i>	Étude comparative HDPE / PET / verre, conditions rayon vs obscurité	Élevée
Le PET est moins perméable à l'O ₂ que le PP	Pristouri et al. (2010)	Élevée
Fer-blanc et verre foncé donnent les plus faibles valeurs d'oxydation	Dabbou et al. (2011), sur huile Chemlali (Tunisie), 6 mois	Élevée
Un fer-blanc réutilisé dégrade l'huile ; un neuf, non	Grover (1982)	Moyenne
Sur 12 mois, le PET franchit 20 meq O ₂ /kg ; le verre foncé reste sous 15	Étude de stockage 12 mois ; seuil réglementaire du Conseil oléicole international	Moyenne
Citernes enterrées, jarres de terre cuite, dames-jeannes clissées	<i>Liquide doré, liquide adoré</i> — tunisiaoliveoil.com	Ethnographique

CE QUE CE GUIDE NE PRÉTEND PAS

Les **courbes** présentées sont des **allures schématiques** construites sur les ordres de grandeur publiés — pas des relevés expérimentaux. Elles servent le raisonnement, pas la métrologie. De même, la règle « x2 tous les 10 °C » est une approximation d'Arrhenius : le coefficient réel varie selon l'huile, sa teneur en polyphénols et son acidité initiale.

LE DOUTE HONNÊTE QUI RESTE

Les études sur la **migration** (antimoine, oligomères, nanoplastiques du PET vers l'huile) donnent des quantités très faibles, bien en dessous des seuils réglementaires, sur des durées et températures normales. **Le risque sanitaire du PET alimentaire neuf est probablement modeste.** Ce qui est en revanche bien documenté, c'est la **dégradation organoleptique et nutritionnelle** — le rance, la perte de polyphénols. C'est sur ce terrain-là que le verre gagne, pas sur celui de la peur.