

Prévention Santé Sécurité

Référentiel Installations de chantier



Référence

Entreprise	Domaine	Type document	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	H&S	REF	2216	B	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	F.MARTIN	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document
B	02-12-2025	F.MARTIN	A.JANSSENS	L.KNOLL	Mise à jour selon les lignes directrices BYCN

Détails de mise à jour version B :

Ajout d'une recommandation de visualisation des s interdites au levage sur le PIC

Mise à jour de la section 4, renommée Réseau d'alimentation électrique sur site, pour inclure les exigences de BYCN en matière de sécurité électrique sur nos installations

Les standards d'installation de chantier présentés dans ce document servent de guide pratique pour définir les moyens à prévoir et à déployer pour assurer efficacement la gestion des cantonnements.

Les éléments de ce document se complètent des éléments présentés dans le **Référentiel Interactions engins piéton [BYTP-H&S-REF-2212]** pour l'organisation des interfaces engins-piétons.

Table des matières

1. Zone de cantonnements	7. Les clôtures
2. Propreté des cantonnements	8. L'éclairage
3. Hygiène et santé	9. Les s de parking et sécurisation des accès
4. Réseau d'alimentation électrique sur site	10. Les allées de circulations via les s de stockage
5. Prévention des incendies	11. Propreté des s de circulation publiques
6. Accéder et se repérer sur le chantier	12. Plan d'installation de chantier (PIC)



1. de cantonnements

Réfectoires :

- Équipés au minimum d'un réfrigérateur, d'un micro-ondes et/ou d'une plaque de cuisson
- Climatiser/chauffer les réfectoires et les bureaux.

Vestiaires :

- 1,25 m² /compagnon
- Personnel mixte = installations séparées
- Armoire séparant vêtements de travail et vêtements de ville
- Ventilation permanente pendant les heures de travail
- Armoire séchante avec extraction d'air



Sanitaires :

- Lavabo (eau potable à température réglable) : 1 pour 10 compagnons
- Ventilation permanente dans les sanitaires
- Urinoir avec cabinet d'aisance : 1 pour 20 compagnons
- Prévoir des toilettes femmes le cas échéant

Pour les opérateurs intervenant en espaces souterrains :

Mettre à la disposition des salariés qui interviennent régulièrement dans ces espaces significativement humides et salissants, des dispositifs individuels ou collectifs de séchage de vêtements de travail avec rejet de l'air vicié à l'extérieur des bâtiments.

Locaux séparés :

Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la circulation s'effectue sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.

Les implanter préférentiellement au plus près des chantiers et les séparer physiquement des aires de stockage ou de livraison.

Veiller à ce que les constructions de type bungalows disposent de protections collectives intrinsèques ou intégrées permettant le montage et le démontage en sécurité.

2. Propreté des cantonnements

- Nettoyage régulier des bureaux et locaux (Sanitaires : 1/ jour)
- Mise en place systématique de lave-bottes et grilles "décrottoirs"
- Mise en place de s fumeurs et cendriers à l'extérieur
- Nettoyer quotidiennement les espaces exploités, autant de fois que nécessaire et en privilégiant l'usage de l'aspirateur
- Nettoyer périodiquement et, a minima, de façon hebdomadaire, les équipements électroménagers utilisés pour la restauration (réfrigérateur, micro-onde, four de cuisson, etc.)

3. Hygiène et santé

- Avant de se restaurer ou de quitter le chantier, il est nécessaire de se laver les mains
- Mise à disposition des travailleurs de l'eau potable (minimum 3L/ jour/ travailleur)
- Prévoir des installations réservées et indépendantes pour accueillir le personnel féminin (sanitaire, vestiaires, etc.) comme précisé en section 1 de ce document
- Pour les chantiers linéaires en souterrain, prévoir des cabinets d'aisance à une distance de l'ordre de 100m des postes de travail principaux (tunnelier, train suiveur, front d'attaque ponctuel, pose d'équipements ferroviaires, etc.), et en assurer le nettoyage régulier



4. Réseau d'alimentation électrique sur site

- Le réseau d'alimentation électrique du site fait l'objet d'une conception réalisée par une personne compétente et formalisée sur un schéma unifilaire.
- Une vérification électrique initiale des installations est obligatoire et est consignée dans le registre de sécurité
- Une vérification annuelle des installations est obligatoire et est consignée dans le registre de sécurité, ou plus fréquemment selon les réglementations locales
- Refaire une vérification électrique à chaque modification de l'installation électrique
- Les armoires et coffrets électriques sont équipés de cadenas et restent verrouillés en permanence.
- Les connexions des fiches/câbles sont possibles sans ouverture des portes des coffrets. Il n'y a pas d'accès aux pièces sous tension.
- Les connexions des équipements à ce réseau se font exclusivement par l'intermédiaire de fiches. Les prises sont protégées par un disjoncteur différentiel d'une sensibilité de 30 mA.
- Les câbles situés à une hauteur inférieure à 3 mètres ou ceux sur lesquels des véhicules sont susceptibles de circuler sont gainés et de préférence enterrés pour les protéger contre l'écrasement.

5. Prévention des incendies

- 1 extincteur par bungalow fermé (à minima 1 pour 200m²)
- Une vérification annuelle des extincteurs est obligatoire et est consignée dans le registre de sécurité
- A proximité des armoires électriques = extincteur CO2

Pas d'extincteur à poudre dans les locaux



6L ou 9L eau + additif

6. Accéder et se repérer sur le chantier

Mettre en place un fléchage d'indication aux alentours du chantier pour faciliter le repérage des accès.

Afin de faciliter le repérage sur le chantier et les consignes d'urgence, mettre en place sur chaque ouvrage (pile, culée,...) un affichage rappelant les informations les plus importantes :

- Point de rassemblement et de rencontre pour secours
- Fiche d'Appel en cas d'urgence
- Zonage



7. Les clôtures

Le chantier est clôturé par des éléments infranchissables.

Pour les chantiers linéaires, le chantier s'équipe de clôtures sur les s travaux en activité (hors prescriptions différentes des autorités/client).

Privilégier des plots plastiques ou si possible des platines scellées au sol orientées à l'opposé de la de circulation piétonne (facilite la manutention)



Positionner les plots perpendiculairement à la clôture

Maintenir les clôtures entre elles par des colliers anti-vandalisme



Dans le cas de clôture opaque, il est nécessaire de contreventer pour éviter le basculement.

Ce contreventement est dimensionné par le sous-traitant ou le Service Méthodes.

8. L'éclairage

L'éclairage de circulations en interface engins-piétons est traité dans le document de référence BYTP-REF-H&S-2212 [Coactivité engins piéton].

D'une manière générale, il est recommandé d'utiliser des lumière LED ayant pour avantages :

- Une meilleure visibilité pour le personnel, notamment les grutiers vis-à-vis des obstacles
- Une faible consommation électrique et une durée de vie augmentée apportant ainsi un faible impact environnemental
- Une facilité de mise en œuvre
- L'absence de diffusion de chaleur
- Une insensibilité aux chocs



Pour les travaux de nuit ou en s mal éclairées, il est à privilégier l'usage de ballons éclairants de chantier :

- Éclairage sur 360 °
- Lumière non éblouissante
- Simple et rapide à mettre en place



9. Les s de parking et la sécurisation des accès

Les véhicules sont garés dans le sens du départ

**Stationnez-vous
en marche arrière.**



Shaping a Better Life



Lorsque nécessaire, des butées de roues sur les places de parking peuvent être mise en place.



D'une manière générale, il est recommandé de sécuriser les accès et matériel vis-à-vis des collisions avec les véhicules et engins.



Les s type parkings, aires de stationnement et de stockage peuvent être signalé par des clous de signalisation. Cela permet de délimiter les espaces de manière permanente et de supporter le passage des véhicules sans en abîmer les pneus du fait de leur faible hauteur.



10. Les allées de circulations via les s de stockage

Définir les s de stockage durant l'installation du chantier permet :

- Un gain de temps au déchargement
- Une bonne image du chantier – Démarche industrielle
- Une différenciation des flux (Stockage – circulations piétons)
- Une alternative à la peinture de signalisation des s de circulations piétonnes



11. Propreté des zones de circulations publiques

S'assurer que les voiries publiques restent propres en permanence.

Si nécessaire :

- Faire passer des balayeuses régulièrement (prévoir un prestataire en début de chantier)
- Mettre en place une station de lavage




12. Plan d'Installation de Chantier (PIC)

Réalisé systématiquement par le service Méthodes, il est :

- remis à jour autant de fois que nécessaire
- présenté à l'ensemble du personnel

Il apparait obligatoirement :

- Les accès bureaux et chantier
- La (les) zone(s) de stockage
- Les positions des grues
- Les dispositions d'urgence
- La gestion des interfaces piétons/engins

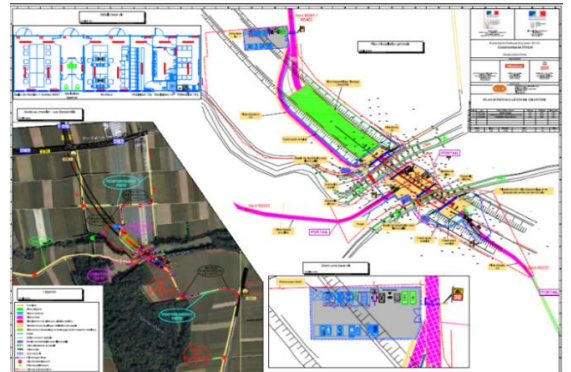


Il est recommandé de faire apparaître les zones interdites au levage.

Le PIC affiché est sous sa dernière version disponible, présenté à l'accueil et connu de tous.

PIC Interactif :

- PIC imprimé sur support magnétique et Veleda
- Visuel simple, rapide et concret des coactivités dans l'espace et le temps
- Support ludique et participatif d'aide à l'organisation de l'espace de travail
- Outils pratique de formation aux risques liés à la coactivité.

Mettre à disposition plusieurs magnets, représentant les éléments à position variable : toupies béton, grues mobiles, bennes, etc.

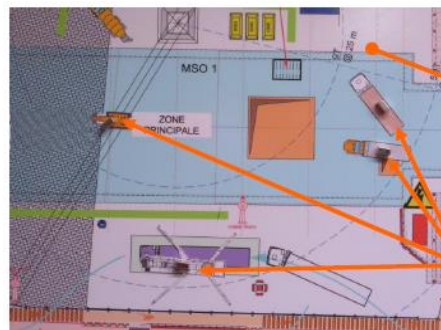

PIC utilisé comme fond de plan

Magnets des engins mobilisés sur le site au temps T.