Tally32 Basic


Nicht kommerzielle Lizenz · Stand 10/2026

Die Statusanzeige für den Arbeitsplatz. Im Gespräch, besetzt bis, frei ab.


Ein kleines Display neben dem Bildschirm zeigt Kolleginnen, Kollegen und Besuchenden auf einen Blick, ob man gerade telefoniert, in einer Sitzung sitzt oder frei ist, und **ab wann man wieder frei ist**. Die Daten kommen vom eigenen Computer per USB: Mikrofon, Outlook-Kalender und Teams-Status. Kein Server, kein Firmennetz, keine Cloud ausser dem Microsoft 365, das schon da ist.



ON AIR im Termin, mit frei ab

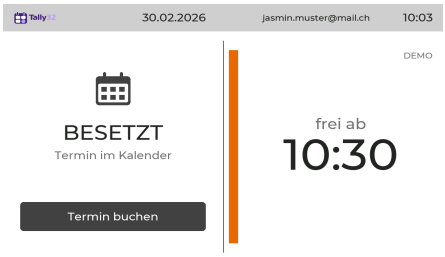

BESETZT, mit frei ab

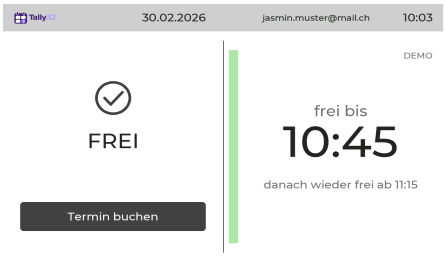


FREI bis, danach wieder frei ab



ABWESEND laut Kalender



Notebook abgedockt, nächster Termin

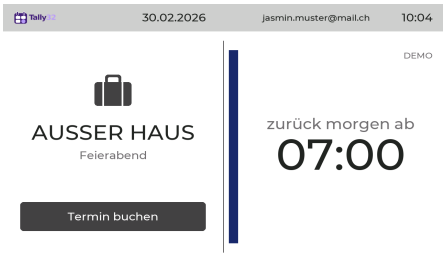

Feierabend, zurück morgen ab 07:00

Anzeige

- **Sieben Zustände**: Im Gespräch (ON AIR), Besetzt, Abwesend, Frei, Nicht am Platz, Ausser Haus, Kein Signal.
- **Frei ab und frei bis** aus dem Outlook-Kalender, Lücken bis 5 Minuten zählen als durchgehend besetzt.
- **Anrufe erkennt das Mikrofon**: Teams, 3CX, Webex, Zoom oder jedes andere Programm, das es belegt. Dazu der Teams-Status (im Anruf, präsentiert, nicht stören, abwesend).
- **Jeder Zustand mit Text und Symbol**, nicht nur über die Farbe. Statusfarben sind zusätzlich in der Helligkeit getrennt, auch für Farbenblinde eindeutig.
- **Name in der Kopfzeile**, Farben, Helligkeit und Drehung frei einstellbar.
- **Bildschirmschoner** bei gesperrtem Rechner und nach Feierabend, Antippen weckt.

Terminbuchung am Display

- Besuchende buchen am Display selbst einen Termin: E-Mail, Titel, 15, 30 oder 60 Minuten, freie Zeit in dieser oder nächster Woche. Der Termin landet im Kalender, die Einladung geht per E-Mail.
- Zeitfenster, Mittagspause und Wochentage einstellbar, höchstens 4 Buchungen pro Stunde.

Ohne Notebook

- Abgedockt rechnet das Display mit den gepufferten Terminen weiter: Besetzt mit «zurück ca.», sonst Nicht am Platz mit dem nächsten Termin. Eine Echtzeituhr hält die Zeit über Stromunterbrüche.

Einrichten und bedienen

- Eigenes Einrichtungs-WLAN mit Webinterface am Handy, abschaltbar.
- Menü direkt am Display (PIN-geschützt), Demomodus für die Vorführung.
- Agent für Windows 11 und macOS mit Autostart, Anmeldung bei Microsoft 365 per Code.

Tally32 Basic

Nicht kommerzielle Lizenz · Stand 10/2026

Die Statusanzeige für den Arbeitsplatz. Im Gespräch, besetzt bis, frei ab.

Stückliste (BOM)

Alles, was es für einen Arbeitsplatz braucht. Ständer und Befestigung folgen separat (3D-Druck, in Arbeit).

Nr.	Teil	Angaben	Menge	Richtpreis
1	Display GUITION JC1060P470C	7 Zoll IPS 1024 x 600, Touch, ESP32-P4 mit WLAN (ESP32-C6), MIPI-DSI, Echtzeituhr, 16 MB Flash. Gehäuse schwarz, zwei USB-C-Buchsen (obere verwenden)	1	ca. 50 Fr.
2	USB-C-Kabel	Datenkabel USB 2.0 (kein reines Ladekabel), Länge nach Arbeitsplatz, 1 bis 2 m. An die Dockingstation oder ein Netzteil anschliessen, nicht direkt ans Notebook	1	ca. 5 Fr.
3	Knopfzelle CR1220	Puffer für die Echtzeituhr, damit die Uhrzeit Stromunterbrüche übersteht (z. B. beim Abdocken am HP Dock G5)	1	ca. 2 Fr.
4	USB-Netzteil 5 V, 2 A (optional)	Nur wenn die Dockingstation keinen freien USB-Anschluss hat oder das Display auch ohne Notebook leuchten soll	0 bis 1	ca. 10 Fr.
5	Firmware Tally32	Dieses Repository, Ordner firmware, flashen über USB-C ohne Knopfdruck		0 Fr.
6	Agent Tally32	Python-Skript für Windows 11 und macOS, Ordner agent, mit Autostart-Installer		0 Fr.

Richtpreise Stand 10/2026 (AliExpress bzw. Händler), Display auch als 4,3 Zoll (ca. 40 Fr.) und 10 Zoll (ca. 60 Fr.) von GUITION, Firmware dafür in Vorbereitung. Summe pro Arbeitsplatz rund **60 Franken** ohne Ständer.

Voraussetzungen

Bereich	Was es braucht
Computer	Windows 11 oder macOS 14.2 oder neuer, ein freier USB-Anschluss an Dock oder Rechner, Python 3.12 (ohne Adminrechte installierbar)
Microsoft 365	Konto mit Exchange-Postfach. Rechte: Calendars.ReadBasic, Presence.Read, für die Buchung Calendars.ReadWrite. Je nach Mandant einmalige Admin-Freigabe
Netz	Keines. Das Display hängt nur am USB, das Einrichtungs-WLAN ist ein eigenes Netz ohne Internet und kann abgeschaltet werden
Sicherheit	Kein Microsoft-Token auf dem Display, Token auf dem Rechner verschlüsselt (DPAPI bzw. Schlüsselbund). Das Display meldet sich nur als COM-Port, nie als Tastatur oder Speicher

Einrichtung in vier Schritten

Schritt	Tun	Dauer
1	Firmware flashen: `cd firmware && pio run -t upload`, Display an die obere USB-C-Buchse	5 min
2	Agent installieren: `install_windows.ps1` bzw. `install_mac.sh`, legt Python-Umgebung und Autostart an	5 min
3	Bei Microsoft 365 anmelden: `tally_agent.py login`, Code am PC eingeben. Vorher in config.json `"booking": true` für die Terminbuchung	2 min
4	Am Handy mit dem WLAN **Tally32-XXXX** (Passwort tally32setup) verbinden, http://192.168.4.1, admin / tally32, Passwort ändern, Name und Farben setzen	5 min

Lizenz und Kontakt

Tally32 Basic steht unter der PolyForm Noncommercial License 1.0.0: frei für private Nutzung, gemeinnützige Organisationen, Bildung, Forschung und öffentliche Stellen. Für jede kommerzielle Nutzung, etwa in einem Unternehmen, gibt es eine kommerzielle Lizenz.

Timme Security, Oliver Timme, hello@timme-security.ch. Quellcode, Anleitung und Spec Sheet für die IT: github.com/AussieCH/Tally32