Steg 1:

Last ned og installer PrusaSlicer 2.6 fra prusa3d.com . Importer innstillingspakken «Sveinars_innstillinger.ini»




Legg til modellen din med knappen



Steg 2:

Sett modellen med riktig side ned.
Velg riktig antall kopier.


Del eventuelt modellen i flere biter for bedre resultat. Husk tyngdekraften. Velg lav innfyllsprosent-tall.

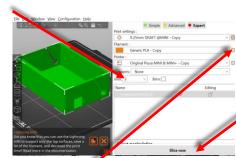

Trykk på tannhjulet

Steg 3:

Laghøyde 0.25 Vertikale skall 2 Horisontale fra 1 til 3

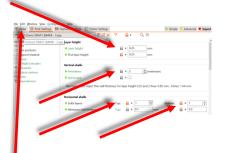


Gå tilbake til «Plater» og trykk «Slice now»



Steg 4:

Inspiser alle lag ved å dra i den orange spaken. Spesielt nederste lag er viktig å få rett.

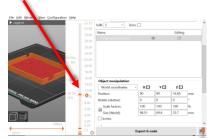

Sett USB-pinne i PC-en.

Nå kan du
eksportere g-kode til
din PC eller rett til
USB-pinne med den
borterste knappen.

Trykk eject-knappen etterpå.
Sett i 3D-printeren
og trykk inn «Print»

