Hadsel VGS Elektro og datateknologi

Oppskrift på montering av beltebil del 2 av 2

Sveinar Sandvin våren 2026

Steg 3:

Etter batteriene kan vi legge ned elektronikken, pico W og H-broen loddet sammen i en flat pakke som passer i de to rommene.

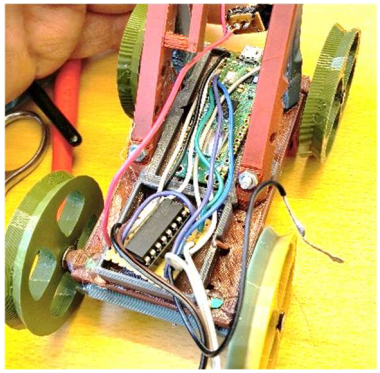

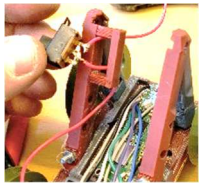

Tre bryteren inn fra under-siden. Minus- og pluss-ledning.

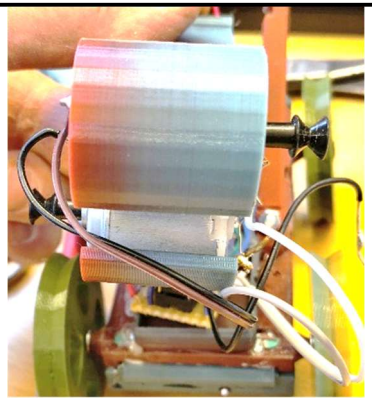

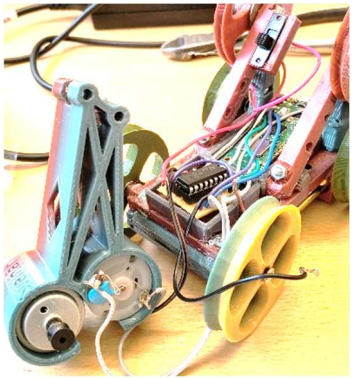

Nå kan vi feste motorholderen. Bruk et par skiver som avstandskloss i starten av skruen, så ikke de to skruene møtes på midten. Det kan være vrient å få på mutrene, spesielt nederst. Jeg brukte en tape-bit som holdt to muttere på tvers fremst på en kulepenn. Det fungerte bra.

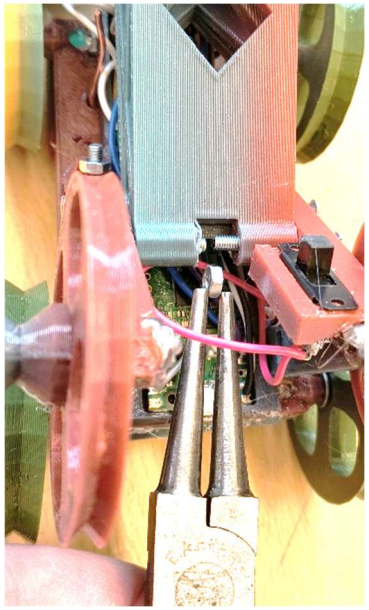

Steg 4:
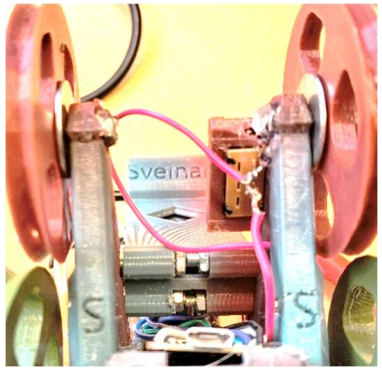
Til slutt har vi girhulene. Vi bruker samme triks med bremserør og smørefett, slik at hjulene sklir lettest mulig på skruene. Sjekk at de spinner fritt før du limer mutter fast.