SRE Repeater

Funk Repeater Wireless Repeater






DE - Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten Stand 02.08.04

EN - Datasheet

Subject to technical alteration Issue date 02.08.04

26000...

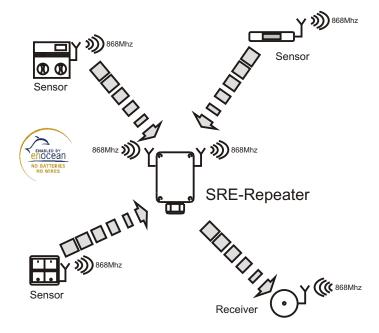

Anwendung

Der Repeater dient zur Signalverstärkung der Funktelegramme zwischen EnOcean Sensoren und Empfängern. Typischerweise erfolgt der Einsatz, wenn die Sensorplatzierungen außerhalb des Empfangsbereiches des Empfängers liegen oder es bei einer vorhandenen Installation zu Reichweitenproblemen (z.B. Einzug von Wänden, verstellen von Möbel/Schränken usw.) zwischen Sender und Empfänger kommt.

Funktion

Der Repeater empfängt automatisch alle gültigen EnOcean Telegramme in seinem Empfangsbereich und sendet diese verstärkt weiter.

Typenübersicht

SRE-Repeater Funk-Verstärker für EnOcean Funktelegramme

Application

The repeater is designed for low-level amplification of wireless telegrams between EnOcean sensors and receivers. Typically, the repeater is used if the sensor location is outside the receiving range or if there are range problems between sender and receiver with existing installations (e.g. build-in of walls, moving of furnitures/cupboards).

Function

The repeater automatically receives all valid EnOcean telegrams within its receiving range and resends the same amplified.

Types available

SRE-Repeater Repeater for EnOcean wireless telegrams

Normen und Standards

89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit CF-Konformität:

R&TTE 1999/5/EC Radio and Telecommunications

Terminal Equipment Directive

Standards: EN 61000-6-2: 2001

EN 61000-6-3: 2001 ETSI EN 301 489-3 V.1.4.1 ETSI EN 300 220-3: 2000-09 EN 61000-3-2: 2000 EN 61000-3-3: 1995 + A1

Die allgemeine Zulassung für den Funkbetrieb gilt für alle EU-Länder und für die Schweiz.

Norms and Standards

CE-Conformity: 89/336/EWG Electromagnetic compatibility

R&TTE 1999/5/EC Radio and Telecommunications

Terminal Equipment Directive

EN 61000-6-2: 2001 Standards:

EN 61000-6-3: 2001 ETSI EN 301 489-3 V.1.4.1 ETSI EN 300 220-3: 2000-09 EN 61000-3-2: 2000

EN 61000-3-3: 1995 + A1

The general registration for the radio operation is valid for all EUcountries as well as for Switzerland.

Seite 2 Page 2

Technische Daten Hardware

Versorgungsspannung: 230VAC 50/60Hz Stromaufnahme: max. 2VA

Antenne: interne Sende-/Empfangsantenne

Sendefrequenz: 868MHz Sendeleistung: <10mW

Reichweite: ca. 30 Meter im Gebäude, bitte die "Informationen zu Funk" beachten

Klemme: Schraubklemme max. 1,5mm²
Kabeleinführung: M20, für Leiter mit max. D=8mm

Gehäuse: PA6, Farbe weiß

Schutzart: IP65 Umgebungstemperatur: -20...60°C

Rel. Luftfeuchte: 0...75%rF, nicht kondensierend

Lagertemperatur: -20...70°C

Gefahrenhinweis

Achtung: Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Vor Entfernen des Deckels Installation freischalten

(Sicherung ausschalten)

Technical Data Hardware

Power supply: 230VAC 50/60Hz

Power consumption: max. 2VA

Antenna: Internal sending/receiving antenna

Transmitter frequency: 868MHz
Transmitting power: <10mW

Transmitting range: approx. 30 m in buildings, please see

"information on radio systems"
Clamps: Terminal screw max. 1,5mm²
Cable entry: M20, for wire with max. D=8mm

Housing: PA6, Colourpure white

Protection: IP65 Ambient temperature -20...60°C

Humidity: 0...75%rH, without dew permeation

Storage temperature: -20...70°C

Warning




Caution 230V~

Caution: The installation and assembly of electrical equipment may only be performed by a skilled electrician.

Isolate installation before removal of cover

(Disconnect fuse)

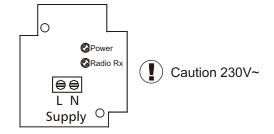

Montagehinweis

Das Modulgehäuse ist vorbereitet für die direkte Aufputzmontage.

Der ideale Montageort (optimale Funkreichweite) liegt in Räumen ca. 1m unterhalb der Decke. Das Gerät sollte einen Abstand von mind. 90mm von der Wand haben. Der Abstand zu anderen Sendern (z.B.GSM / DECT / Wireless LAN / EnOcean Sendern) sollte mind. 2m betragen. Zur farblichen Anpassung an die Umgebung kann das Gehäuse lackiert werden (Keine metallischen Lacke verwenden!)

Zur optimalen Platzierung des Repeaters und Empfangsreichweite bitte die "Informationen zu Funk" auf den folgenden Seiten beachten.

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise in unserem INFOBLATT THK.

Mounting Advice

The housing of the module is designed for an installation on walls and ceilings

The ideal mounting place in rooms is found approx. 1 m under the ceiling (optimum radio transmission range). Minimum distance of approx. 90mm to the wall. The distance to other senders (e.g. GSM/DECT/Wireless LAN/ EnOcean senders) should be 2m at least. To match the colour of the room, the enclosure can be painted, accordingly (do not use any metallic lacquers).

For an optimum location of the repeater and an optimum radio transmission range, please see our "information on radio sensors" on the following pages.

Please also note our general notices in our "INFOBLATT THK".

Zubehör optional

D+S) 1 Satz (je 2 Stück) Dübel und Schrauben

Inbetriebnahme Instal

Die Easysens Funksensoren schicken Telegramme zeit- oder ereignisgesteuert an den jeweiligen Empfänger. Innerhalb dieser Funkstrecke dient der Repeater als Verstärker des Funksignals um die Übertragungsstrecke zu vergrößern oder den Empfang zu verbessern.

Dabei ist zu beachten, das jedes Funktelegramm von jedem Repeater nur einmal verstärkt wird. Dadurch werden Mehrfachsendungen (dead loops) vermieden, die die Funkübertragung stören.

Für den Betrieb ist es nur notwenig, den Repeater an die entsprechende Spannungsversorgung anzuschließen. Ein spezielle "Einlernprozedur" zwischen Sender und Repeater ist nicht notwendig.

Optional Accessories

(D+S) 1 Set (each 2 pieces) rawl plugs and screws

Installation

The EasySens radio sensors send time- or event-controlled telegrams to the respective receivers. Within this radio path the repeater is used as an amplifier of the radio signal, in order to extend the transmission path or to improve the receipt.

It must be noted, that each radio telegram is only amplified by each repeater once. Thus, dead loops interfering the radio transmission are avoided.

For operation, it is necessary to connect the repeater to the corresponding power supply. A special "learn-in procedure" between sender and repeater is not essential.

Informationen zu Funk

Reichweitenplanung

Da es sich bei den Funksignalen um elektromagnetische Wellen handelt, wird das Signal auf dem Weg vom Sender zum Empfänger gedämpft. D.h. sowohl die elektrische als auch die magnetische Feldstärke nimmt ab, und zwar umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes von Sender und Empfänger (E,H~1/r²)

Neben dieser natürlichen Reichweiteneinschränkung kommen noch weitere Störfaktoren hinzu: Metallische Teile, z.B. Armierungen in Wänden, Metallfolien von Wärmedämmungen oder metallbedampftes Wärmeschutzglas reflektieren elektromagnetische Wellen. Daher bildet sich dahinter ein sogenannter Funkschatten.

Zwar können Funkwellen Wände durchdringen, doch steigt dabei die Dämpfung noch mehr als bei Ausbreitung im Freifeld.

Durchdringung von Funksignalen:

MaterialDurchdringungHolz, Gips, Glas unbeschichtet90...100%Backstein, Pressspanplatten65...95%Armierter Beton10...90%Metall, Aluminiumkaschierung0...10%

Für die Praxis bedeutet dies, dass die verwendeten Baustoffe im Gebäude eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Funkreichweite spielen. Einige Richtwerte, damit man etwa das Umfeld bewerten kann:

Funkstreckenweite/-durchdringung:

Sichtverbindungen:

Typ. 30m Reichweite in Gängen, bis zu 100m in Hallen

Rigipswände/Holz:

Typ. 30m Reichweite durch max. 5 Wände

Ziegelwände/Gasbeton:

Typ. 20m Reichweite durch max. 3 Wände

Stahlbetonwände/-decken:

Typ. 10m Reichweite durch max. 1 Decke

Versorgungsblöcke und Aufzugsschächte sollten als Abschottung gesehen werden

Zudem spielt der Winkel eine Rolle, mit dem das gesendete Signal auf die Wand trifft. Je nach Winkel verändert sich die effektive Wandstärke und somit die Dämpfung des Signals. Nach Möglichkeit sollten die Signale senkrecht durch das Mauerwerk laufen. Mauernischen sind zu vermeiden.

Information on Radio Sensors

Transmission Range

As the radio signals are electromagnetic waves, the signal is damped on its way from the sender to the receiver. That is to say, the electrical as well as the magnetic field strength is removed inversely proportional to the square of the distance between sender and receiver (E,H~1/r²).

Beside these natural transmission range limits, further interferences have to be considered: Metallic parts, e.g. reinforcements in walls, metallized foils of thermal insulations or metallized heat-absorbing glass, are reflecting electromagnetic waves. Thus, a so-called radio shadow is built up behind these parts.

It is true that radio waves can penetrate walls, but thereby the damping attenuation is even more increased than by a propagation in the free field.

Penetration of radio signals:

MaterialPenetrationWood, gypsum,glass uncoated90...100%Brick, pressboard65...95%Reinforced concrete10...90%Metall, alumium pasting0...10%

For the praxis, this means, that the building material used in a building is of paramount importance for the evaluation of the transmitting range. For an evaluation of the environment, some guide values are listed:

Radio path range/-penetration:

Visual contacts:

Typ. 30m range in passages, corridors, up to 100m in halls

Rigypsum walls/wood:

Typ. 30m range through max. 5 walls

Brick wall/Gas concrete:


Typ. 20m range through max. 3 walls


Reinforced concrete/-ceilings:

Typ. 10m range through max. 1 ceiling

Supply blocks and lift shafts should be seen as a compartmentalisation

In addition, the angle with which the signal sent arrives at the wall is of great importance. Depending on the angle, the effective wall strength and thus the damping attenuation of the signal changes. If possible, the signals should run vertically through the walling. Walling recesses should be avoided.

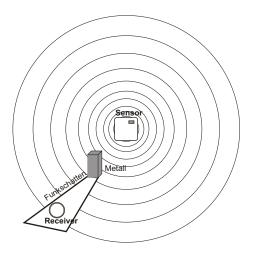

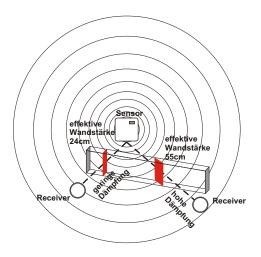

Seite 4 Page 4

Informationen zu Funk (Fortsetzung)

Andere Störquellen

Geräte, die ebenfalls mit hochfrequenten Signalen arbeiten, z.B. Computer, Audio-/Mdeoanlagen, elektronische Trafos und Vorschaltgeräte etc. gelten als weitere Störquellen. Der Mindestabstand zu diesen Geräten sollte 0,5m betragen.

Finden der optimalen Geräteplatzierung mit Feldstärke-Messgerät EPM100

Unter der Bezeichnung EPM100 steht ein mobiles Feldstärke-Messgerät zur Verfügung, welches dem Installateur zur einfachen Bestimmung der optimalen Montageorte für Sensor und Empfänger dient. Weiterhin kann es zur Überprüfung von gestörten Verbindungen bereits installierter Geräte benutzt werden.

Am Gerät werden die Feldstärke empfangener Funktelegramme und störende Funksignale im Bereich 868MHz angezeigt.

Vorgehensweise bei der Ermittlung der Montageorte für Funksensor/Empfänger:

Person 1 bedient den Funksensor und erzeugt durch Tastendruck Funktelegramme.

Person 2 überprüft durch die Anzeige am Messgerät die empfangene Feldstärke und ermittelt so den optimalen Montageort.

Hochfrequenzemmissionen von Funksensoren

Seit dem Aufkommen schnurloser Telefone und dem Einsatz von Funksystemen in Wohngebäuden werden auch die Einflußfaktoren der Funkwellen auf die Gesundheit der im Gebäude lebenden und arbeitenden Menschen stark diskutiert. Oft herrscht sowohl bei den Befürwortern als auch bei den Kritikern eine große Verunsicherung aufgrund fehlender Messergebnisse und Langzeitstudien.

Ein Messgutachten des Instituts für sozial-ökologische Forschung und Bildung (ECOLOG) hat nun bestätigt, daß die Hochfrequenzemissionen von Funkschaltern und Sensoren mit EnOcean Technologie deutlich niedriger liegen als vergleichbare konventionelle Schalter.

Dazu muß man wissen, daß auch konventionelle Schalter aufgrund des Kontaktfunkens elektromagnetische Felder aussenden. Die abgestrahlte Leistungsflußdichte (W/m²) liegt, über den Gesamtfrequenzbereich betrachtet, 100 mal höher als bei Funkschaltern. Zudem wird aufgrund der reduzierten Verkabelung bei Funkschaltern eine potentielle Exposition durch über die Leitung abgestrahlten niederfrequenten Magnetfelder vermindert. Vergleicht man die Funkemissionen der Funkschalter mit anderen Hochfrequenzquellen im Gebäude, wie z.B. DECT-Telefone und -Basistationen, so liegen diese Systeme um einen Faktor 1500 über denen der Funkschalter.

Information on Radio Sensors (continuation)

Other Interference Sources

Devices, that also operate with high-frequency signals, e.g. computer, auido-/video systems, electronical tansfomers and ballasts etc. are also considered as an interference source.

The minimum distance to such devices should amount to 0.5m.

Find the optimum device location by means of the field strengthmeasuring instrument EPM100

Under the description EPM100 we understand a mobile field strength measuring instrument, which allows the plumber or electrician to easily dertermine the optimum mounting place for sensor and receiver. Moreover, it can be used for the examination of interfered connections of devices, already installed in the building.

At the device, the field strengths of wireless telegrams received or interfered radio signals in the range 868MHz are displayed.

Proceeding upon determination of mounting place for radio sensor/receiver:

Person 1 operates the radio sensor and produces a radio telegram by key actuation

By means of the displayed values on the measuring instrument, person 2 examines the field strength received and determines the optimum installation place, thus.

High-frenquency emission of radio sensors

Since the development of cordless telephones and the use of radio systems in residential buildings, the influence of radio waves on people's health living and working in the building have been discussed intensively. Due to missing measuring results and long-term studies, very often great feelings of uncertainly have been existing with the supporters as well as with the critics of radio systems.

A measuring experts certificate of the institute for social ecological research and education (ECOLOG) has now confirmed, that the high-fequency emissions of radio keys and sensors based on EnOcean technology are considerably lower than comparable conventional keys.

Thus, it is good to know, that conventional keys do also send electromagnetic fields, due to the contact spark. The emitted power flux density (W/m²) is 100 times higher than with radio sensors, considered over the total frequency range. In addition, a potential exposition by low-frequency magnet fields, emitted via the wires, are reduced due to wireless radio keys. If the radio emission is compared to other high-frequency sources in a building, such as DECT-telephones and basis stations, these systems are 1500 times higher-graded than radio keys.

Seite 5 Page 5

Abmessungen (mm)

Dimensions (mm)

