# Тема 1. Мрежова преносна среда

Мрежово окабеляване

Коаксиален кабел

Кабел с усукани двойки проводници

Оптичен кабел

Безжична преносна среда

Лазер (Laser)

Инфрачервени лъчи (Infrared – IrDA)

Радиовълни

Въпроси и задачи

Мрежовата преносна среда осигурява предаване на сигналите между компютрите и останалите устройства включени в компютърната мрежа. Основният начин за връзка е с помощта на кабел. Съществуват и други технологии за пренос на информация – безжични връзки. В настоящата тема са разгледани двата вида преносни среди – кабелна и безжична.


## Мрежово окабеляване

При изграждане на компютърна мрежа основният начин за връзка между компютрите е с помощта на кабел. Кабелът се явява основен компонент, чийто избор определя какви допълнителни компоненти ще са необходими за съответната мрежа. Най-често се използват следните основни видове кабели:

- Коаксиални;
- С усукани двойки проводници;
- Оптически.

#### Коаксиален кабел

Коаксиалният кабел е бил индустриален стандарт и все още се среща в по-старите мрежи. Този кабел е подобен на използвания от кабелната телевизия. Той има дебел меден проводник в центъра, който е обвит от изолиращ пластмасов слой. Сигналът се предава по медния проводник. Изолиращият слой е обвит с метално фолио или оплетка от мед или алуминий. Този външен проводник е разположен по цялата дължина на кабела, откъдето идва и името коаксиален (coaxial): – съвместно (со) и по цялата ос на кабела (axial) има два физически канала – медният проводник (сърцевината) за пренос на сигналите и оплетката – за земя. Външният слой играе и ролята на екран срещу външни смущения. Всички тези компоненти се опаковат с обвивка от пластмаса, гума или негорим материал.

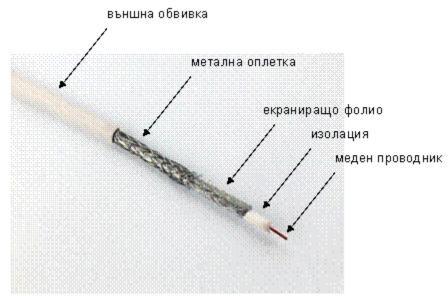

Фиг. 1-1. Коаксиален кабел

Коаксиалният кабел е стандартизиран чрез спецификациите RG (Registered Grade). Използван в компютърните мрежи той има основно две разновидности – тънък (thinnet) и дебел (thicknet).

#### Тънък коаксиален кабел

Тънкият коаксиален кабел е с диаметър една четвърт инч и е по-гъвкав от thicknet кабела. Спецификацията, която най-много се използва е RG-58. Неговият импеданс е 50 ома. Сигналът при този вид кабел може да се пренася на разстояния до 185 метра, след което започва да заглъхва.



Фиг. 1-2. Тънък коаксиален кабел RG-58

#### Забележка

Коаксиалният кабел, използван от кабелната телевизия прилича на thinnet кабела, но не е същият. При кабелната телевизия се използва кабел със спецификация RG-59, RG-6, RG-11 с импеданс 75 ома.

Коаксиалният кабел не е скъп, но е труден за употреба. Чрез него се постигат пониски скорости на трансфер в сравнение с кабелите с усукани двойки проводници. Използва се на ограничени места в индустрията, при наличие на силни електромагнитни полета.

### Хардуер за свързване на тънък коаксиален кабел

За свързване на тънкия коаксиален кабел в мрежа се използва компонент, наречен *British Naval Connector (BNC)* конектор.





Фиг. 1-3. BNC конектор

### Съществуват следните видове конектори:

- BNC кабелен конектор;
- BNC T конектор (1 мъжки + 2 женски (1M+2F), 3 женски (3F));
- BNC цилиндричен конектор (F-F);
- ВNС терминатор.




Фиг. 1-4. Видове BNC конектори: кабелен конектор, T конектор (1M+2F, 3F), цилиндричен конектор, терминатор

Към двата края на коаксиалния кабел се монтират BNC кабелни конектори. Връзката между два кабела и мрежовата карта се осъществява с помощта на BNC Т конектор. В двата края на мрежата, към свободния край на Т конектора е необходимо да се постави по един BNC терминатор — 50 омово съпротивление. Чрез това съпротивление се избягва ефекта на "отразения сигнал".

### Дебел коаксиален кабел

Дебелият коаксиален кабел (thicknet) е с диаметър половин инч. Използват се спецификациите RG-8 или RG-11. Може да предава сигнала на големи разстояния – до 500 метра, без затихване. Той обаче е по-скъп и с него се работи по-трудно, отколкото с тънкия коаксиален кабел.

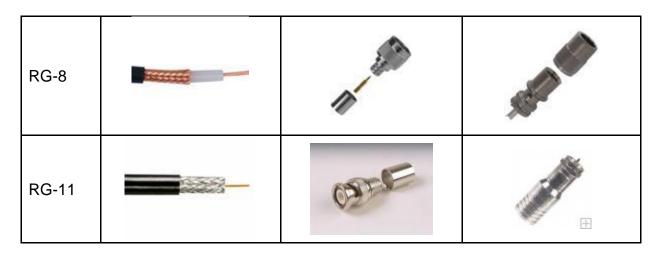

### Кабел с усукани двойки проводници

Кабелът с усукани двойки представлява една или повече двойки от медни проводници, усукани една около друга и обвити с външна изолация. Чрез усукването на проводниците се предотвратява влиянието на електромагнитните смущения върху предавания сигнал.

#### Забележка

По всяка двойка проводници тече ток по затворен контур. Сигналът в една от двойките проводници създава магнитно поле, което генерира електродвижещо напрежение в съседните проводници. Напрежението, което се генерира във всеки един от двойка проводници е еднакво по големина. Но тъй като тока тече в контур, то се явява противоположно по посока. Влиянието на шума се неутрализира.


Има няколко типа кабели с усукани двойки:

■ Неекранирана усукана двойка (Unshielded Twisted Pair - UTP). Това е най-евтиният кабел. който ce използва масово съвременните компютърни мрежи. UTР е направен от една или повече двойки от медни проводници, като всеки проводник в двойката е усукан около другия. UTP обикновено се състои от 4 двойки от усукани кабели с цветови кодове. Основен недостатък на UTP е, че не е удобен за предаване на данни на дълги разстояния – до 90 метра. увеличаването на дължината на кабела се влошава качеството и силата на сигнала.

Съществува вариант на UTP кабела – раtch кабел – при който проводниците са многожилни.




Кабел UTP CAT.5

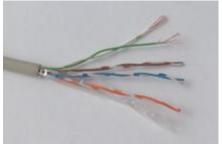

Кабел UTP CAT.5 PATCH

- Екранирана усукана овойка (Shielded Twisted Pair STP). Този кабел е подобен на UTP, с няколко цветово кодирани усукани двойки, но той включва и защитно фолио под пластмасовата изолация. Всяка двойка е екранирана. Защитното покритие предпазва проводниците от външни смущения и помага за защитата на данните. Това оскъпява STP кабела.
- Фолио-екранирана усукана двойка (Foiled Twisted Pair FTP). Това е кабел с усукани двойки, който е по-евтин от STP. Екранът е един общ за всичките двойки проводници. Неговата изолация е от по-качествена пластмаса спрямо UTP кабела, предназначена за външен монтаж. Има копринена нишка или стоманен проводник за увеличаване на здравината.
- SFTP (Screened Fully-shielded Twisted Pair) е друг тип кабел с усукани двойки. Има екран от алуминиево фолио и метална оплетка. В средата има носещо пластмасово ядро, стоманена и копринена нишка. Подходящ за външен и вътрешен монтаж в помещения с високо ниво на смущения и високи изисквания за належлност.

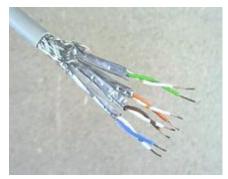





### Категории кабели с усукани двойки проводници

Има различни категории окабеляване с усукана двойка, като всяка от тях е разработена да предава данни с различна скорост. Следващата таблица показва шестте основни категории на усуканата двойка.

Категория	Характеристики
CAT 1	Разработен за предаване на глас на къси разстояния. Не е подходящ за предаване на данни.
CAT 2	Разработен за предаване на данни до 4 Mbps. Вече не се използва.

CAT 3	Разработен за предаване на данни до 10 Mbps. Разпространен в началото на 90-те години.
CAT 4	Разработен за предаване на данни до 16 Mbps. Използван в IBM токен-ринг мрежите.
CAT 5	Разработен за предаване на данни от 100 Mbps или повече. Най-масово използваната категория кабел с усукани двойки.
CAT 5e	Индустриален стандарт за 1000Mbps. Наложил се е на пазара преди излизане на официалния САТ 6 стандарт.
CAT 6	Предназначен за изграждане на 100 и 1000Mbps мрежи.


Таблица 1-1. Категории кабели с медни проводници

#### Забележка

*Тези категории се отнасят не само за кабелите, но и за съпътстващите компоненти.* 

### Хардуер за свързване на кабели с усукани двойки

Кабелите с усукана двойка се свързват към компютри и други устройства, използвайки конектор **RJ-45**. RJ (Registered Jack – регистриран жак) конекторът се нарича така, защото е регистриран от Федералната комисия по комуникации на САЩ. Този конектор изглежда подобно на конектора на телефонната линия – **RJ-11** с тази разлика, че е малко по-голям. Той има 8 кабелни връзки, докато при **RJ-11** те са само 4. Конекторът RJ-45 се монтира към кабел с усукани двойки проводници с помощта на специални клещи за кримпване.

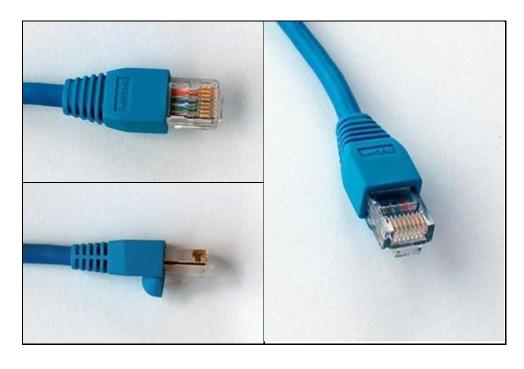

### Монтаж на конектор RJ-45 към кабел с усукани двойки проводници

UTP кабелът се състои от 4 двойки от усукани кабели с цветови кодове. При монтаж на конектора трябва да се има предвид цветовата подредба на проводниците. По стандарт има две цветови схеми – T568A и T568B.

RJ-	Цветова подредба Т568А	Цветова подредба Т568В		
45 пин				
$\mathcal{N}_{\underline{o}}$				
1	Бял-зелен	Бял-оранжев		
2	Зелен	Оранжев		
3	Бял-оранжев	Бял-зелен		
4	Син	Син		
5	Бял-син	Бял-син		
6	Оранжев	Зелен		
7	Бял-кафяв	Бял-кафяв		
8	Кафяв	Кафяв		

Таблица 1-2. Цветови схеми Т568А и Т568В


За направата на **прав кабел** трябва да се използва една и съща цветова схема от двете страни на кабела.

За направата на **кръстосан кабел** единият край на кабела се свързва по едната схема, а другия – по втората. Прав кабел се използва за свързване на компютър към хъб или суич. Кръстосан кабел се използва за свързване на два компютъра директно един с друг, както и за свързване на два хъба (суича).

Виж: Стъпка по стъпка – Монтаж на RJ-45 конектор

#### Оптичен кабел

Оптичният кабел (fiber-optic) се различава от останалите форми на мрежово окабеляване, защото предава импулси от светлина, а не електрически импулси. Това позволява много по-високи скорости на трансфер на данните — оптичният кабел може да предава данни със скорост до 40 Gbps. Този кабел се използва за опорни сегменти за дълги разстояния, които могат да свързват градове или държави.

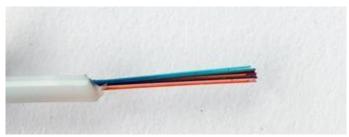

Фиг. 1-6. Оптичен кабел

Оптичният кабел се състои от едно или повече стъклени или пластмасови влакна, които предават светлината. Множество влакна могат да бъдат включени в един оптичен кабел, което позволява множество мрежи да предават данни по него. Всяко влакно е

оградено от защитен метален слой, обвит в слой пластмаса, наречен буфер. Най-отвън има твърда пластмасова обвивка.

Влакнесто оптичните кабели осигуряват шумоустойчивост на сигналите и безпогрешно предаване на големи разстояния при най-високо ниво на защита на информацията в мрежата.

Оптичните кабели са най-скъпото окабеляване. Освен самата му себестойност, найголемите разходи по използването му са свързани с човешкия труд – с оптически кабел се работи много по-трудно, а за снаждането на отделните нишки се изискват специално обучени техници и съответно инструмент за заваряване на влакната – сплайсер.

### Режими на работа на оптичните кабели

Оптичният кабел може да работи в един от следните два режима:

- *Единичен режим* (Single mode) светлината пътува по оста на кабела. Побърз режим, използва се предимно в WAN мрежите за разстояния до 70 км.
- **Множествен режим** (Multi mode) светлинните вълни навлизат в стъкления канал под различни ъгли като непрекъснато се отразяват и отскачат от стените на стъклената тръба. По-бавен от единичния поради дисперсията на светлината. Използва се в LAN мрежите за разстояния до 2000 м.


Виж: Оптическа дисперсия

Виж: Изчисляване на максималната дължина на оптически кабел.

### Хардуер за свързване на оптични влакна

• Конектори за оптични кабели

Произвеждат се в следните варианти: SC, LC, ST, FC и др.

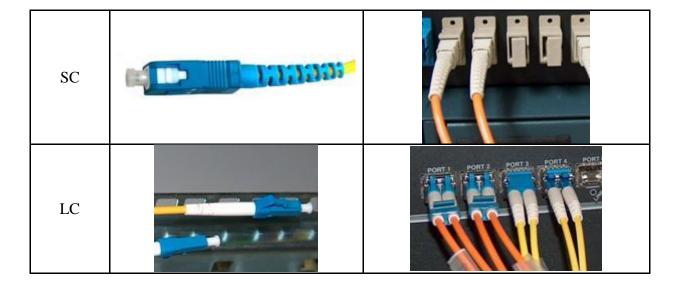



Конекторите за оптични кабели са най-трудни за монтаж. Краищата на кабела се срязват с много голяма точност перпендикулярно, подравняват се прецизно, след което кабелът се свързва към конектора с нагорещено лепило или епоксидна смола.

### • Patch кабели

Използват се при свързване на крайните устройства. Представляват меки гъвкави оптически кабели с пластмасова сърцевина.



Фиг. 1-7. Оптически Patch кабел

Виж: Стъпка по стъпка – Сплайсване на оптични влакна

### Безжична преносна среда

Безжичните компютърни мрежи стават все по-популярни в наши дни. Те имат редица предимства:

- отпада необходимостта от окабеляване;
- компютрите не се обвързват с конкретно работно място;
- лесно се включва нов компютър към мрежата.

#### Внимание

При изграждане на безжична компютърна мрежа важен момент, на който трябва да се обърне особено внимание е сигурността на данните.

При безжичните комуникации има три основни метода за предаване на информация:

- чрез лазер;
- с инфрачервени лъчи;
- с помощта на радиовълни.

## Лазер (Laser)

Лазерът ни е познат от различни устройства – принтери, мерници за оръжия, посочващи устройства, хирургически инструменти.

Технологията се основава на усилване на светлината чрез стимулирана емисия на лъчение. Лазерният генератор излъчва поле от електромагнитна енергия, в която всички вълни са с еднаква честота и са подредени във фаза. Различните типове лазери произвеждат лъчи с различна дължина на вълната.

Сигналът при лазерните мрежи представлява импулси от лазерна светлина. Самата технология изисква пряка видимост между две устройства за осъществяване на комуникация. Това е и основният недостатък на лазерните безжични комуникации.

FSO (Fiber Space Optics) е безжична оптическа технология, която използва лазерна светлина за предаване на данни между две точки. Тези технологии са създадени за военни и космически приложения и едва в последните години имат по-голямо приложение. Обикновено се използва инфрачервен или червен лазер. Повечето системи работят на първо или второ ниво от OSI модела — това означава, че те създават прозрачно продължение на LAN без необходимост от специфичен софтуер.

Скоростта на пренасяната информация зависи от качеството на преносната среда. Във вакуум пренасянето на информация с насочен лазер не се различава съществено от пренасянето на информация чрез оптически кабел и скоростите на трансфер, които могат да се постигнат са приблизително същите – до няколко гигабита. В атмосферата е възможно предаване на информация със скорост до 10Мbps. (Пример: <a href="http://ronja.twibright.com/">http://ronja.twibright.com/</a> 10Мbps на 1.4km) Нарушените атмосферни условия – дъжд, сняг, мъгла, светкавици и др. – пречат на трансфера. Начин за намаляване на грешките е чрез дублиране на информацията – увеличаване на броя на излъчвателите и приемниците.

Най-сериозните проблеми пред технологията FSO са:

- 1. Пряко слънчево лъчение за възпрепятстване на слънчевите лъчи се използват козирки, филтри.
- 2. Стабилност на насочването. Дори промяна в насочването с част от градуса е фатално. Крепежните елементи, самите сгради имат

- температурно разширение, което води до грешки в насочването. Избягва се с автоматична насочваща система или разширяване на лъча.
- 3. Наличие на вибрации с честота под 10Hz това е проблем при изграждане на високи кули. Дори при високите сгради над 10 етажа има вибрации, причинени от самата сграда, от ходене, строителни работи и други.

Виж снимка от wikipedia.org

### Инфрачервени лъчи (Infrared – IrDA)

Използват се при дистанционните устройства на телевизорите, мобилни телефони, аудио и видеотехника. Сигналът за пренос на информация представлява съвкупност от лъчи в инфрачервения спектър.

За изграждане на компютърна мрежа се използват устройства по спецификациите IrDA (Infrared Data Association). Разстоянията между излъчвателя и приемника са от 5cm до 60cm. IrDA е FSO технологията с най-малък обсег. Използват се няколко основни категории устройства, определящи различните нива на скорост на обмена:

SIR (Serial Infrared) предлага скорости, нормално поддържани от серийния порт RS-232 (9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps и 115200bps);

MIR (Medium Infrared) не е официална категория. Устройствата предлагат скорости 0.576 Mbps и 1.152 Mbps;

FIR (Fast Infrared). Скорост до 4Мbps.

VFIR (Very Fast Infrared). Скорост до 16Mbps.

UFIR (Ultra Fast Infrared). Това е последната категория, която в момента се разработва. Тя обещава скорости до 100Mbps.

#### Радиовълни

Най-общо технологиите за изграждане на безжична компютърна мрежа чрез използване на радиовълни в гигахерцовия обхват се разделят на:

PAN – технология за изграждане на безжична персонална мрежа

WLAN – технология за изграждане на безжична локална мрежа

WWAN – технология за изграждане на безжична глобална мрежа.

### WPAN - Bluetooth устройства



Безжичната технология Bluetooth<sup>[1]</sup> е предназначена за връзка между компютри, телефони и мобилни аксесоари на къси разстояния, създавайки персонална локална мрежа (PAN – Personal Area Network). Тя е проектирана да замести кабелните връзки между устройствата, предлагайки висока степен на защита на информацията. Основните й характеристики са: ниско ниво на енергопотребление, ниска цена. Също както и безжичните мрежи 802.11b, 802.11g тя работи в свободния от лицензиране радиочестотен диапазон 2400-2483.5 MHz., но използва различна модулационна техника. Радио-честотите са разделени на 79 RF канала, номерирани от 0 до 78, всеки канал е изместен с 1MHz, започвайки от 2402MHz. Използват се два метода на модулиране. При

базовия Bluetooth се използва GFSK (Gaussian Frequency-Shift Keying) – модулиране с изместване на честотата. Различните двоични стойности се модулират с различна честота, като отклонението е не по-малко от 115kHz. За намаляване на ефекта от радио-интерференция и за осигуряване на защита от подслушване се използва модулацията FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Това е прост, лесно реализируем метод – информацията се разделя на времеви слотове, всеки с продължителност 625ms. Честотата на всеки слот се променя псевдослучайно, като схемата е известна само на предавателя и приемника.

В зависимост от мощността си Bluetooth устройствата са разделени на три класа:

Енергиен	Максимална	Приблизителен
клас	изходна мощност	обхват
1	100 mW (20 dBm)	100 m
2	2.5 mW (4 dBm)	10 m
3	1 mW (0 dBm)	1 m

Таблица 1-3. Класове Bluetooth устройства

Скоростта на трансфер зависи от версията: при версия 1.2 трансферът е 1Mbps, при версия 2.0+EDR – до 3Mbps.



Фиг. 1-8. Bluetooth адаптер

#### **WLAN**

За изграждане на WLAN се използват широко разпространените **Wi-Fi** технологии. Те се основават на групата стандарти IEEE 802.11. В момента се използват шест техники на модулация на радио-сигналите, като трите най-популярни са дефинирани в стандартите 802.11а, 802.11b и 802.11g. Технологиите 802.11b и 802.11g използват свободна от лицензиране честотна лента около 2.4GHz, като може да се получи интерференция с безжични телефони, Bluetooth устройства и микровълнови печки. В много страни честотната лента 2.4GHz е претоварена или заета. Затова 802.11а използва диапазона над 5GHz. Недостатък за тези устройства е необходимост от пряка видимост между устройствата, висока степен на поглъщане от сгради и предмети. Това налага повишаване на предавателната мощност — което не се вписва в идеята за използване на технологията в мобилни компютри с ниско ниво на енергопотребление.

Протокол	Година	Честота	Скорост на трансфер (средна)	Скорост на трансфер (максимална)	Обхват (в сграда)	Обхват (на открито)
Базов	1997	2.4 GHz	0.9 Mbit/s	2 Mbit/s	20 m	100 m
802.11a	1999	5.15-5.35 GHz 5.47-5.725 GHz 5.725-5.875 GHz	25 Mbit/s	54 Mbit/s	35 m	120 m
802.11b	1999	2.4-2.5 GHz	6.5 Mbit/s	11 Mbit/s	38 m	140 m
802.11g	2003	2.4-2.5 GHz	25 Mbit/s	54 Mbit/s	38 m	140 m

802.11n	2007	2.4 или 5 GHz	200 Mbit/s	540 Mbit/s	70 m	250 m	
---------	------	---------------	------------	------------	------	-------	--

Таблица 1-4. Стандарти 802.11

#### **WWAN**

Безжичните глобални мрежи използват 2G и 3G технологиите, изграждащи на мрежи от клетъчни телефони (wide area cellular telephone networks). Такива са GSM (9600bps), GPRS (2G) – 56 и 114 kbps, UTMS (3G) downlink до 384 kbps и uplink до 64 kbps, CDMA2000 (3G) – до 1.8 Mbps, HSDPA (3.5G) – 1.8, 3.6, 7.2 и 14.4 Mbps.

Една нова технология обещава да завладее пазара на безжичните клетъчни мрежи – WiMax. Изградена е на базата на IEEE стандартите 802.16. Основният стандарт използва диапазона от радиочестоти 10-66 GHz. От версия 802.16d през 2004 г. радиодиапазонът е променен – 2-11GHz. Този стандарт се нарича "фиксиран WiMax", понеже не осигурява мобилност на устройствата. Усъвършенстваният през 2005 г. 802.16e вече е "мобилен WiMax". Използването на технологията OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing) понижава интерференцията, улеснява филтрацията на шум, подобрява енергийната ефективност. Реално WiMax технологията се използва за разстояния от 5 до 8 km при скорости от 512 Kbps до 2 Mbps.


За изграждане на безжични връзки на големи разстояния се използват и мостове (wireless bridges) работещи в стандарта 802.11 с насочени антени. С устройства от най-висок клас (съответно цена) могат да се достигнат ефективно разстояния до 15 km при 2.4 GHz и до 30 km при 5GHz устройства.

Виж: WiMax срещу WiFi

Виж: Скорост на трансфер за най-често използваните интерфейси

## Въпроси и задачи

- 1. Опишете структурата на коаксиалния кабел
- 2. Кой стандарт за коаксиален кабел се използва при изграждане на компютърна мрежа?
- 3. При какви разстояния е удачно да се използва тънък коаксиален кабел?
- 4. Какъв тип конектор се използва за тънък коаксиален кабел?
- 5. От колко проводника се състои UTP кабелът?
- 6. При наличие на външни смущения какви типове кабели с усукани двойки проводници се използват?
- 7. При UTP кабел CAT 5е какви скорости на мрежата се поддържат?
- 8. Кои са предимствата на оптичния кабел?
- 9. Определете вида на всеки от кабелите от Фиг. 1-9.

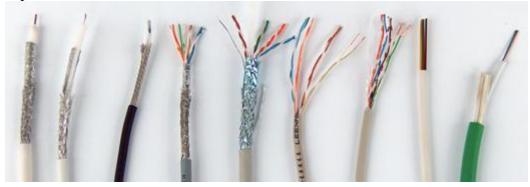

## <u>следваща тема</u> <u>изтегли PDF</u>

111 Знакът на Bluetooth е включен с разрешението на Bluetooth.com