

第2章 物理层



计算机网络体系结构

OSI 的七层协议体系结构

7 应用层

- 6 表示层
- 5 会话层
- 4 运输层
- 3 网络层
- 2 数据链路层
- 1 物理层

(a)

TCP/IP 的四层协议体系结构

4 应用层

(各种应用层协议,如 DNS, HTTP, SMTP 等)

- 3 运输层 (TCP 或 UDP)
- 2 网际层 IP
- 1 网络接口层

(这一层并没有具体内容)

(b)

五层协议的体系结构

5 应用层

- 4 运输层
- 3 网络层
- 2 数据链路层
- 物理层

(c)



2.1	物理层的基本概念
2.2	数据通信的基础知识
2.3	物理层下面的传输媒体
2.4	信道复用技术
2.5	数字传输系统
2.6	宽带接入技术





2.1 物理层的基本概念

- 物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流,而不是指具体的传输媒体。
- 作用: 尽可能屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异。
- 用于物理层的协议也常称为物理层规程 (procedure)。





物理层的主要任务

- 确定与传输媒体的接口的一些特性。4 个特性:
 - ◆ 机械特性: 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。
 - ◆ 电气特性: 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
 - ◆ 功能特性: 指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。
 - ◆ 过程特性: 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。 (规定建立 连接时各个相关部件的工作步骤)





2.2 数据通信的 基础知识


2.2.1	数据通信系统的模型
2.2.2	有关信道的几个基本概念
2.2.3	信道的极限容量





2.2.1 数据通信系统的模型

三大部分: 源系统 (或发送端、发送方) 、传输系统 (或传输网络) 和目的系统 (或接收端、接收方) 。

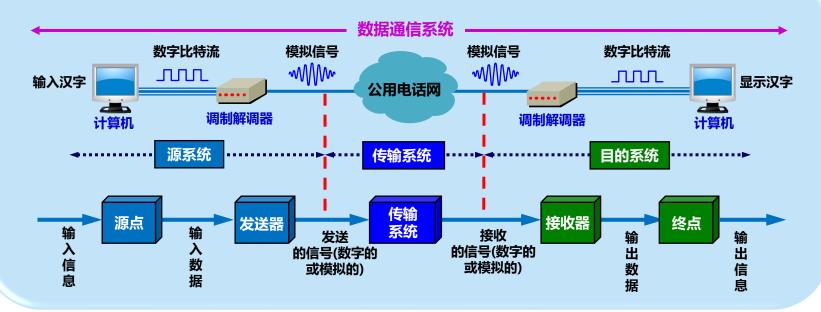





常用术语



• 消息(message): 如话音、文字、图像、视频等。

● 数据 (data): 运送消息的实体。有意义的符号序列。

•••••





常用术语


• 信号 (signal):数据的电气的或电磁的表现。



◆ 模拟信号 (analogous signal): 代表消息的参数的取值是连续的。



◆ 数字信号 (digital signal): 代表消息的参数的取值是离散的。




- 码元:在使用时间域(简称为<mark>时域</mark>)的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形。
 - ◆ 使用二进制编码时,只有两种不同的码元:0 状态, 1 状态。






2.2.2 有关信道的几个基本概念

- 信道: 一般用来表示向某一个方向传送信息的媒体。
- 单向通信(单工通信): 只能有一个方向的 通信,没有反方向的交互。
- 双向交替通信(半双工通信):通信的双方 都可以发送信息,但双方不能同时发送(当 然也就不能同时接收)。
- 双向同时通信(全双工通信):通信的双方可以同时发送和接收信息。

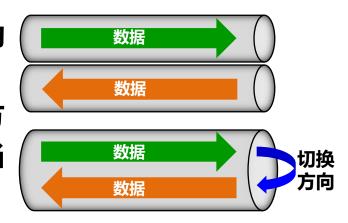








2.2.2 有关信道的几个基本概念

- 基带信号 (即基本频带信号)
 - ◆ 来自信源的信号。
 - ◆ 包含有较多的低频成分,甚至有直流成分。
- 调制
 - ◆ 基带调制: 仅对基带信号的波形进行变换,把数字信号转换为另一种形式的数字信号。把这种过程称为编码 (coding)。
 - ◆ <mark>带通调制:</mark> 使用载波 (carrier)进行调制,把基带信号的频率范围搬移到 较高的频段,并转换为模拟信号。经过载波调制后的信号称为带通信号

(即仅在一段频率范围内能够通过信道)。








(1) 常用编码方式

- 不归零制:正电平代表 1,负电平代表 0。
- 归零制:正脉冲代表 1, 负脉冲代表 0。
- 曼彻斯特编码: 位周期中心的向上跳变代表 0, 位周期中心的向下跳变代表 1。但也可反过来定义。
- 差分曼彻斯特编码:在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有 跳变代表 0,而位开始边界没有跳变代表 1。





(1) 常用编码方式

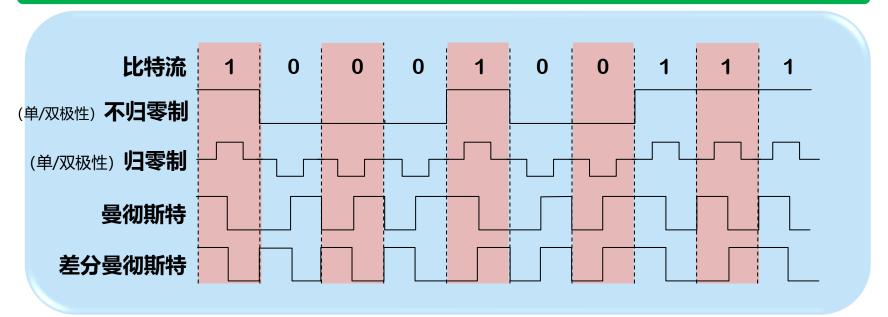

数字信号常用的编码方式





(1) 常用编码方式

- 信号频率:
 - ◆ 曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码产生的信号频率比不归零制高。
- 自同步能力:
 - ◆ 不归零制不能从信号波形本身中提取信号时钟频率(这叫做没有自同步能力)。
 - ◆ 曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码具有自同步能力。






(2) 基本的带通调制方法

- 基带信号往往包含有较多的低频成分,甚至有直流成分,而许多信道 并不能传输这种低频分量或直流分量。
- 必须对基带信号进行调制 (modulation)。
- 最基本的调制方法有以下几种:
 - 1. 调幅(AM): 载波的振幅随基带数字信号而变化。 Amplitude
 - 2. 调频(FM): 载波的频率随基带数字信号而变化。 Frequency
 - 3. 调相(PM): 载波的初始相位随基带数字信号而变化。 Phase





(2) 基本的带通调制方法

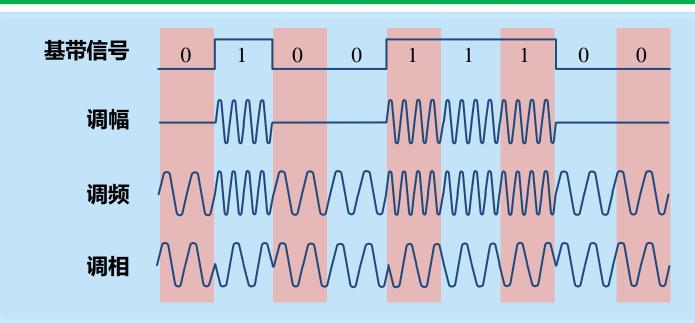


最基本的三种调制方法





正交振幅调制 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)


- 一种多元制的振幅相位混合调制方法,以达到更高的信息传输速率。
- 例如:
 - ◆ 可供选择的相位有 12 种,而对于每一种相位有 1 或 2 种振幅可供选择。总共有 16 种组合,即 16 个码元。
 - ◆ 由于 4 bit 编码共有 16 种不同的组合,因此 这 16 个点中的每个点可对应于一种 4 bit 的 编码。数据传输率可提高 4 倍。

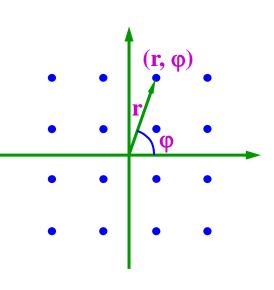







星座图

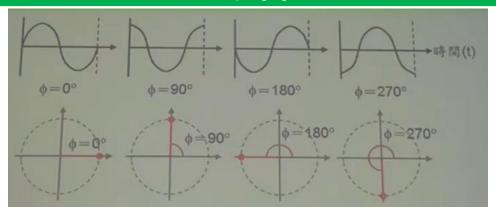

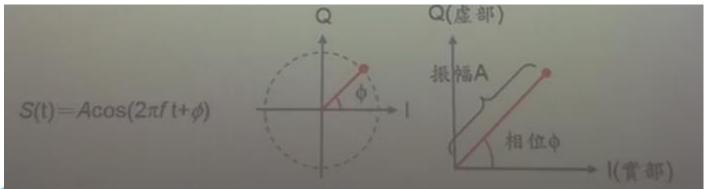




BPSK (Binary Phase Shift Keying)

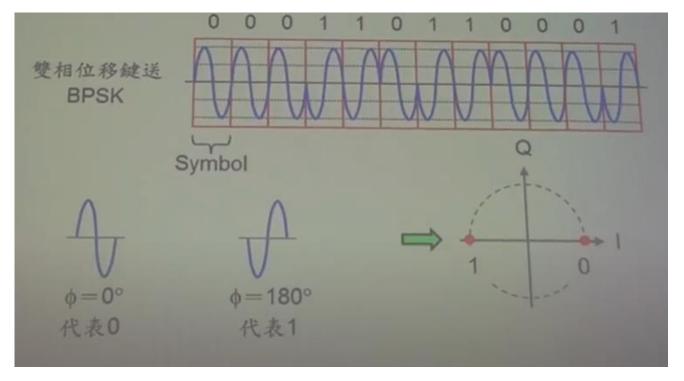






QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

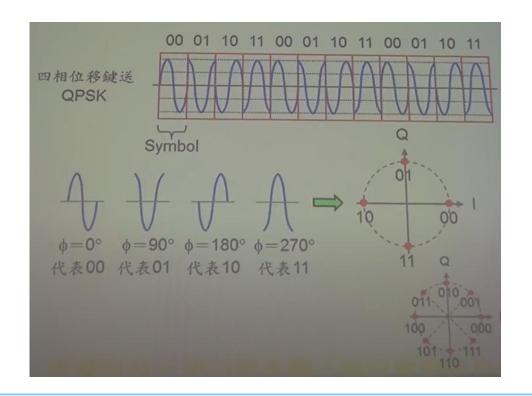






QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

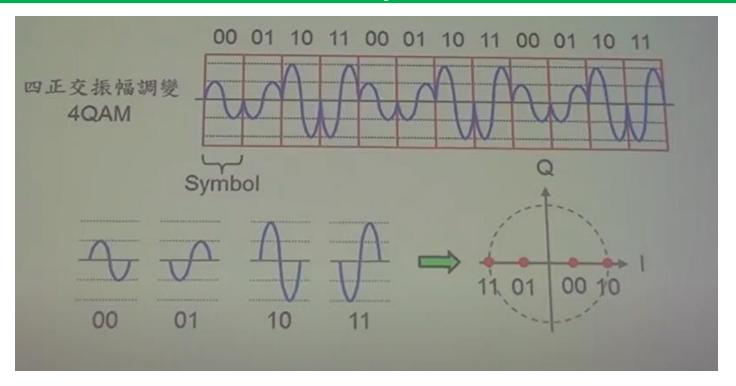





16QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

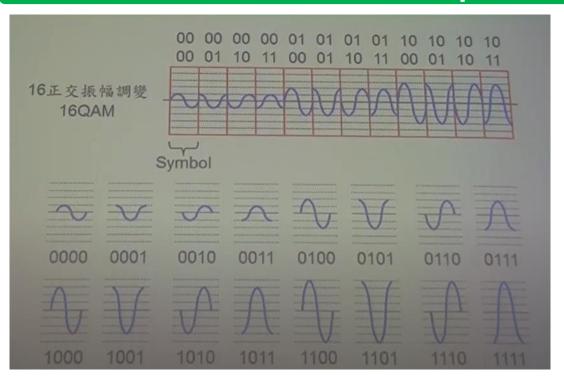

16

64


256

••••





2.2.3 信道的极限容量

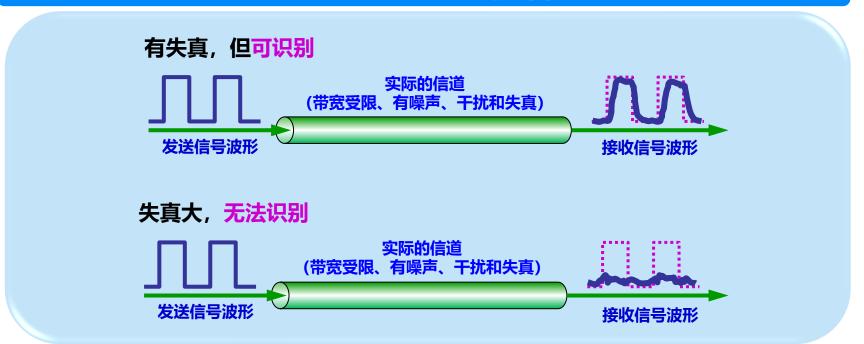

数字信号通过实际的信道





2.2.3 信道的极限容量

- 任何实际的信道都不是理想的,都不可能以任意高的速率进行传送。
- 码元传输的速率越高,或信号传输的距离越远,或噪声干扰越大,或传输媒体质量越差,在接收端的波形的失真就越严重。
- 限制码元在信道上的传输速率的两个因素:
 - ◆ 信道能够通过的频率范围。
 - ◆ 信噪比。





(1) 信道能够通过的频率范围

- 具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。信号中的许多高频分量往往不能通过信道。
- 码间串扰:接收端收到的信号波形失去了码元之间的清晰界限。

奈氏准则: 码元传输的最高速率 = 2W (码元/秒)

在带宽为 W (Hz) 的低通信道中,若不考虑噪声影响,则码元传输的最高速率是 2W (码元/秒)。传输速率超过此上限,就会出现严重的码间串扰的问题,使接收端对码元的判决(即识别)成为不可能。





(2) 信噪比

信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比。常记为 S/N, 并用分贝 (dB) 作为度量单位。即:

信噪比(dB) = 10 log₁₀(S/N) (dB)

例如: 当 S/N = 10 时,信噪比为10dB,而当 S/N = 1000 时,信
 噪比为30dB。





香农公式

● 信道的极限信息传输速率 C 可表达为:

 $C = W \log_2(1+S/N)$ (bit/s)

其中:

- W 信道的带宽 (Hz);
- S 为信道内所传信号的平均功率;
- N 为信道内部的高斯噪声功率。
- 信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输速率就越高。
- 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率,就一定可以找到 某种办法来实现无差错的传输。





提高信息的传输速率的方法

● 方法: 用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。

若以同样的速率发送码元,则同样时间所传送的信息量就提高到了 3 倍。





注意: 奈氏准则和香农公式的意义不同

奈氏准则:激励工程人员不断探索更加先进的编码技术,使每一个码元携带更多比特的信息量。

香农公式:告诫工程人员,在实际有噪声的信道上,不论采用多么 复杂的编码技术,都不可能突破信息传输速率的绝对极限。





2.3 物理层下面 的传输媒体 2.3.1 导引型传输媒体

2.3.2 非导引型传输媒体



2.3 物理层下面的传输媒体


- 传输媒体是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。
- 两大类:
 - ◆ 导引型传输媒体: 电磁波被导引沿着固体媒体 (铜线或光纤) 传播。
 - ◆ 非导引型传输媒体: 指自由空间。非导引型传输媒体中电磁波的传输常 称为无线传输。





2.3 物理层下面的传输媒体

电信领域使用的电磁波的频谱:

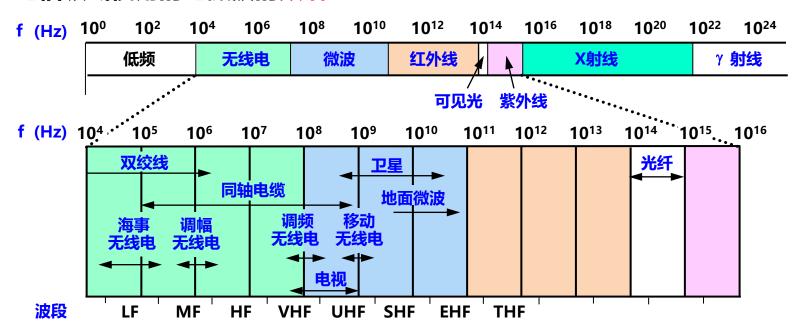





2.3.1 导引型传输媒体

1. 双绞线

- 最古老但又最常用的传输媒体。
- 把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法 绞合 (twist) 起来就构成了双绞线。
- 绞合度越高,可用的数据传输率越高。
- 2 大类:
 - ◆ 无屏蔽双绞线 UTP。
 - ◆ 屏蔽双绞线 STP。





类线




不同的绞合度的双绞线






1. 双绞线

- 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair):
 - **◆ 无屏蔽层。**
 - ◆ 价格较便宜。

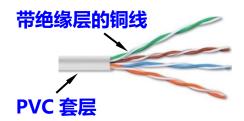

- 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair):
 - ◆ 帯屏蔽层。
 - ◆ 都必须有接地线。

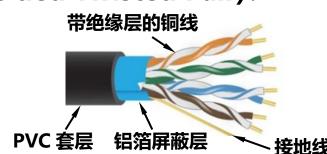






屏蔽双绞线 STP

- x/UTP:对整条双绞线电缆进行屏蔽。
 - ◆ F/UTP (F=Foiled): 表明采用铝箔屏蔽层。
 - ◆ S/UTP (S=braid Screen):表明采用金属编织层进行屏蔽。
 - ◆ SF/UTP:表明在铝箔屏蔽层外面再加上金属编织层的屏蔽。
 - ◆ FTP 或 U/FTP: 把电缆中的每一对双绞线都加上铝箔屏蔽层。U表明对整条电缆不另增加屏蔽层
 - ◆ F/FTP: 在 FTP 基础上对整条电缆再加上铝箔屏蔽层。
 - ◆ S/FTP: 在 FTP 基础上对整条电缆再加上金属编织层的屏蔽。





屏蔽双绞线 STP

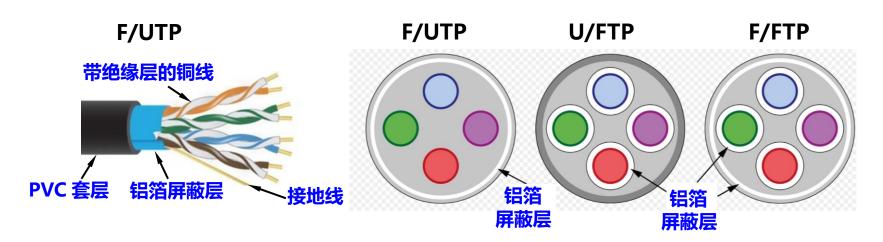

在抗干扰能力上,U/FTP 比 F/UTP 好,而 F/FTP 则是最好的。





双绞线标准 EIA/TIA-568

常用绞合线的类别、带宽和典型应用

绞合线类别	带宽	线 缆 特 点	典型应用		
3	16 MHz	2 对 4 芯双绞线	模拟电话;传统以太网 (10 Mbit/s)		
5	100 MHz	与 3 类相比增加了绞合度	传输速率 100 Mbit/s (距离 100 m)		
5E(超5类)	125 MHz	与 5 类相比衰减更小	传输速率 1 Gbit/s (距离 100 m)		
6	250 MHz	改善了串扰等性能,可使用屏蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离 35 ~ 55 m)		
6A	500 MHz	改善了串扰等性能,可使用屏蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离100 m)		
7	600 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率超过 10 Gbit/s,距离 100 m		
8	2000 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率 25 Gbit/s 或 40 Gbit/s,距离 30 m		





双绞线标准 EIA/TIA-568

常用绞合线的类别、带宽和典型应用


绞合线类别	带宽	线 缆 特 点	典型应用
3	16 MHz	2 对 4 芯双绞线	模拟电话;传统以太网 (10 Mbit/s)
5	● 无论是哪种类别的双绞线,衰减都随频率的升高而增大。		
5E(超5类)		线的最高速率还与数字信号	
6	ZOU IVITIZ	以告」中加寺江影,以使用册颇以纹纹	
6A	500 MHz	改善了串扰等性能,可使用屏蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离100 m)
7	600 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率超过 10 Gbit/s,距离 100 m
8	2000 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率 25 Gbit/s 或 40 Gbit/s, 距离 30 m





2. 同轴电缆

由内导体铜质芯线(单股实心线或多股绞合线)、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层(也可以是单股的)以及保护塑料外层所组成。




● 具有很好的抗干扰特性,被广泛用于传输较高速率的数据。





3. 光缆


- 光纤是光纤通信的传输媒体。通过传递光脉冲来进行通信。
- 其传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。
- <mark>发送端</mark>:要有<mark>光源</mark>,在电脉冲的作用 下能产生出光脉冲。
 - ◆ 光源: 发光二极管, 半导体激光器等。
- 接收端:要有光检测器,利用光电二极管做成,在检测到光脉冲时还原出电脉冲。

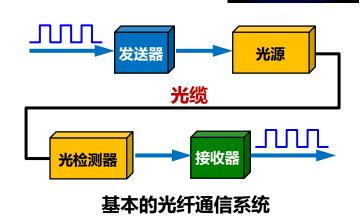





光波在纤芯中的传播

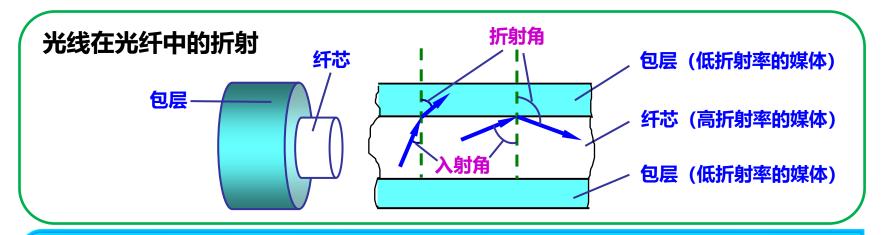


光纤通常由非常透明的石英玻璃拉成细丝,主要由纤花和包层构成双层通信圆柱体。当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时,其折射角将大于入射角。如果入射角足够大,就会出现全反射,光也就沿着光纤传输下去。





光波在纤芯中的传播

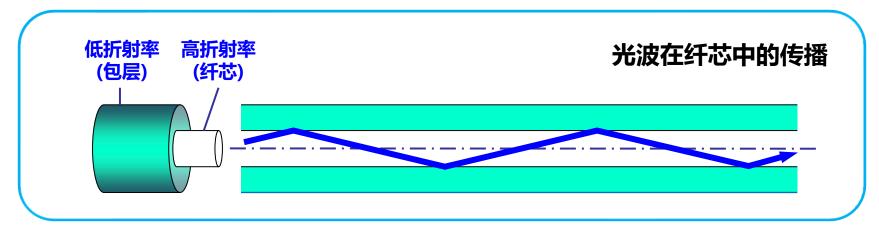

光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射






多模光纤与单模光纤

- 多模光纤
 - ◆ 可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。
 - ◆ 光脉冲在多模光纤中传输时会逐渐展宽,造成失真,只适合于近距离传输。
- 单模光纤
 - ◆ 其直径减小到只有一个光的波长(几个微米),可使光线一直向前传播, 而不会产生多次反射。
 - ◆ 制造成本较高,但衰耗较小。
 - ◆ 光源要使用昂贵的半导体激光器,不能使用较便宜的发光二极管。





多模光纤与单模光纤

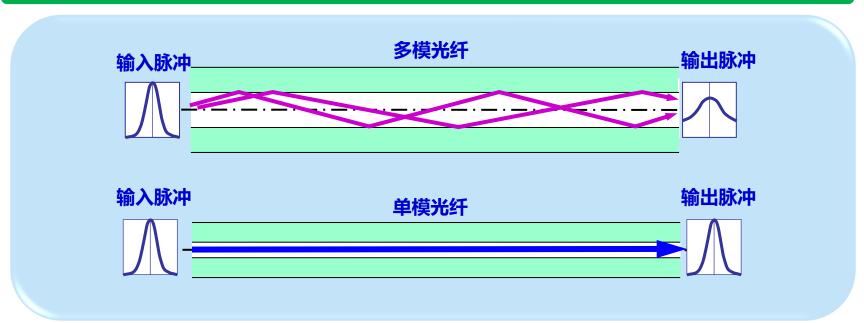






光纤通信中使用的光波的波段

- 常用的三个波段的中心:
 - ♦ 850 nm,
 - ♦ 1300 nm,
 - ♦ 1550 nm。
- 所有这三个波段都具有 25000~30000 GHz 的带宽, 通信容量非常大。

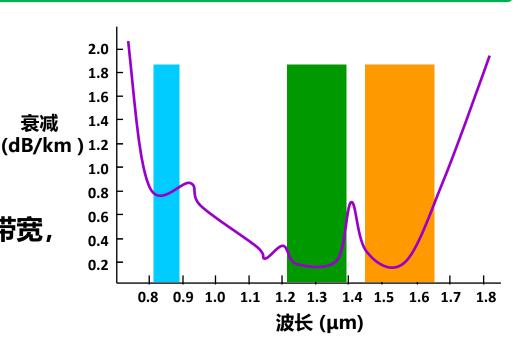






光缆

- 必须将光纤做成很结实的光缆。
 - ◆ 数十至数百根光纤,
 - ◆ 加强芯和填充物,
 - ◆ 必要时还可放入远供电源线,
 - ◆ 最后加上包带层和外护套。
- 使抗拉强度达到几公斤,完全可以满足工程施工的强度要求。

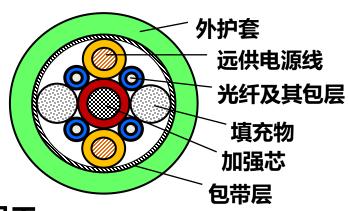





光纤优点

- (1) 通信容量非常大
- (2) 传输损耗小,中继距离长,对远距离传输特别经济。
- (3) 抗雷电和电磁干扰性能好。
- (4) 无串音干扰,保密性好,不易被窃听或截取数据。
- (5) 体积小,重量轻。


现在已经非常广泛地应用在计算机网络、电信网络和有线电视网络的主干网络中。





2.3.2 非导引型传输媒体

- 利用无线电波在自由空间的传播可较快地实现多种通信,因此将自由空间称为"非导引型传输媒体"。
- 无线传输所使用的频段很广: LF ~ THF (30 kHz ~ 3000 GHz)

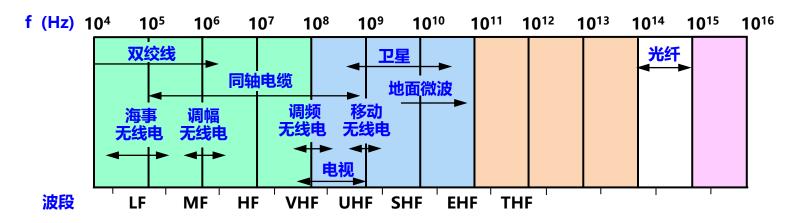





无线电微波通信


- 占有特殊重要的地位。
- 微波频率范围:
 - ◆ 300 MHz~300 GHz (波长1 m ~ 1 mm)。
 - ◆ 主要使用: 2 ~ 40 GHz。
- 在空间主要是直线传播。
 - ◆ 地球表面: 传播距离受到限制, 一般只有 50 km左右。
 - ◆ 100 m 高的天线塔: 传播距离可增大到 100 km。





多径效应

基站发出的信号可以经过多个障碍物的数次反射,从多条路径、按不同时间等到达接收方。多条路径的信号叠加后一般都会产生很大的失真,这就是所谓的多径效应。

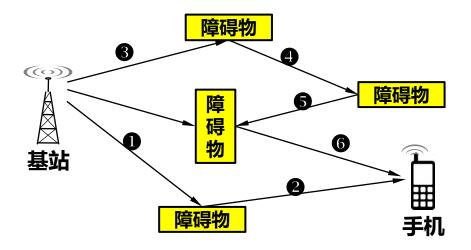


信号从 **①→②** 和 **③→●→⑤→⑥** 两条路径到达手机。





误码率(即比特错误率)不能大于可容许的范围

- 对于给定的调制方式和数据率,信噪比越大,误码率就越低。
- 对于同样的信噪比,具有更高数据率的调制技术的误码率也更高。
- 如果用户在进行通信时不断改变自己的地理位置,就会引起无线信道特性的改变,因而信噪比和误码率都会发生变化。

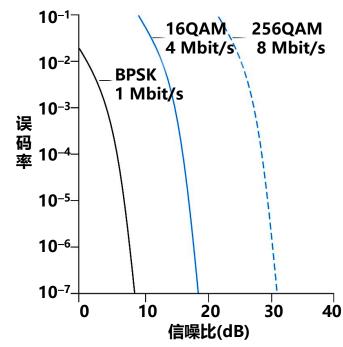


理想无线信道的误码率与信噪 比、调制方式、数据率的关系






远距离微波通信: 微波接力

微波接力:中继站把前一站送来的信号放大后再发送到下一站。

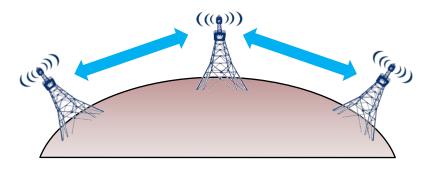

100 m 高的天线塔可使传播距离 增大到 100 公里

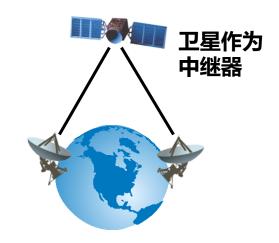

同步地球卫星通信覆盖区的跨度 达 18000 多公里





远距离微波通信: 微波接力

主要特点:

- ◆ (1) 微波波段频率很高,频段范围很宽,其通信信道的容量很大。
- ◆ (2) 工业干扰和天电干扰对微波通信的危害小,微波传输质量较高。
- ◆ (3) 与相同容量和长度的电缆载波通信比较、微波接力通信建设投资少、 见效快、易于实施。

● 主要缺点:

- ◆ (1) 相邻站之间必须直视(常称为视距 LOS (Line Of Sight)),不能有障碍物,存在多径效应。
- ◆ (2) 有时会受到恶劣气候的影响。
- ◆ (3) 与电缆通信系统比较,微波通信的隐蔽性和保密性较差。
- ◆ (4) 对大量中继站的使用和维护要耗费较多的人力和物力。





卫星通信

通信容量大,通信距离远,通信比较 稳定,通信费用与通信距离无关。


但传播时延较大: 在 250~300 ms之间。

请注意: "卫星信道的传播时延较大"

并不等于"用卫星信道传送数据的时延

较大"。


保密性相对较差。造价较高。

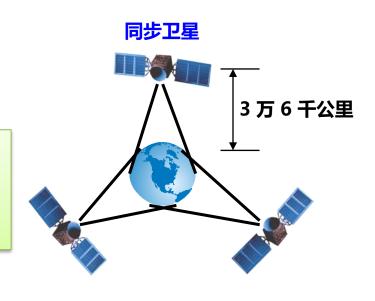






卫星通信

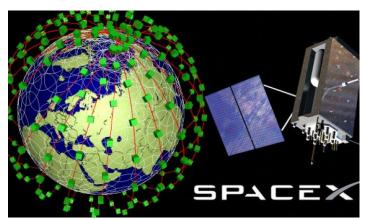

SpaceX 在 2015 年 1 月提出了 "星链" (Starlink) 计划

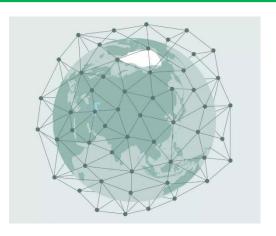

鸿雁卫星星座通信系统

低轨道卫星通信系统(卫星高度在 2000 公里以下)已开始使用。目前,大功率、大容量、低轨道宽带卫星已开始在空间部署,并构成了空间高速链路。






无线局域网使用的 ISM 频段

无线局域网:使用无线信道的计算机局域网。

无线电频段: 通常必须得到无线电频谱管理机构的许可证。

ISM 频段:可以自由使用。

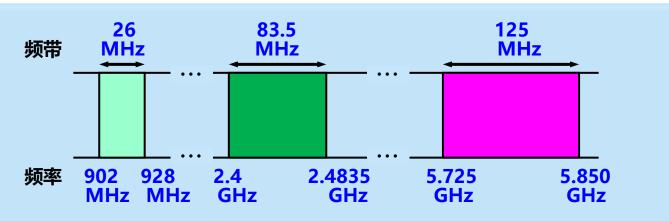





2.4 信道复用 技术


2.4.1	频分复用、	时分复用和统计时分复用
2.4.2		波分复用
2.7.2		
2.4.3		码分复用





2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用

• 复用 (multiplexing): 允许用户使用一个共享信道进行通信。

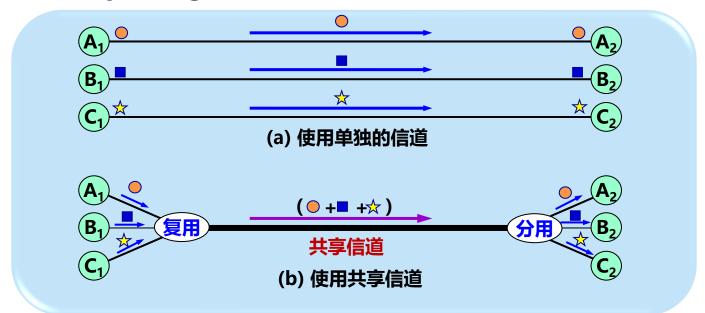






频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)

- 最基本。
- 将整个带宽分为多份,用户在分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带。
- 所有用户在同样的时间占用不同的带宽(即频带)资源。

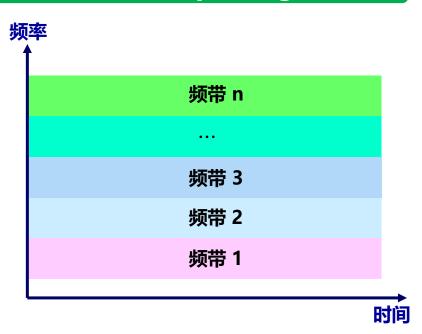






频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)


频分复用 FDM(Frequency Division Multiplexing)

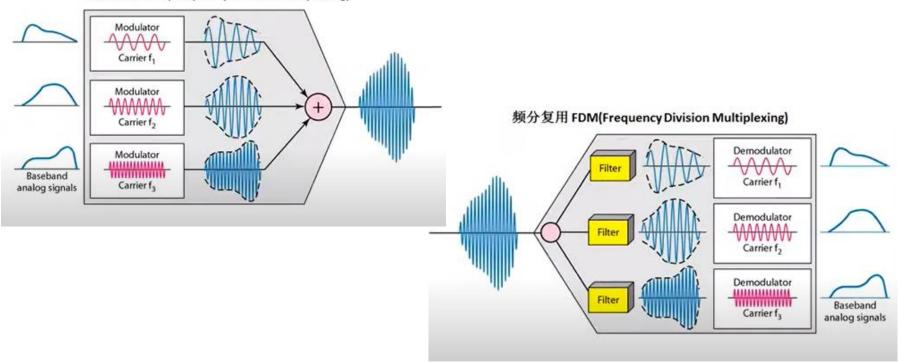





频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)

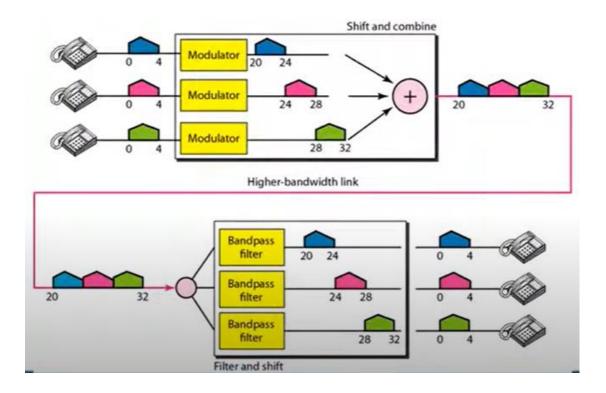






- 将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM帧)。
- 每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
- 每一个用户所占用的时隙是周期性地出现(其周期就是TDM帧的长度)的。
- TDM 信号也称为等时 (isochronous) 信号。
- 所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。






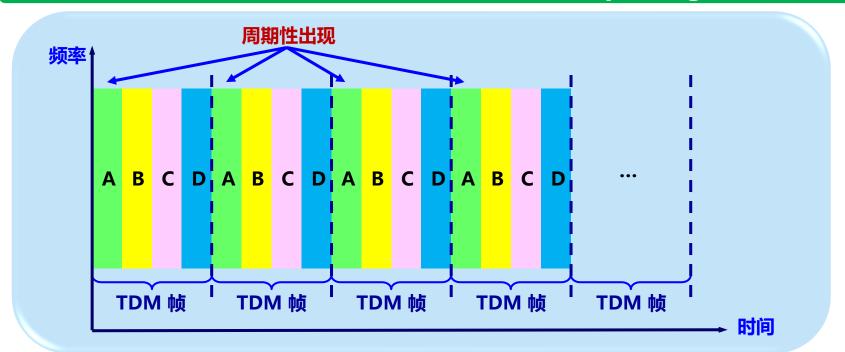






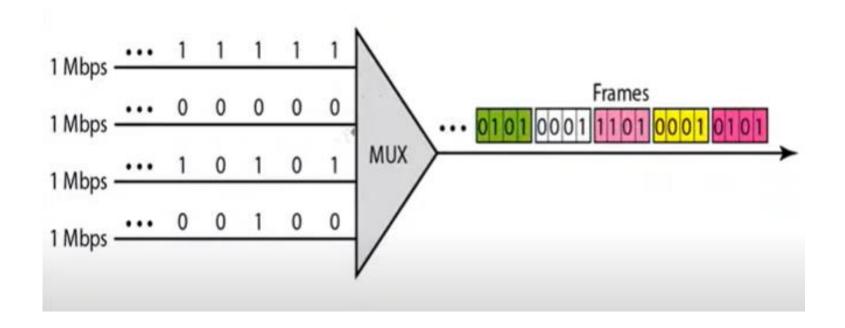





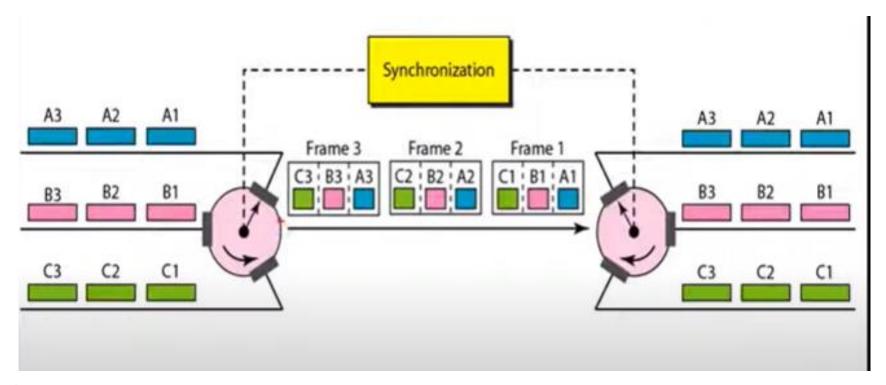





频分多址与时分多址


- 可让 N 个用户各使用一个频带,或让更多的用户轮流使用这 N 个频带。这种方式称为频分多址接入 FDMA (Frequency Division Multiple Access),简称为频分多址。
- 可让 N 个用户各使用一个时隙,或让更多的用户轮流使用这 N 个时隙。这种方式称为时分多址接入 TDMA (Time Division Multiple Access),简称为时分多址。





复用器 (multiplexer) 和分用器 (demultiplexer)


• 成对使用。

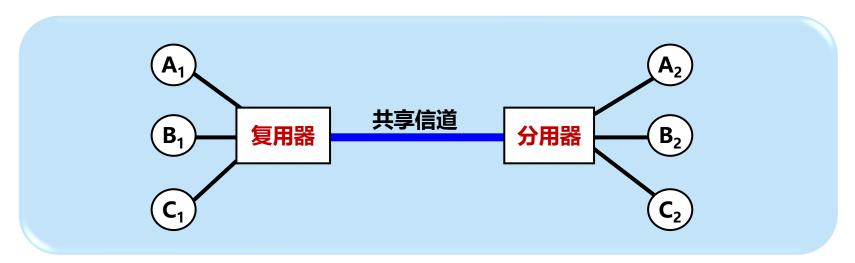






时分复用会导致信道利用率不高

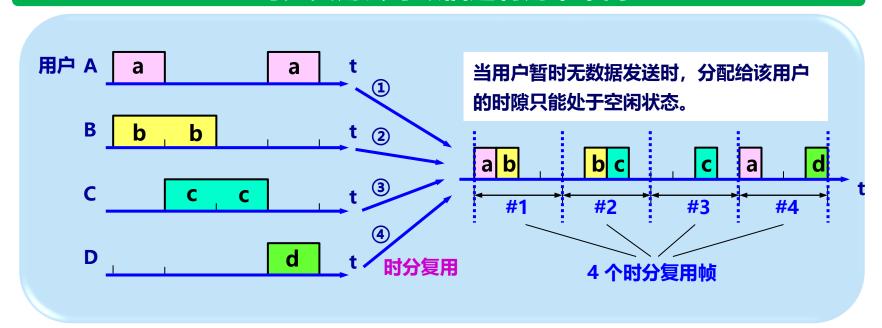





统计时分复用 STDM (Statistic TDM)

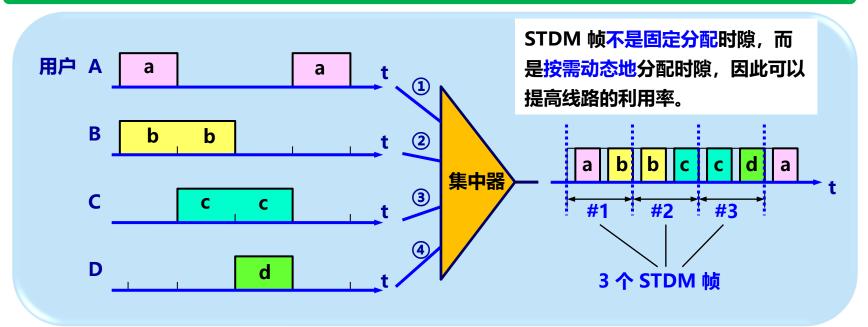






2.4.2 波分复用

波分复用 WDM (Wavelength Division Multiplexing): 光的频分复用。使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。

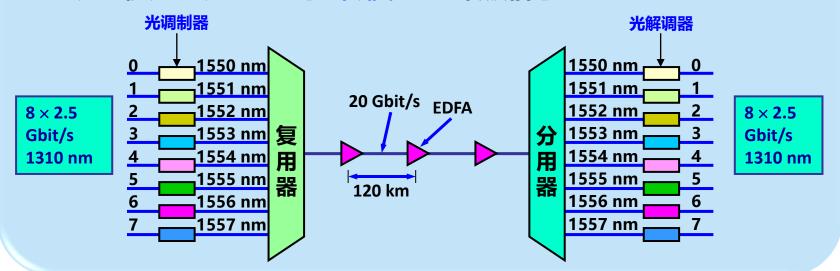





2.4.3 码分复用

- 每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信。
- 各用户使用经过特殊挑选的不同码型,因此不会造成干扰。
- 当码分复用 CDM (Code Division Multiplexing) 信道为多个不同 地址的用户所共享时,就称为码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。





CDMA 工作原理

- 将每一个比特时间划分为 m 个短的间隔, 称为码片 (chip)。
- 为每个站指派一个唯一的 m bit 码片序列。
 - ◆ 发送比特 1: 发送自己的 m bit 码片序列。
 - ◆ 发送比特 0: 发送该码片序列的二进制反码。

例如: S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。

1 **→** 00011011

0 → 11100100

码片序列: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)





码片序列实现了扩频

- 要发送信息的数据率 = b bit/s, 实际发送的数据率 = mb bit/s, 同时,所占用频带宽度也提高到原来的 m 倍。
- 扩频通常有 2 大类:
 - ◆ 直接序列扩频 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 。
 - ◆ 跳频扩频 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)。





CDMA 的重要特点

- 每个站分配的码片序列:各不相同,且必须互相正交 (orthogonal)。
- 正交: 向量 S 和 T 的规格化内积 (inner product) 等于 0:

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0$$

● 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1 。

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (\pm 1)^2 = 1$$


● 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 -1。

$$\mathbf{S} \bullet \overline{\mathbf{S}} = -1$$





CDMA 工作原理

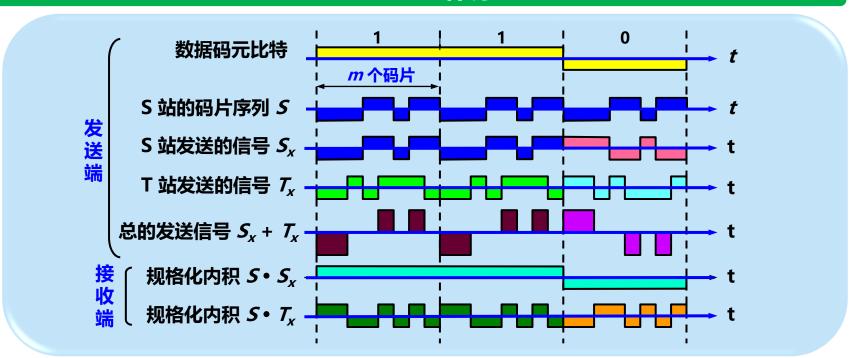





2.5 数字传输系统

- 早期,电话网长途干线采用频分复用 FDM 的模拟传输方式。
- 目前,大都采用时分复用 PCM 的数字传输方式。
- 现代电信网业务括话音、视频、图像和各种数据业务。因此需要一种能承载来自其他各种业务网络数据的传输网络。
- 在数字化的同时,光纤开始成为长途干线最主要的传输媒体。





早期数字传输系统的缺点

- 速率标准不统一。两个互不兼容的国际标准:
 - ◆ 北美和日本的 T1 速率 (1.544 Mbit/s)
 - ◆ 欧洲的 E1 速率 (2.048 Mbit/s) 。
- 不是同步传输。主要采用准同步方式。
 - ◆ 各支路信号的时钟频率有一定的偏差,给时分复用和分用带来许多麻烦。





同步光纤网 SONET (Synchronous Optical Network)

- 各级时钟都来自一个非常精确的主时钟。
- 为光纤传输系统定义了同步传输的线路速率等级结构:
 - ◆ 传输速率以 51.84 Mbit/s 为基础。对电信信号称为第 1 级同步传送信号 STS-1 (Synchronous Transport Signal),对光信号则称为第 1 级光载波 OC-1 (Optical Carrier)。
 - ◆ 现已定义了从 51.84 Mbit/s (即 OC-1) 到 9953.280 Mbit/s (即 OC-192/STS-192) 的标准。





同步数字系列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)

- ITU-T 以美国标准 SONET 为基础制订的国际标准。
- 与 SONET 的主要不同: SDH 的基本速率为 155.52 Mbit/s, 称为第 1 级同步传递模块 (Synchronous Transfer Module), 即 STM-1, 相当于 SONET 体系中的 OC-3 速率。





SONET 的 OC/STS 级与 SDH 的 STM 级的对应关系

线路速率(Mbit/s)	SONET符号	ITU-T符号	表示线路速率的常用近似值
51.840	OC-1/STS-1	_	
155.520	OC-3/STS-3	STM-1	155 Mbit/s
466.560	OC-9/STS-9	STM-3	
622.080	OC-12/STS-12	STM-4	622 Mbit/s
933.120	OC-18/STS-18	STM-6	
1244.160	OC-24/STS-24	STM-8	
2488.320	OC-48/STS-48	STM-16	2.5 Gbit/s
4976.640	OC-96/STS-96	STM-32	
9953.280	OC-192/STS-192	STM-64	10 Gbit/s
39813.120	OC-768/STS-768	STM-256	40 Gbit/s





SONET / SDH 标准的意义

- 定义了标准光信号,规定了波长为 1310 nm 和 1550 nm 的激光源。
- 在物理层定义了帧结构。
- 使北美、日本和欧洲这三个地区三种不同的数字传输体制在 STM-1 等级上获得了统一。
- 已成为公认的新一代理想的传输网体制。
- SDH 标准也适合于微波和卫星传输的技术体制。





2.6 宽带接入 技术

2.6.1	ADSL 技术	
2.6.2	光纤同轴混合网 (HFC网)	
2.6.3	FTTx 技术	





2.6 宽带接入技术

- 宽带:标准在不断提高。
- 美国联邦通信委员会 FCC 定义:

宽带下行速率达 25 Mbit/s,宽带上行速率达 3 Mbit/s。

- 从宽带接入的媒体来看,划分为2大类:
 - ◆ 有线宽带接入。
 - ★ 无线宽带接入。





2.6.1 ADSL 技术


- 非对称数字用户线 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
 技术: 用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造, 使它能够承载宽带业务。
- ADSL 技术把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用,而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。
- ADSL 的 ITU 的标准: G.992.1 (或称 G.dmt) 。
- 非对称:下行(从 ISP 到用户)带宽远大于上行(从用户到 ISP)带宽。





ADSL 调制解调器

- 采用离散多音调 DMT (Discrete Multi-Tone) 调制技术。
- DMT 调制技术采用频分复用 FDM 方法。
- 相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器并行地传送数据。
- ADSL <mark>不能</mark>保证固定的数据率。

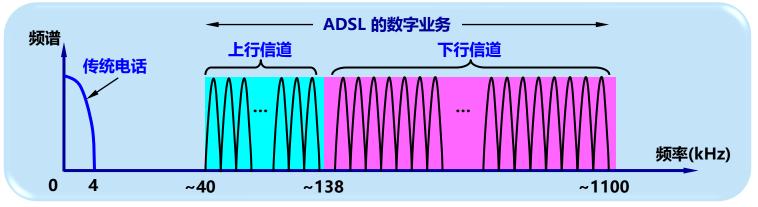




DMT 技术的频谱分布



ADSL 的组成

3 大组成部分:

数字用户线接入复用器 DSLAM (DSL Access Multiplexer) ,用户线和用户家中的一些设施。

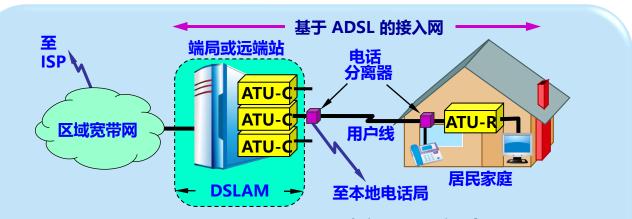

ADSL 最大好处: 可以利用现有电话 网中的用户线(铜 线),而不需要重 新布线。

DSLAM (DSL Access Multiplexer):数字用户线接入复用器。

ATU (Access Termination Unit):接入端接单元 (ADSL 调制解调器)。

ATU-C (C 代表端局 Central Office), ATU-R (R 代表远端 Remote)





第二代 ADSL

- 包括 ADSL2(G.992.3 和 G.992.4)和 ADSL2+(G.992.5)。
- 主要改进:
 - ◆ (1) 通过提高调制效率得到了更高的数据率。
 - ◆ (2) 采用了无缝速率自适应技术 SRA (Seamless Rate Adaptation)。
 - ◆ (3) 改善了线路质量评测和故障定位功能。

ADSL 并不适合于企业,因为企业往往需要使用上行信道 发送大量数据给许多用户。





xDSL


- SDSL (Symmetric DSL):对称数字用户线
- HDSL (High speed DSL): 高速数字用户线
- VDSL (Very high speed DSL): 甚高速数字用户线
- Giga DSL: 超高速数字用户线
 - ◆ 华为公司于 2012 年首先研制成功样机。
 - ◆ 使用时分双工 TDD (Time Division Duplex)和 OFDM 技术





2.6.2 光纤同轴混合网 (HFC 网)

- HFC (Hybrid Fiber Coax) 网基于有线电视网 CATV 网。
- 改造: 把原有线电视网中的同轴电缆主干部分改换为光纤

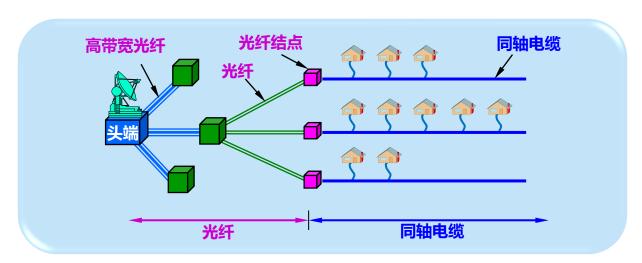


HFC 网的结构





HFC 网具有双向传输功能,扩展了传输频带

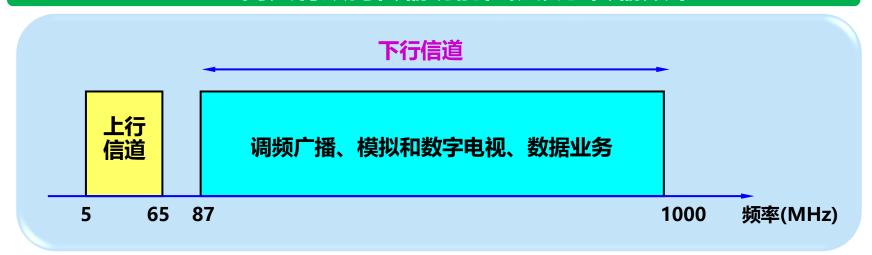

我国的 HFC 网的频带划分





机顶盒与电缆调制解调器 (set-top box)

- 机顶盒 (set-top box) :
 - ◆ 连接在同轴电缆和用户的电视机之间。
 - ◆ 使现有的模拟电视机能够接收数字电视信号。
- 电缆调制解调器 (cable modem) :
 - ◆ 将用户计算机接入互联网。
 - ◆ 在上行信道中传送交互数字电视所需的一些信息。
 - ◆ 不需要成对使用,而只需安装在用户端。
 - ◆ 复杂,必须解决共享信道中可能出现的冲突问题。






2.6.3 FTTx 技术

- 代表多种宽带光纤接入方式。
- FTTx 表示 Fiber To The...(光纤到...),例如:
 - ◆ 光纤到户 FTTH (Fiber To The Home): 在光纤进入用户的家门后, 才把光信号转换为电信号。
 - ◆ 光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)
 - ◆ 光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)
 - ◆ 光纤到小区 FTTZ (Fiber To The Zone)
 - ◆ 光纤到办公室 FTTO (Fiber To The Office)
 - ◆ 光纤到桌面 FTTD (Fiber To The Desk) 等。





光配线网 ODN (Optical Distribution Network)

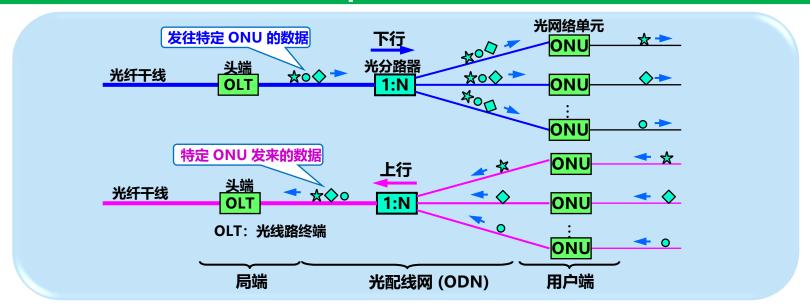

光配线网 ODN (Optical Distribution Network): 位于光纤干线和广大用户之间。 无源的光配线网常称为无源光网络 PON (Passive Optical Network)。





光配线网 ODN (Optical Distribution Network)

- 采用波分复用 WDM, 上行和下行分别使用不同的波长。
- 2 种最流行的无源光网络 PON (Passive Optical Network):
 - ◆ 以太网无源光网络 EPON (Ethernet PON)
 - > 在链路层使用以太网协议,利用 PON 的拓扑结构实现以太网的接入。
 - > 与现有以太网的兼容性好,并且成本低,扩展性强,管理方便。
 - ◆ 吉比特无源光网络 GPON (Gigabit PON)
 - > 采用通用封装方法 GEM (Generic Encapsulation Method),可承载多业务,且对各种业务类型都能够提供服务质量保证,总体性能比EPON好。
 - > 成本稍高。

