
# VIK 取付・取扱説明書



このたびは、玄関用マルチフック vik をお買い上げいただき、ありがとうございました。 で使用前にこの取付・取扱説明書をよくお読みになり、正しく最適な方法でで使用ください。 また、本書は大切に保管してください。







※小型犬のみ対象


## ⚠ 注意

#### 取付時の注意事項

- ・ブラケットの取り付けは、必ず木下地、またはコンク リート下地に行ってください。
- ・本製品は横向き専用です。縦向きには取り付けないで ください。
- ・本体をブラケットに固定する際、ボルトを締め過ぎな いでください。本体が破損します。

#### 使用時の注意事項

- ・10kg以上の手荷物を掛けたり、強い衝撃を与えないで ください。製品や壁面破損の原因となります。
- ・手摺として使用したり、ぶら下がったりするなど、フック 以外の用途に使用しないでください。
- ・リードを掛けられる場合は、以下の点にご注意ください。 \*掛けられるのは、小型犬のみです。
- \*リードが外れないよう、しっかりと掛けてください。
- \*リードを掛けている間の事故・トラブルに関する責任 は負いかねます。

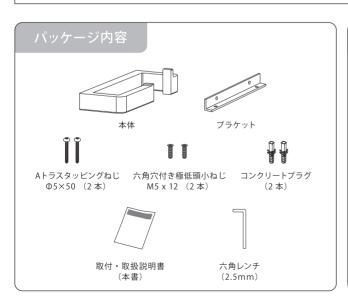




### 取付方法・コンクリートの場合

①ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、 の8mm の穴を 2 か所あける。※穴深さ: 55mm



②コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットを Aトラス 5×50 で固定する。



※ブラケットは、穴の間隔が80mmの面が 壁側。110mmの面が本体固定側です。




③本体をブラケットに六角穴付き極低頭小ねじ M5×12で固定する。




<u>↑</u> ボルトを締め過ぎると本体が破損しますので、 ご注意ください。

## 取付方法・木下地の場合

①ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、 の3.6mm の穴を 2 か所あける。※穴深さ:50mm




②ブラケットをAトラス 5×50 で固定する。



※ブラケットは、穴の間隔が80mmの面が 壁側。110mmの面が本体固定側です。



③本体をブラケットに六角穴付き極低頭小ねじ M5×12 で固定する。



↑ ボルトを締め過ぎると本体が破損しますので、 で注意ください。