更新:202305

Alute

室内アルミ手摺 【吹抜用

取付説明書



このたびは、室内アルミ手摺Aluteをお買い上げいただき、ありがとうございました。

- で使用前にこの取付説明書をよくお読みになり、正しく適切な方法でで使用ください。
- ※本書はAluteの取付を行う際の基本的な説明書です。現場の状況によっては組立方法が変わる場合があります。

⚠ 注意事項

■施工上のご注意

- *外部用手摺として使用しないでください。
- *階段用の手摺は【階段用】の説明書をご参照ください。
- *水平手摺のため、角度をつけた取付はしないでください。
- *組み立て部品・ネジは当社指定品を使用してください。
- *取付は必ず専門業者で行ってください。
- *支柱のピッチは最大で910mm以下にしてください。
- *アルミの素地などが見える箇所はタッチペンで補修してください。

■使用上のご注意

- *製品の破損やケガの原因となりますので、以下の行為は絶対にしないでください。
- ・手摺にロープ等をかけて、重いものを運搬する。
- ・手摺以外の用途に使用する。
- ・横桟や手摺の上に乗ったり、身を乗り出したりする。
- ・横桟や手摺にぶらさがる。
- ・当社指定の附属品以外のものを取り付ける。
- ・分解、改造を行う。

必要工具(ご用意願います)

- ・プラスドライバーまたは電動ドライバー ・電動ドリル
- ・アルミ用チップソー (部材を切断する場合)

▶ 使用するビットとドリル(ご用意願います)

・プラスビット一プラスビット無がるタイプのものがあると作業がスムーズです。

・六角ソケットビット


六角対辺10.0mm

・木用ドリル


Ф4.5mm


✓ 使用レンチサイズ (付属しています)

ビス種類		六角レンチサイズ	
極低頭 六角穴付きボルト	M4 M5	2mm 3mm	
ホーローセット	M4 M5	2mm 2.5mm	

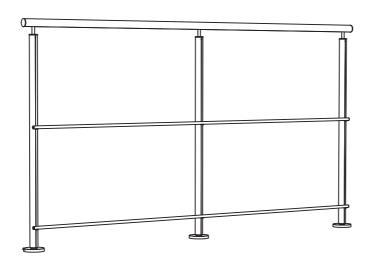

アルミ型材断面図

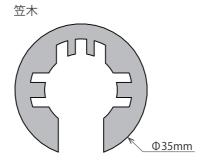

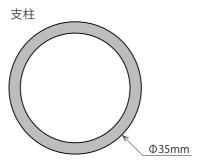

中桟 支柱フレドメ用アルミ型材Φ13mm




注意

手順「1. 支柱ブラケットの固定」で取り付ける「^⑥ 支柱ブラケット」は、

パイプ側面に穴が開いてる側が 内側 です。 (人が通る側)

取付時、向きにご注意願います。

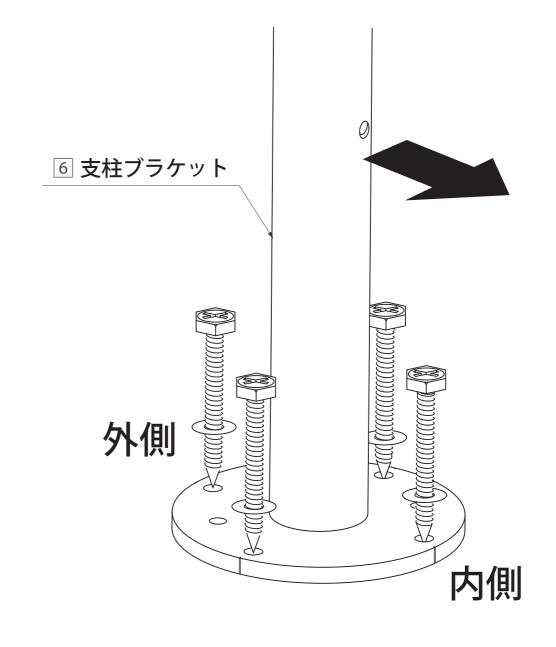

Alute

≧内アルミ手摺 【吹抜用

取付説明書

morita

細アルミ工業株式会社


201 大阪府阪南市尾崎町53

ΓEL 072-480-1400 FAX 072-480-14

https://www.moritaalumi.co.jp

●壁フレドメの取付

① 笠木に壁フレドメフレーム側と壁フレドメ壁側を仮で あてがい、壁フレドメ壁側の取付位置に印を付けてください。 △壁フレドメの固定は必ず下地に行ってください。

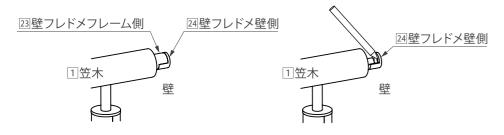

② 壁にΦ3.5mmの下穴を開け、[△]壁フレドメ壁側 を [△]サラ木ネジΦ4.8×50mmで固定してください。




④ 「笠木を²³支柱に固定後、仕込んでおいた ³壁フレドメフレーム側を引き出し、 ⁴壁フレドメ壁側とビス穴の位置を合わせてください。



⑥ ^③ホーローセットM5×18mmを締めて ②壁フレドメフレーム側を①笠木に固定してください。




② ²²穴あき笠木キャップを ¹¹笠木の端部に ⁴³接着材で 固定してください。

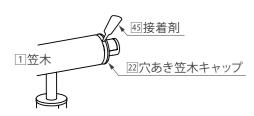


③ ^図壁フレドメフレーム側を^①笠木に差し込み、 ^図ホーローセットM5×18mmを仮留めしてください。 一緒に ^②穴あき笠木キャップを ^②壁フレドメフレーム側に 嵌め込んでおきます。




⑤ ^図壁フレドメ壁側と^図壁フレドメフレーム側を、 ^図極低頭キャップボルトM5×12mmで固定してください。

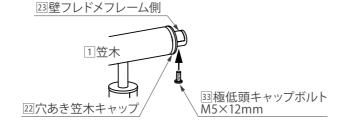

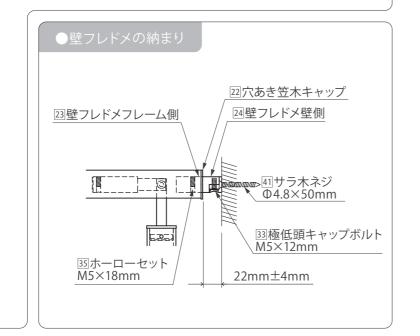

●支柱フレドメの取付

①吹抜に設置された支柱と階段用Aluteの 最上段に設置された支柱と芯々の水平距離を測定してください。

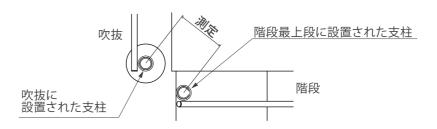

② 測定した数値をもとに、^図支柱フレドメ用の13mm型材 (中桟用型材) を 「(階段支柱、吹抜支柱の芯々距離)ー41mm」のサイズに切断してください。 ① 切断には、アルミ用チップソーを用いてください。

「(階段支柱、吹抜支柱の芯々距離)-41mm」の サイズに中桟の型材をカット





③ 切断した^図Φ13mm型材に ^図支柱フレドメブラケットを差し込み、 ^図ホーローセットM4×8mmで固定してください。



④ 組み立てた支柱フレドメを支柱に差し込んでください。



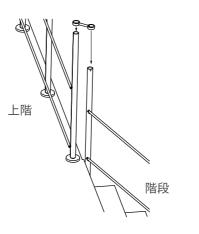

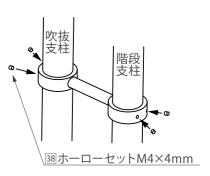

※本製品は、ビス留め箇所の多い製品です。最後に、ビスの締め忘れ、緩みがないかを確認してください。


Alute

取付説明書

- ① ^⑥支柱ブラケット取付位置に、Φ4.5×70mmの下穴を開けてください。
- ②取付の向きに注意し^⑥支柱ブラケットを^⑥六角Aタッピングねじの6×70mmと [☑]ワッシャーΦ6用で固定してください。


(²⁰90° コーナー用支柱ブラケットも同様の手順で固定してください。)

- △ 必ず床材 (フローリング等) の下地に固定してください。
- ↑ 足元カバー嵌合用穴に固定しないよう注意してください。

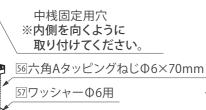

⑥支柱ブラケット

外部

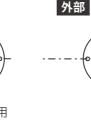

中栈固定用 穴位置 内部

90° コーナー用支柱ブラケットの場合

中栈固定用


中栈固定用 中栈固定用 穴位置 穴位置

支柱ブラケットの場合

穴位置


嵌合用穴(二ヶ所)


- ① 5 足元カバーを 5 支柱ブラケットに差し込み、内側の突起を、 支柱ブラケットの嵌合用穴に差し込んでください。
- ② 5 足元カバーを装着後、 6 支柱ブラケットに 23 支柱を

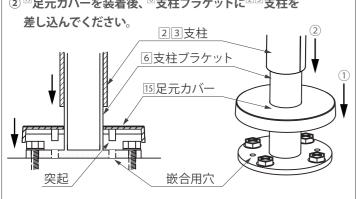

⚠ カバーと床の間に隙間が1mm程度空くことがあります。


中桟取付の大まかな納まりを確認いただいてから 次ページの説明をご覧いただくとスムーズです。

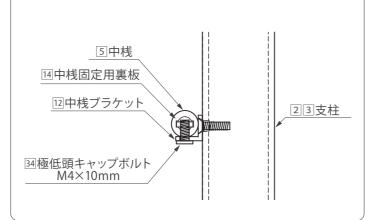

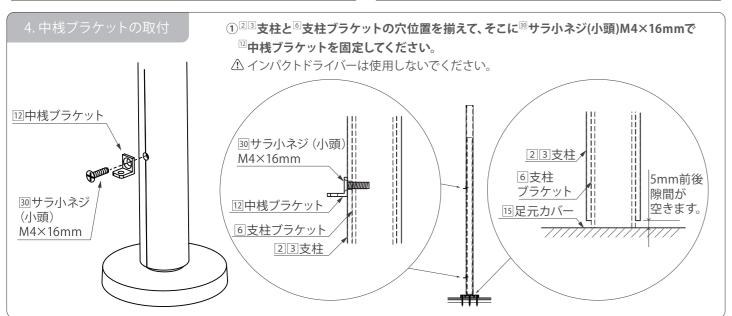


△支柱フレドメを施行する場合は、この作業の前に実施してください。

① ^四中桟固定用裏板に^図サラ小ネジ (小頭) M4×16mm (素地) を仮付けし、 ⑤中桟を取り付ける^④支柱の本数と同じ数量を^⑤中桟に差し込んでください。

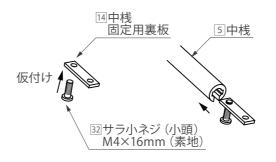

▲ 32サラ小ネジ (小頭) M4×16mm (素地) は、 中残取付後、取り外します。

△端部に来る14中桟固定用裏板の向きは、 下図のようにしてください。

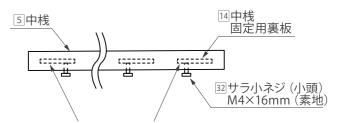


両端の個中桟固定用裏板は、 図サラ小ネジ (小頭) M4×16mm (素地) を付けた側が内側になるように差し込んでください。 端部以外の⑭中桟固定用裏板の向きに指定はありません。


② ⑤中桟の両端に、⑪中桟エンドキャップ ((+)スリムヘッドM8×8mm) を取り付けてください。



③ 5中桟を、23支柱に取り付けた2中桟ブラケットに乗せ、 □中桟固定用裏板と□中桟ブラケットの穴位置を合わせてください。

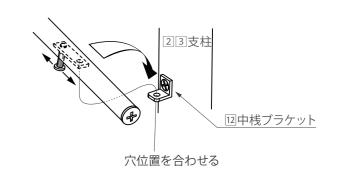

- (4) ^図極低頭キャップボルトM4×10mmで ¹²中桟ブラケットと¹⁴中桟固定用裏板を固定してください。
- 14中栈 固定用裏板 △標準設計では、 5中桟の端部と、 2 3 支柱 2 3 支柱が揃う 設計となっています。 ===== 34極低頭キャップボルト M4×10mm
- ⑤ 仮付けしていた ^図サラ小ネジ (小頭) M4×16mm (素地) を 全て外してください。

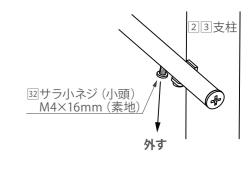


Alute


取付説明書

³³ホーローセットM4×4mmで固定してください。

△壁フレドメを施行する場合は、この作業の前に実施してください。 ① ①笠木に᠍支柱金物を差し込んでください。 ② 望支柱金物を支柱に差し込み、


^国支柱金物が笠木の中でその他の部材と 干渉しないよう、差し込む向きに注意 してください。

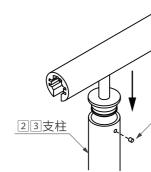

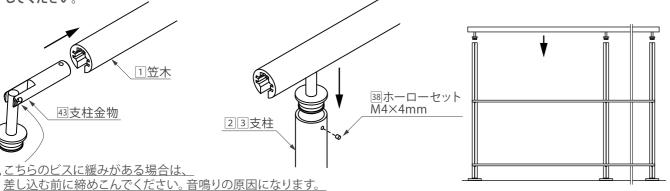


① ⁴³支柱金物を⁵⁵ホーローセットM5×18mmで 笠木に固定してください。


△こちらのビスに緩みがある場合は、

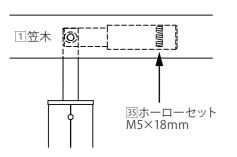


① ①笠木の端に⑩笠木エンドキャップを差し込み、 [™]ホーローセットM4×12mmで固定してください。

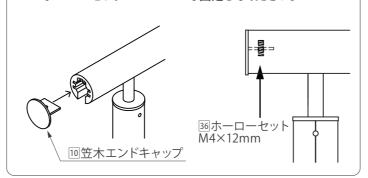

● 90° コーナーの納まり

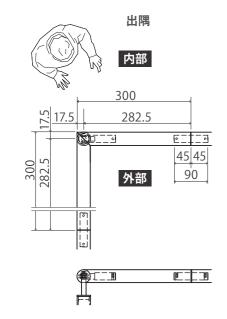


入隅

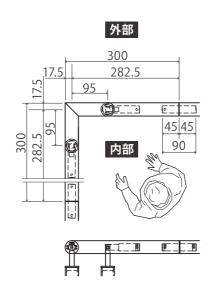


● 90°コーナー用笠木の取付

△ 本説明書では、出隅コーナー(支柱が1本の場合)の取付方法を説明します。 入隅コーナーでは、支柱が2本となります。(90°コーナーの納まり図参照)


① ¹¹90°コーナー用笠木に¹⁴90° コーナー用支柱金物を差し込み、 ™ホーローセットM5×18mmでコーナーの頂点に固定してください。

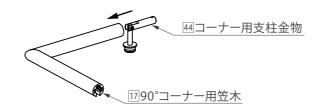


② ¹¹90°コーナー用笠木に²¹フレーム連結丸棒を 差し込んでください。

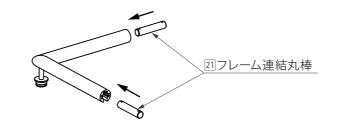


③ 支柱金物を支柱に差し込み、³³ホーローセットM4×4mmで 固定してください。

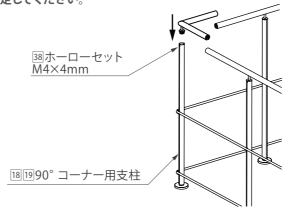

- ⚠ 出隅コーナーでは、^{図図}90°コーナー用支柱、 ²⁰90°コーナー用支柱ブラケットを使用します。 中桟を二方向に取り付けるため、 取り違えないようにご注意願います。
- ④ 連結する笠木と笠木の間に22穴あき笠木キャップを挟み、 ²¹フレーム連結丸棒が、連結する笠木と笠木に均等に貫通するよう調整し、 ™ホーローセットM5×18mmで固定してください。

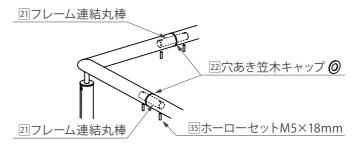

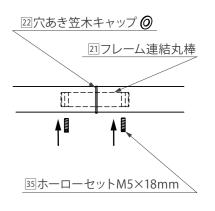

※本製品は、ビス留め箇所の多い製品です。最後に、ビスの締め忘れ、緩みがないかを確認してください。