


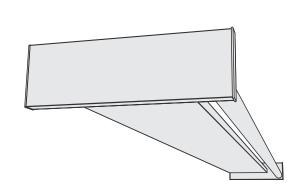



このたびは、多目的シェルフ Wally をお買い上げ頂き、ありがとうございました。 ご使用前にこの取付説明書をよくお読みになり、正しく適切な方法でご使用ください。



★注意

- ・ブラケットの取付は、必ず木下地に行ってください。
- ・本製品は、室内専用です。室外には取付しないでください。
- ・本体をブラケットにしっかりとはめ込んでください。
- ・本体を正しくはめ込むと、わずかに上向きに傾くように設計されていますが、 使用上問題はございません。(およそ2~3°傾くよう設計されています。)
- ・本製品の分解・修理・改造は行わないでください。
- ・高い位置に取り付ける際は、頭をぶつけないように注意してください。

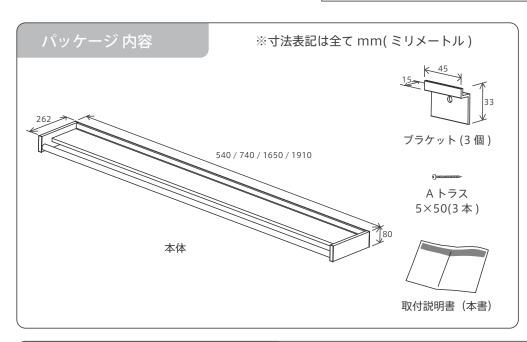


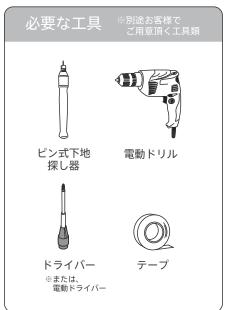


1. 木下地(間柱まばしら)を探す

- ①壁を軽くたたき、音で間柱の 位置を確認します。
- おおよそ の位置を確認

②次に市販のピン式下地探し器 などで正確な位置を確認して ください。

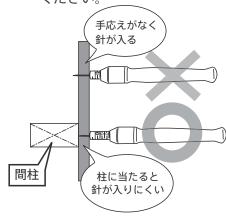


③テープに正確な間柱の位置を 書いてください。

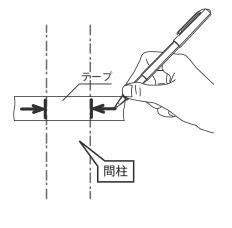

- ※壁の構造がわからない場合は、工務店や専門業者にご相談ください。
- ※コンパネ 12mm の場合強度不足になります。必ず、柱か間柱に固定してください。

①取付穴を確認してください。

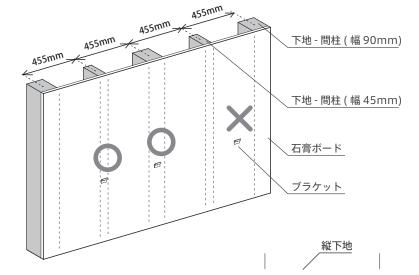

※寸法表記は全て mm(ミリメートル)


注意 下地の間隔について

左のイラストは一般的な壁面の構造 になっています。

下地の間隔は建築方法や現場により 異なりますので、必ず下地探しで 下地の位置をご確認ください。


○一般的な下地間隔


一般木軸工法: 455mm 2×4工法 : 500mm

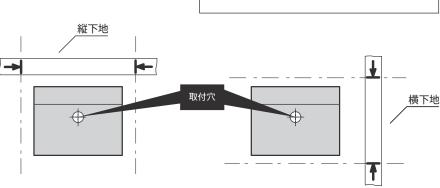


②下の図を参考に穴を開ける印を入れてください。


※ブラケットは必ず3個取り付けしてください。

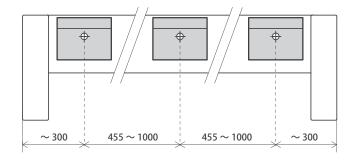

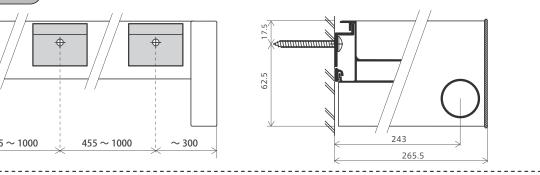



※ブラケットは必ず2個以上取り付けしてください。

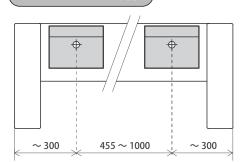

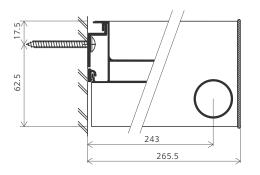

ブラケットに引っ掛けてください。

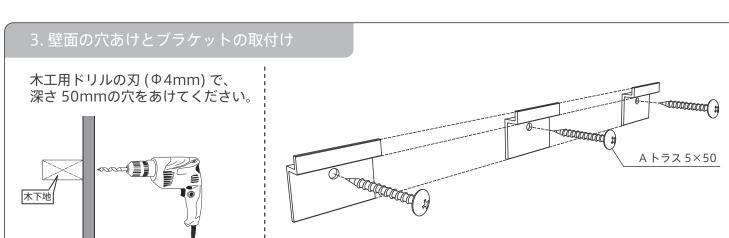

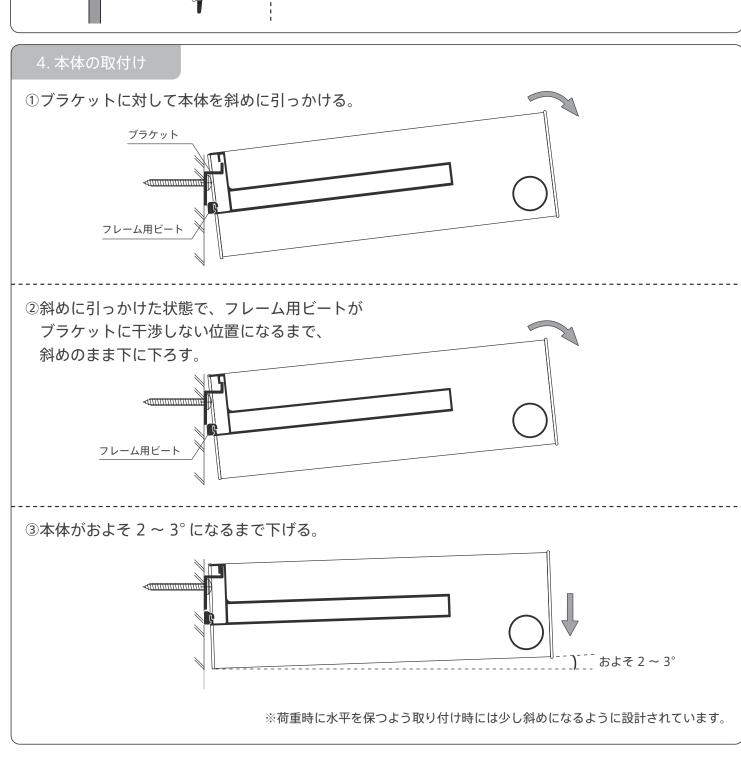

⚠ 注意 本体がブラケットにきっちりとはまっているかどうかを確認 本体が斜めになっている。 →片側のブラケットにきちんと はまっていない可能性があります。 水平になるまで下げてください。 本体が 4°以上傾いている。 →フレーム用ビートがブラケットに 当たっています。もう一度、斜めに 向けながら下げてください。) 4°以上 ´引っ掛かっていない 本体が下向きに傾いている。 →本体がブラケットに引っ掛かって いません。再度、本体を取外して

