
施工に際しては、この取付説明書をよくお読み下さい。

施工説明書 201911

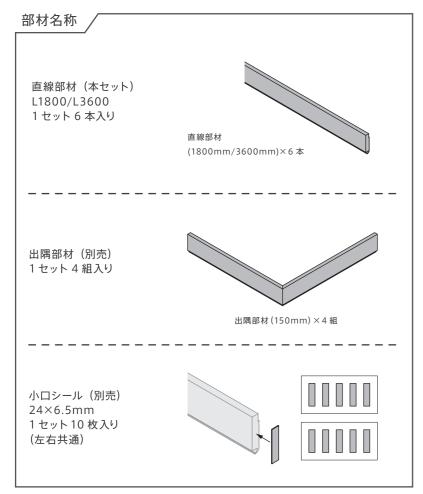


⚠ 施工時の注意

- ・切断後に生じた製品のバリにはヤスリを掛けてください。
- 接着剤は必ず指定の製品を使用し、本説明書に 明記している適切な分量を塗布してください。
- ・ジョイント部に段差が生じないようにしてください。 段差が生じますと断面が露出し、事故・けが等の原因 となります。



1. 仕上がりイメージ 入隅(直線部材の突き合わせ) - 直線部材 - 出隅部材 小口シール 入隅(直線部材の突き合わせ) 出隅部材·

2. 出隅部材の取付

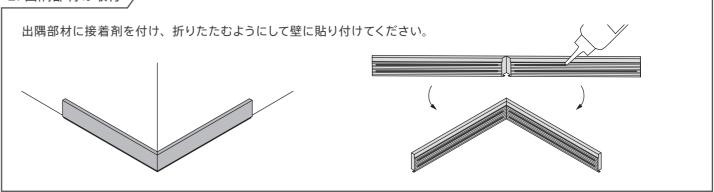

3. 入隅の納まり


入隅の納まりは突き合わせとなるため、奥になる直線部材から 先に取り付けてください。 奥になる直線部材から 先に取り付け 入隅の仕上がり

4. ジョイント部の納まり

ジョイント部の納まりは突き合わせとなります。 高さをあわせてください。 - 隙間は開けずに取り付けしてください。

⚠ 接着剤の目安

接着剤は本体裏側の線に沿って 2本の線をかくように乗せてください。








※接着剤がはみ出す原因になります。







※量が少なすぎると熱伸縮の影響により 外れる危険性があります。

5. 端部の納まり

カッターで角のスカートをカットして小口シールを貼ってください。



スカート部分を斜めにカットすることで 端部の小口からスカートが見えなくなります。



小口シールを貼ってください。 外周部分の少しはみ出た箇所はカットしてください。