


① 取付面に下穴を開ける。


(木下地の場合: Φ3.6、 コンクリートの場合: Φ8)

④M5×12六角穴付き極低頭ボルト2本で、ブラケットに本体を固定する。

②コンクリートに取り付ける場合、コンクリートプラグを下穴に差し込む。

③Φ5×50トラスタッピングねじ2本で、ブラケットを壁面に固定する。

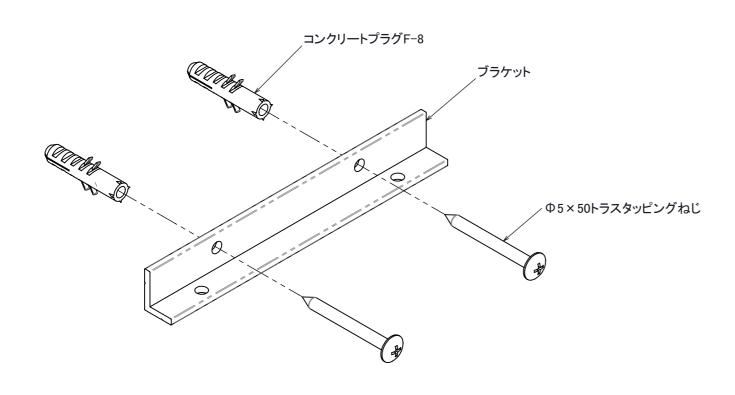

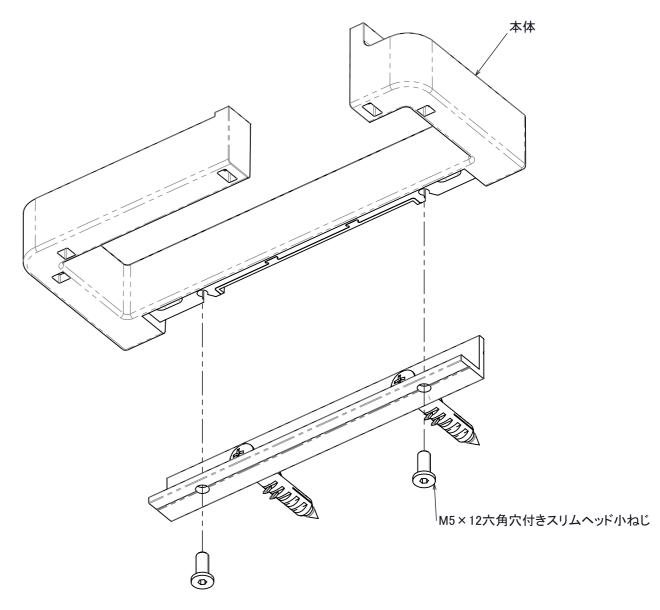

機種名	+88-11-7-1-5-11	尺度	
	玄関マルチフック vik	2:3	
図名		日付	図番
	施工概要図	2021/10/26	2