morita

このたびは、室内物干し STOK laundry をお買い上げ頂き、ありがとうございました。 で使用前にこの取付・取扱説明書をよくお読みになり、正しく最適な方法でで使用ください。 また、本書は大切に保管してください。

## ⚠注意



- \*本体およびロープに異常が見られる場合は、ただちに使用を中止してください。
- \*安全のため、使用していないときは本体を取り外してください。
- \*火災の原因となるため、洗濯物の下にストーブなど暖房器具を置かないでください。
- \*製品の破損やケガの原因となりますので、以下の行為は絶対にしないでください。
- ・5 kg以上の荷重を掛ける。
- ・分解や改造。
- ・物干し以外の用途での使用。
- ・直接水のかかるような場所で使用する。
- ・本体およびロープに強い衝撃を与える。
- ・物を掛けたまま、ロックを解除する。

## パッケージ内容(基本セット)







レール (2個)











六角穴付き皿ボルト

M3 x 8 mm (2 本) 六角レンチ 2.0 mm













Aトラス 六角穴付き皿ボルト 六角レンチ



ブラケット(2個) 4×40 mm (4本)





ご用意いただく工具



テープ


ピン式下地探し

電動ドリル 電動ドライバー


# 1. 取付前の準備(ブラケットの取り外し)

レール (1 個) ブラケット (1 個) 4×40 (2 本) M3 x 8 (1 本)

①本体およびフック上部のレバーを手前に引き、 ロックを解除してレールを取り外してください。

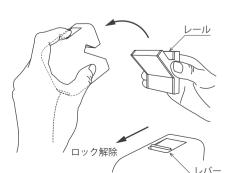


②レール裏側の紙テープをはがし、 ブラケットを取り外してください。

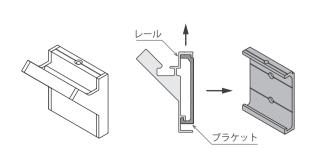



## 2. ブラケット取付位置の確認

①ブラケット下端が床面より 1700 mm 以上 になるように、取り付けてください。

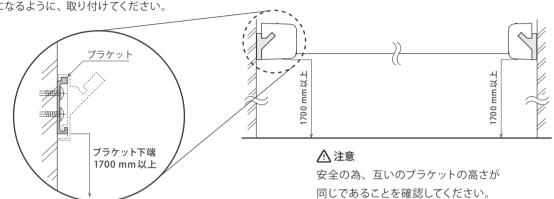

②取付箇所のブラケット同士の距離が壁面から 2000 mm 以内 になるように、取り付けてください。

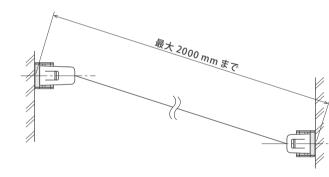

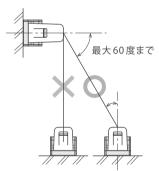


∧ 注意

本体・フック取り付けの際、ロープが共に 60 度以内になるように、注意してください。


## 3. 木下地 (間柱 まばしら) を探す


※壁の構造が不明な場合は、工務店や専門業者にご相談下さい。

①取付位置を決めたら、その周辺の 壁を軽くたたき、音で間柱の位置 を確認します。




③テープに正確な間柱の位置を 書いてください。

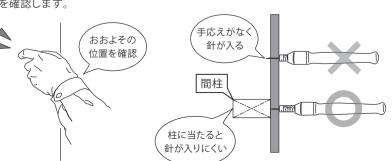

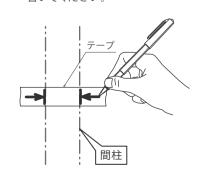


STOK laundry


①取付穴を確認し、目印を付けてください。

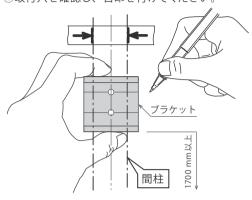


②目印の箇所に、木工用ドリルの刃 (Φ3 mm)で、 深さ 40 mmの穴をあけて下さい。穴が間柱の 中心付近からずれないよう注意してください。

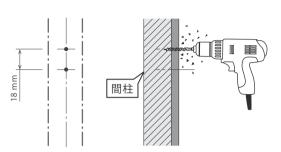


①ブラケットを付属の Aトラス 4×40 mmで 固定してください。

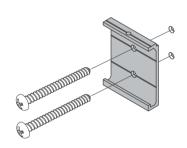



②ブラケットに傾きがないことを確認のうえ、 ビスを締め込んでください。







①ブラケットにレールを被せます。

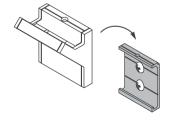



②付属の皿ボルトを六角レンチで締め、 レールとブラケットを固定してください。







## ∧ 注意

破損の原因となりますので、皿ボルトは締め込み過ぎないように注意してください。


①フック上部のレバーを手前に倒し、レールにフックを 取り付けてください。なおロープの巻き取りは本体側 で行うため、取り付けはフック側から行ってください。

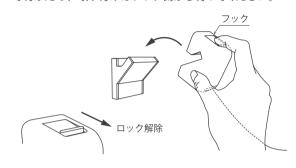


②レバーを離すとカチッと音が鳴り、再びロックが掛かり ますので、フックとレールがしっかりと固定されている ことを確認してください。

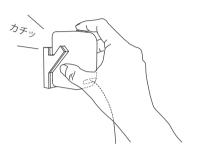

①フックと同様に、本体を反対側のレールに取り付け ます。なお、本体はレバーを倒すと、ロープのロック も解除されます。

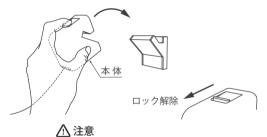


②レバーを離すとカチッと音が鳴り、本体とレールの 固定と、ロープのロックが同時に行われます。本体 とレールがしっかりと固定されていることを確認して ください。

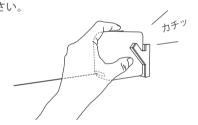

ロープを勢い良く引き伸ばすと、摩擦により本体が変形・損傷する場合がありますので、ご注意ください。

①フック・本体がレールにしっかりと固定されていることを確認したら、洗濯物などをロープに掛けてご使用ください。

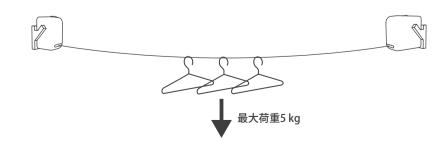



※QR コードを読み取り、弊社 WEB サイトで より詳しい使用方法をご確認いただけます。

### ⚠ 注意

安全の為、使用しない場合はレールから取り外してください。