

施工に際しては、この取付説明書をよくお読み下さい。


施工説明書

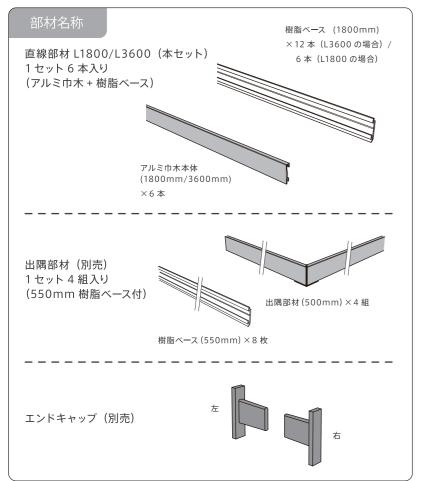


⚠ 施工時の注意


- ・巾木本体はアルミ形材のため、切断にはアルミ用の チップソーをご使用ください。
- ・切断後に生じた製品のバリにはヤスリを掛けてください。
- ・端部は鋭利になっているため、けがをしないよう取り 扱いには注意してください。
- ・壁面にエアタッカーを打ち込む際は下地があることを 必ず確認してください。
- ・ジョイント部に段差が生じないようにしてください。 段差が生じますと断面が露出し、事故・けが等の原因 となります。

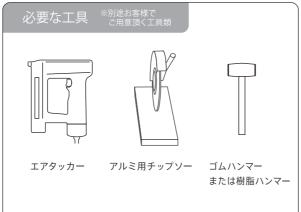


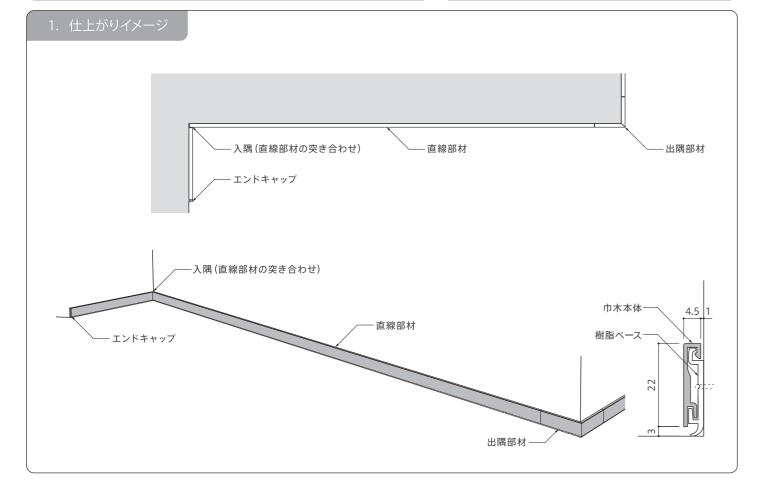



取付位置を確認してください。 出隅部材のパーツが干渉しないように、端から20mm 程度の隙間を開けてください。 15 @150 以内 @150 以内 15 20

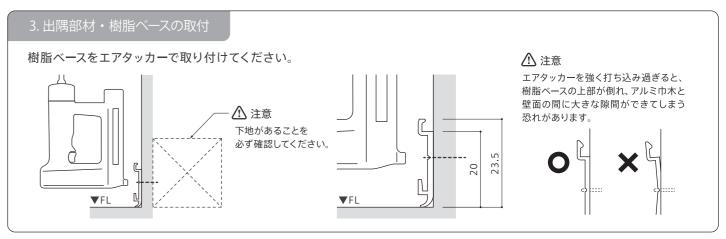


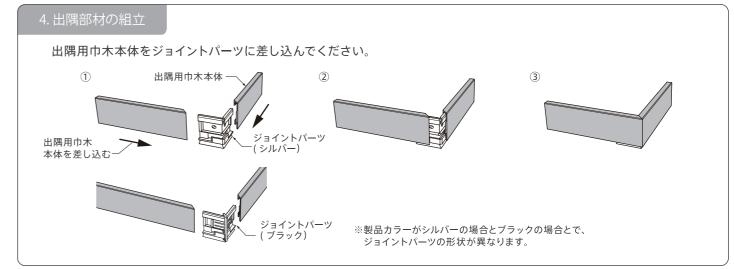

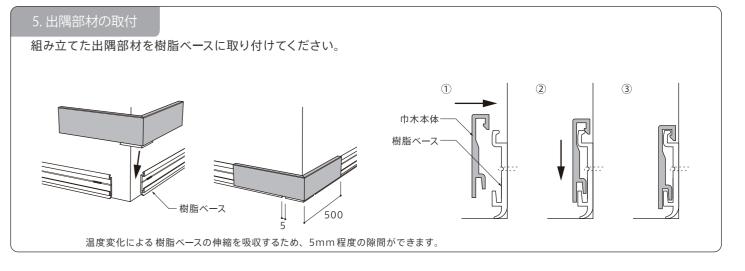

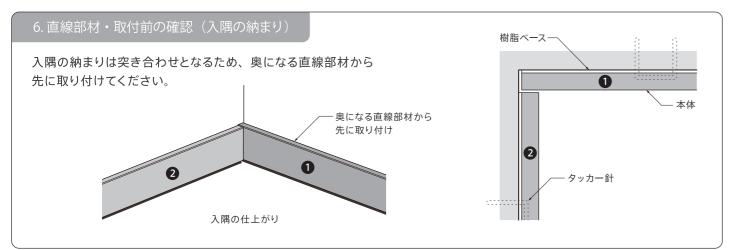

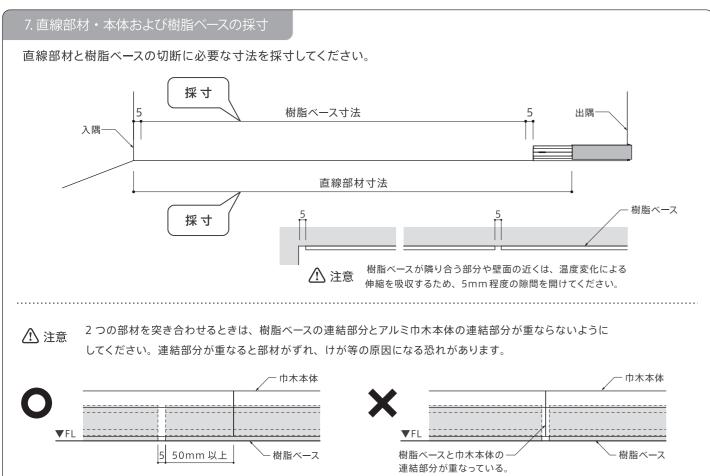


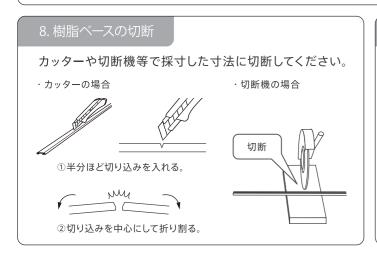

9. 直線部材の切断

⚠ 注意

直線部材を採寸した寸法に切断してください。




- ・切断にはアルミ用のチップソーをご使用ください。
- ・切断後に生じたバリにはやすりを掛けてください。
- ・端部は鋭利になっているため、けがをしないよう 取り扱いには注意してください。

10. 直線部材の取付

⚠ 注意 ジョイント部に段差が生じないようにしてください。段差が生じますと断面が露出し、事故・けが等の原因となります。

・巾木本体が入りにくい場合


入りにくい場合は上部に当て木をし、ゴムハンマーおよび樹脂 ハンマー等で軽く叩き入れてください。

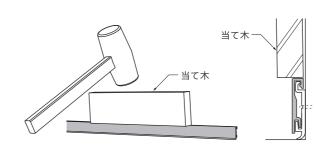

⚠ 注意

・巾木本体の取り外しが必要になった場合

手で外すのが難しいときは、マイナスドライバーを本体下部に入れ 木材などを支点に押し上げてください。なおマイナスドライバーの 先端はテープ等で保護してください。

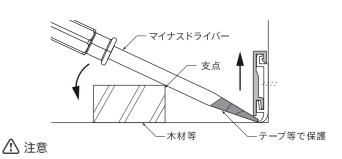


ドライバーを深く入れ過ぎると樹脂ベースが破損する恐れがあります。


11 ょう一大の直領郊村の取付

同じ要領でもう一方の直線部材を取り付けてください。


巾木本体やクロスなど壁面を傷つけないよう注意してください。

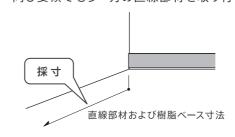

①直線部材および樹脂ベースを採寸し、 切断する。

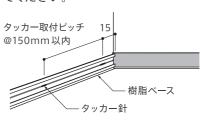

②切断した樹脂ベースをエアタッカーで取り付け。

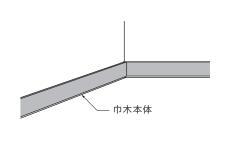

③切断した巾木本体の取り付け。

12. エンドキャップの取付

