

宝坚摄控一体机 SDK开发文档

2024年 4 月

修订历史记录

版本	日期	修订说明
V1.0	2024/04/22	创建区别与旧版的SDK

目 录

一、SDK开发文档说明 8

二、接口定义 8

三、回调函数说明 12

四、准备工作 13

五、调用示例 15

五、技术支持 18

一、SDK开发文档说明

为方便客户基于BKX16系列摄控一体机进行二次开发，我司特提供此SDK开发包。此SDK开发包会根据实际情况不定期更新并发布，尽可能保持版本兼容，客户可以根据自身使用情况确定是否升级。

二、接口定义

BketCameraControlAdapter 为外部调用类，**BketCameraControlIface** 对外回调接口。在调用前，在程序中调用此类前需要先引入 aar 包（bket_camera.aar），软件版本请参照厂家发布的 SDK 压缩包内容。

该类对外的接口函数如下：

1、`public static synchronized BketCameraControlAdapter
getInstance(BketCameraControlIface iface, Context context)`

功能描述：实例化 **BketCameraControlAdapter** 类

参数：**iface** 回调接口

context

2、`public int bkcam_openHostCamera()`

功能描述：打开主摄

参数：无

3、`public int bkcam_closeHostCamera()`

功能描述：关闭主摄

参数：无

4、`public int bkcam_startHostRecord(String fileName)`

功能描述：开始主摄录制

参数：**fileName** 录制文件名，全路径

返回值：0：主摄正在录制；1：可以录制

5、`public int bkcam_stopHostRecord()`

功能描述：关闭主摄录制

参数：无

返回值：

6、`public int bkcam_hostTakePic(String fileName)`

功能描述：主摄像头拍摄一张图片，保存文件名后缀为.jpg

参数：`fileName`：图片文件名，全路径

7、`public int bkcam_openSubCamera()`

功能描述：打开辅摄

参数：无

8、`public int bkcam_closeSubCamera()`

功能描述：关闭辅摄

参数：无

9、`public int bkcam_startSubRecord(String fileName)`

功能描述：开始辅摄录制

参数：`fileName` 录制文件名，全路径

返回值：0：主摄正在录制；1：可以录制

10、`public int bkcam_stopSubRecord()`

功能描述：关闭辅摄录制

参数：无

返回值：

11、`public int bkcam_subTakePic(String fileName)`

功能描述：辅摄像头拍摄一张图片，保存文件名后缀为.jpg

参数：`fileName`：图片文件名，全路径

返回值：

12、`public void bkcaml_reset()`

功能描述：复位摄像头相关服务，一般是在打开摄像或录制失败调用

参数：

返回值：

13、`public boolean bkcaml_isHostRecording()`

功能描述：主摄是否在录制

参数：

返回值：true 正在录制 false 没有录制

14、`public boolean bkcaml_isSubRecording()`

功能描述：辅摄是否在录制

参数：

返回值：true 正在录制 false 没有录制

15、`public void bkcaml_setCameraParam(
int sysVideoMode, int sysSectionMode,
int sysSectionVal, int hostVideoBitRate,
int subVideoBitRate, int hostCameraExposure,
int subCameraExposure)`

功能描述：设置参数

参数：sysVideoMode：

0:host-1080P sub 720P
1:host-720P sub 1080P
2:host-720P sub 720P
3:设备型号为BKX16Plus和BKX18有效

host-1080P sub 1080P

sysSectionMode：

0:主摄分段,辅摄不分段
1:主摄不分段,辅摄分段
2:主摄分段,辅摄分段
3:主摄不分段,辅摄不分段

sysSectionVal:分段文件的大小, 单位M 2-10

hostVideoBitRate:主摄码流, 单位M 2-8

subVideoBitRate:辅摄码流, 单位M 2-8

hostCameraExposure:主摄曝光时间 0-24

subCameraExposure:辅摄曝光时间 0-24

16、`public void bkcam_setVideoMode(int sysVideoMode)`

功能描述：设置主辅录制视频的格式

参数：

sysVideoMode:

0:host-1080P sub 720P

1:host-720P sub 1080P

2:host-720P sub 720P

3:设备型号为BKX16Plus和BKX18有效

host-1080P sub 1080P

17、`public void bkcam_setSectionMode(int sysSectionMode)`

功能描述：设置主辅录制视频的分段模式

参数：

sysSectionMode:

0:主摄分段,辅摄不分段

1:主摄不分段,辅摄分段

2:主摄分段,辅摄分段

3:主摄不分段,辅摄不分段

18、`public void bkcam_setHostVideoBitRate(int hostVideoBitRate)`

功能描述：设置主摄码流

参数：

hostVideoBitRate:主摄码流，单位M 2-8

19、`public void bkcam_setSubVideoBitRate(int subVideoBitRate)`

功能描述：设置辅摄码流

参数：

subVideoBitRate: 辅摄码流，单位M 2-8

20、`public void bkcam_setSectionVal(int sysSectionVal)`

功能描述：设置录制分段大小

参数：

sysSectionVal:分段文件的大小，单位M 2-10

21、`public void bkcam_setHostCameraExposure(int hostCameraExposure)`

功能描述：设置主摄曝光

参数:

hostCameraExposure:主摄曝光时间 0-24

22、`public void bkcam_setSubCameraExposure(int subCameraExposure)`

功能描述: 设置辅摄曝光

参数:

subCameraExposure:辅摄曝光时间 0-24

23、`public String bkcam_getCameraInfo()`

功能描述: 获取摄像头信息

参数:

返回值: json格式的字符串

23、`public String bkcam_getCameraLogPath()`

功能描述: 获取 sdk 的日志路径

参数:

返回值: 路径名

24、`public boolean bkcam_hostCameraIsOnline()`

功能描述: 查询主摄像头是否在线

参数:

返回值: true 在线 false 不在线

25、`public boolean bkcam_subCameraIsOnline()`

功能描述: 查询辅摄像头是否在线

参数:

返回值: true 在线 false 不在线

26、`public string bkcam_bketGetSdkVersion()`

功能描述: 读取 sdk 版本号

参数:

返回值: sdk版本号

三、回调函数说明

1、主摄像头录像完成, 返回当前的视频文件名

void `onInfoHostVideoFile`(String fileName);

2、辅摄像头录像完成，返回当前的视频文件名

void `onInfoSubVideoFile`(String fileName);

3、主摄像头拍照，返回当前的图片文件名

void `onInfoHostTakePicFile`(String fileName);

4、辅摄像头拍照，返回当前的图片文件名

void `onInfoSubTakePicFile`(String fileName);

5、返回主摄像头状态信息

void `onInfoOpenHostCameraStatus`(int status);

-1: 打开失败

0: 关闭

1: 打开成功

2: 正在录制

11: 结束录像成功

10, 12: 结束录像异常

6、返回辅摄像头状态信息

void `onInfoOpenSubCameraStatus`(int status);

-1: 打开失败

0: 关闭

1: 打开成功


2: 正在录制

11: 结束录像成功

10, 12: 结束录像异常

四、准备工作

1、将.aar 文件放在 AS 工程下 lib 文件夹中

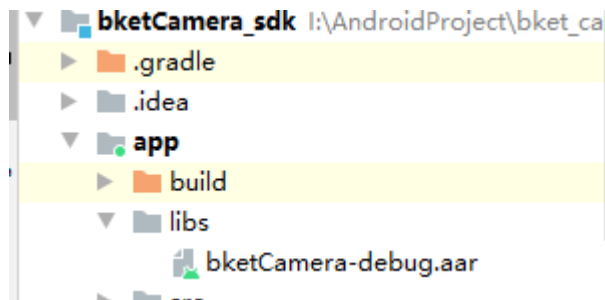

- 2、在 build.gradle(Module) dependencies 里面添加
 implementation 'com.alibaba:fastjson:1.2.40'
 implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.aar'])

```
dependencies {
    implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0'
    implementation 'com.google.android.material:material:1.1.0'
    implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:1.1.3'
    testImplementation 'junit:junit:4.+'
    androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.1'
    androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0'
    implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.aar'])
}
```

- 3、在工程AndroidManifest.xml文件中添加

a、

```
<service android:name="com.bket.bketCamera.BketHostCameraService"></service>
<service android:name="com.bket.bketCamera.BketSubCameraService"></service>
<service
    android:name="com.bket.bketCamera.BketX18HostCameraService"></service>
<service
    android:name="com.bket.bketCamera.BketX18SubCameraService"></service>
```

```
<application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="bKCameraNewSdk2"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/Theme.BkCameraNewSdk2">
    <activity android:name=".MainActivity">
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
    </activity>
    <service android:name="com.bket.bketCamera.BketHostCameraService"></service>
    <service android:name="com.bket.bketCamera.BketSubCameraService"></service>
    <service android:name="com.bket.bketCamera.BketX18HostCameraService"></service>
    <service android:name="com.bket.bketCamera.BketX18SubCameraService"></service>
</application>
```

```

b、<uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW"
/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO"/>
<uses-permission
android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS" />
<uses-permission
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.FLASHLIGHT" />
<uses-feature android:name="android.hardware.camera" />
<uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus"/>

```

4、编译 Android SDK 版本信息

```

compileSdkVersion 28
buildToolsVersion "28.0.2"

defaultConfig {
    minSdkVersion 19
    targetSdkVersion 28
    versionCode 1
    versionName "1.0"

    testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    consumerProguardFiles "consumer-rules.pro"
}

```

五、调用示例

1、声明变量：


```

private BketCameraControlAdapter bketCameraControlAdapter;
bketCameraControlAdapter = BketCameraControlAdapter.getInstance(this,
getApplicationContext());


```

2、录像调用流程


a、标准录像流程（以主摄为例）推荐使用

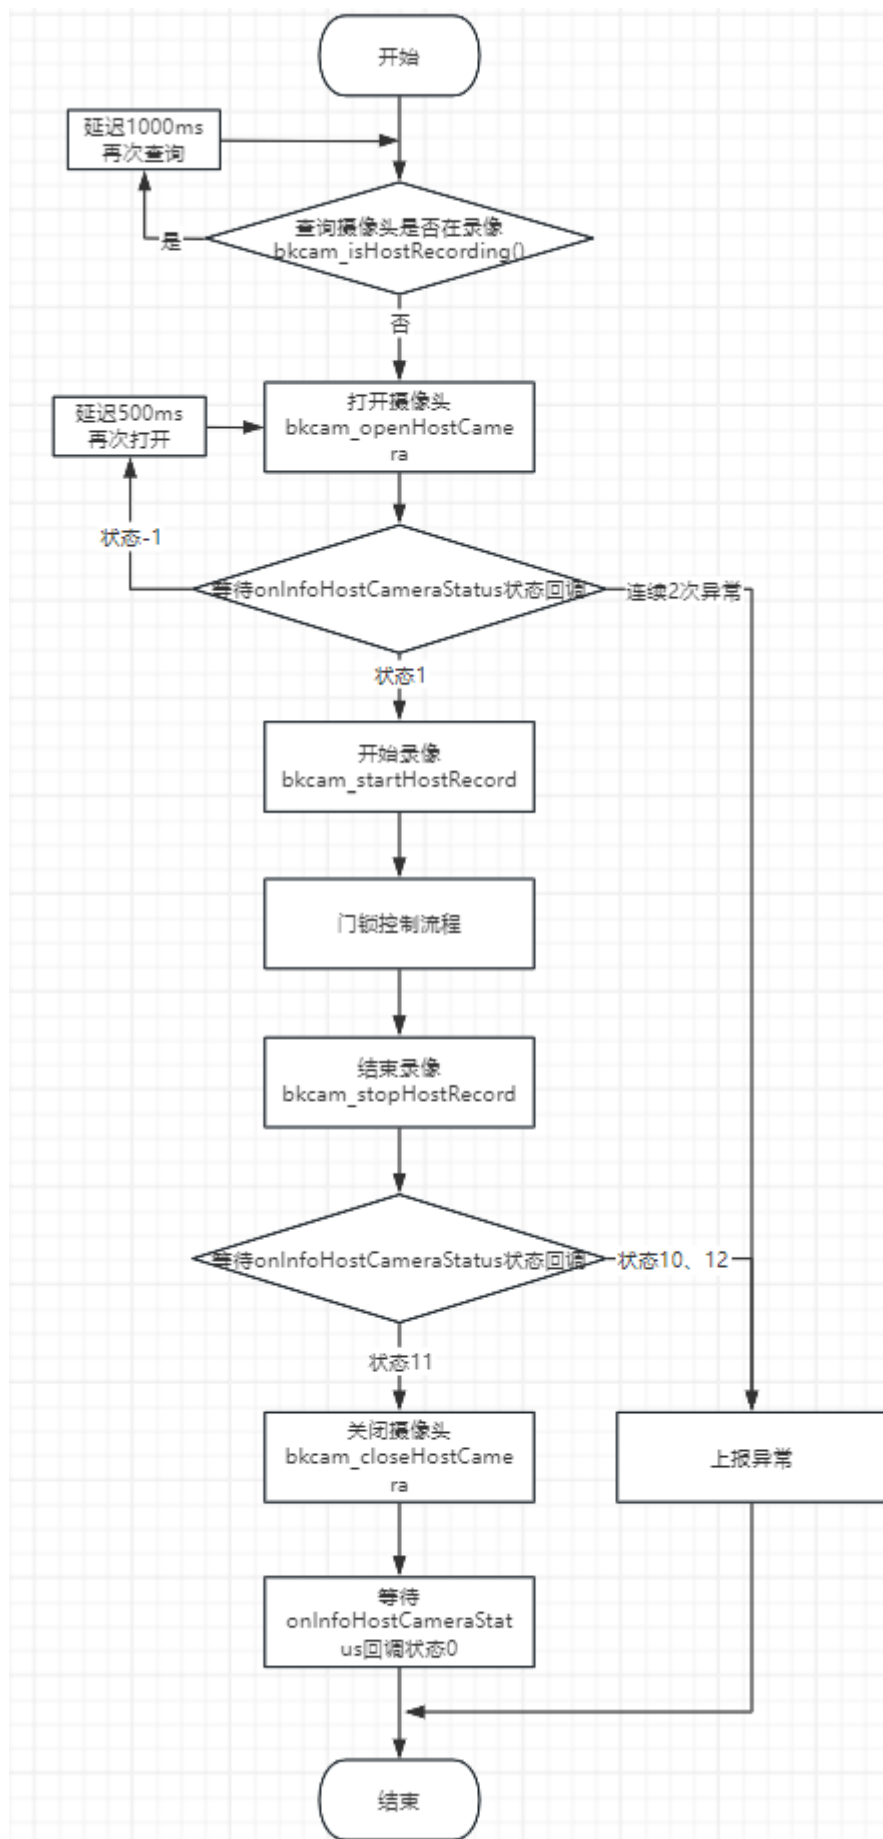

b、简易流程（以主摄为例）推荐使用

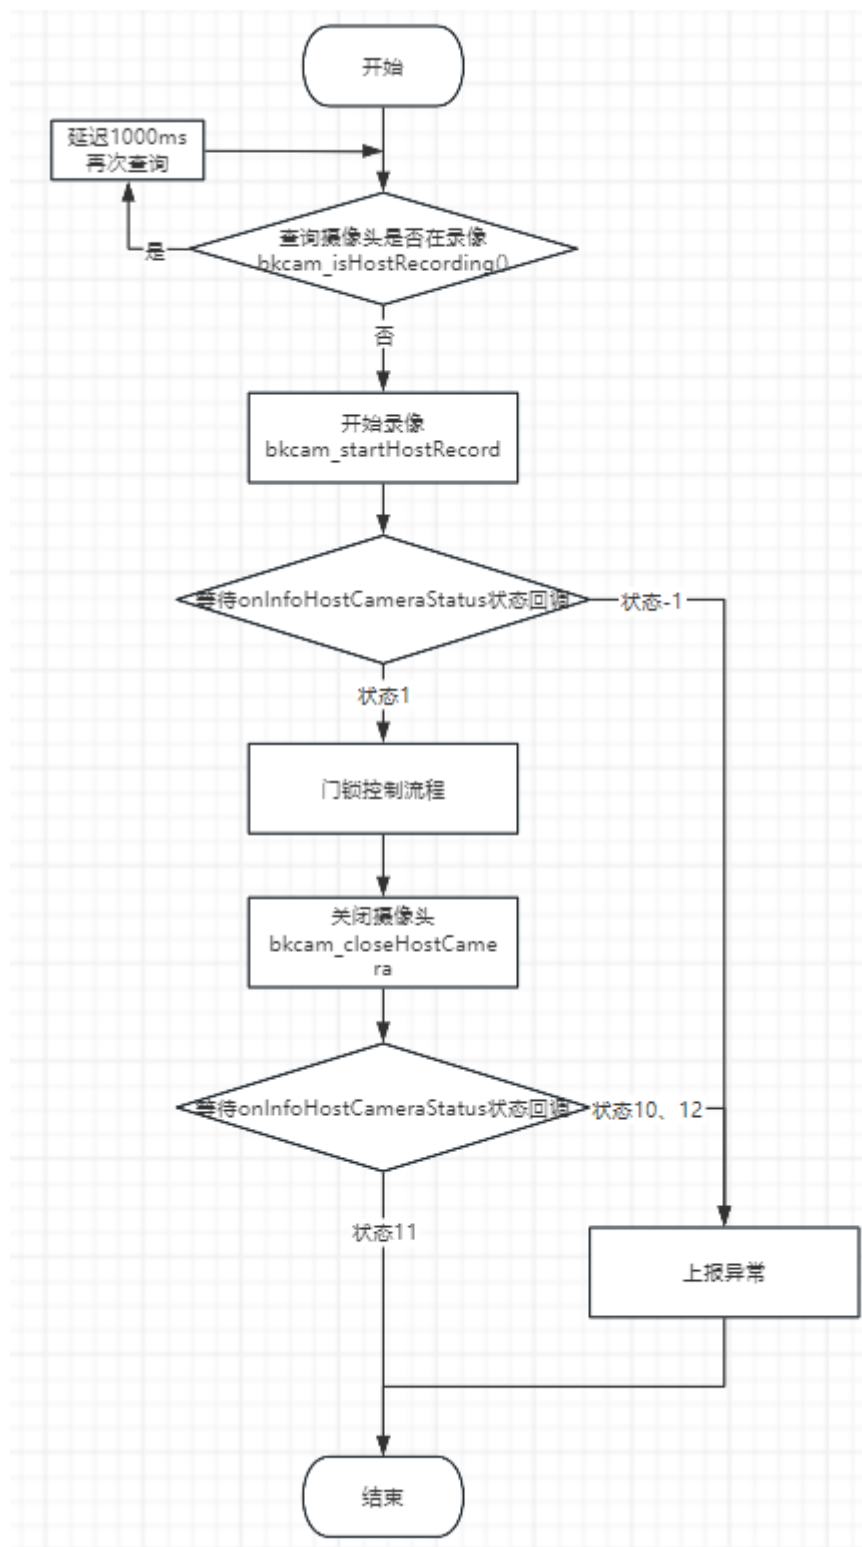

c、快速流程（以主摄为例）

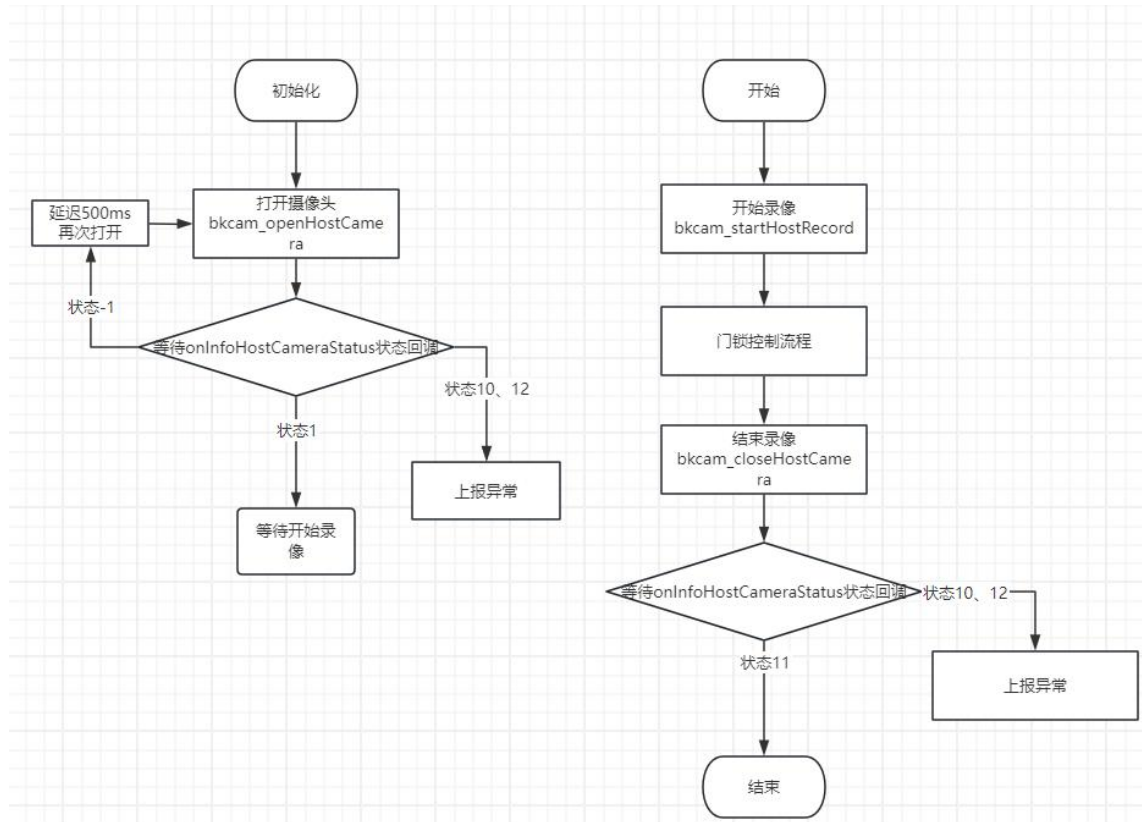

注意：使用此流程，打开摄像头后摄像头一直处于工作状态，相比于前两种流程，会更快的耗尽摄像头寿命。

说明：

六、注意事项

由于硬件资源的影响，如果您使用的是我们8917平台，使用时如果同时录制两路视频和播放视频，将会影响视频录制，建议在购买过程中不要播放视频。

七、技术支持

请联系南京宝坚电子科技有限公司获得技术支持。

邮箱：bkservice@bketek.com

电话：025-88017908

传真：025-88017908