





blyss

Interphone vidéo couleur 2 fils

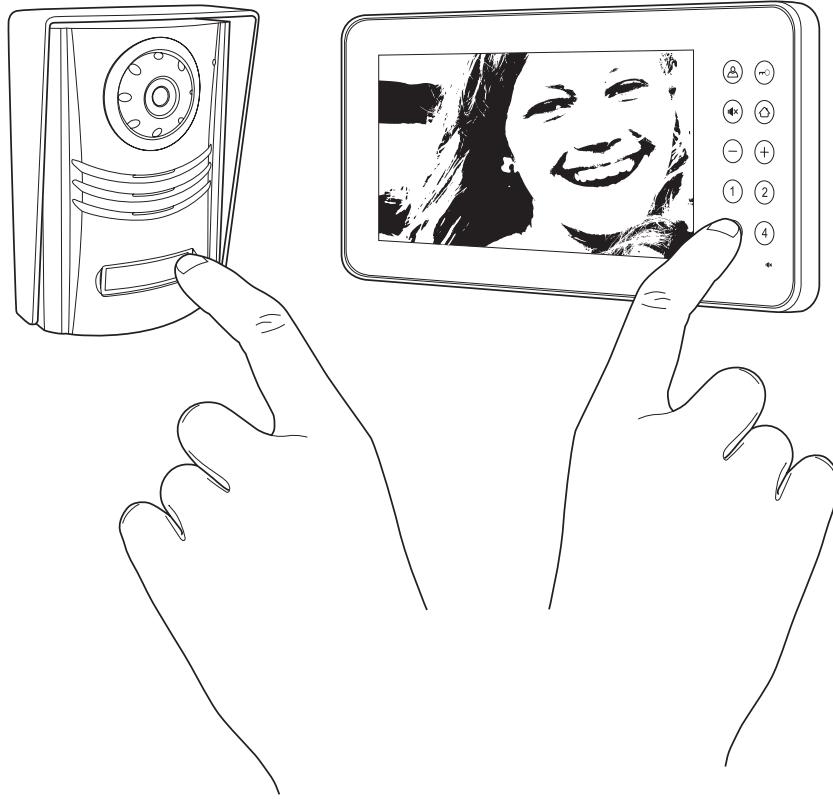

Votre produit


[1] x1

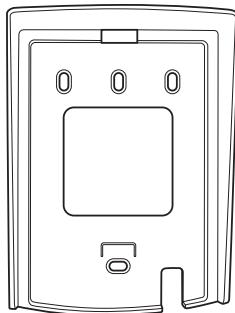


[2] x1




[3] x1

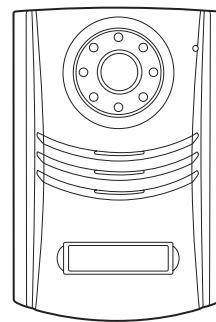


[4] x1

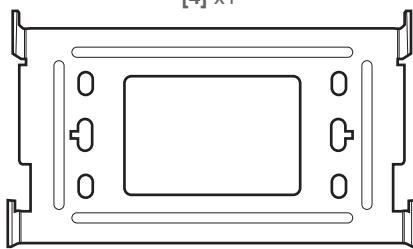

[5] x1

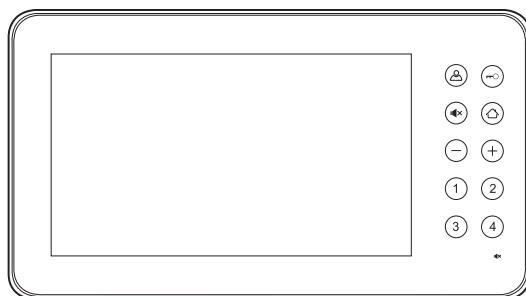

[6] x1

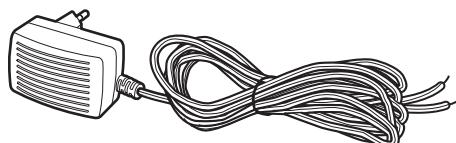

1 : 1

[7] x5




[8] x5



[9] x1



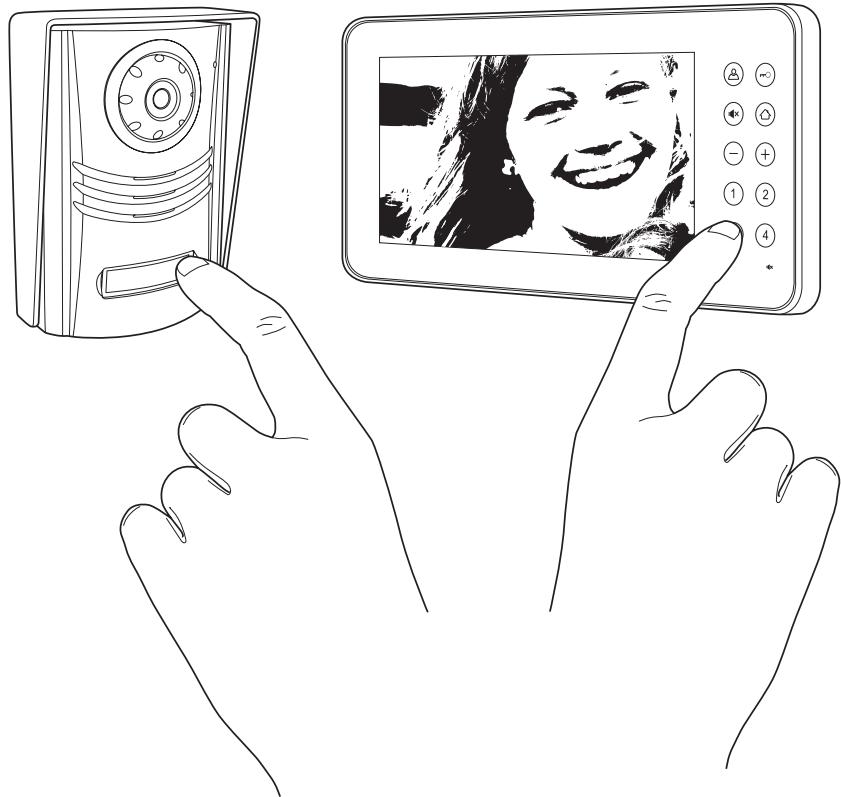

Ref : 582889/582892

Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure.

C'est parti...



Pour bien **commencer...**

07

Avant de commencer

08

Utilisation rapide

10

Sécurité

12



Et dans le **détail...**

13

Fonctionnalités du produit

14

Entretien et maintenance

16

Détection des pannes

17

Recyclage

20

Informations techniques et légales

21

Garantie

23



Pour **aller plus loin...**

25

Le Concept Blyss «**LIVEEZ**»

26

Assemblage

28

FR

Interphone vidéo par **Blyss**



Pour bien commencer...



Avant de commencer


08

Utilisation rapide

10

Sécurité

12

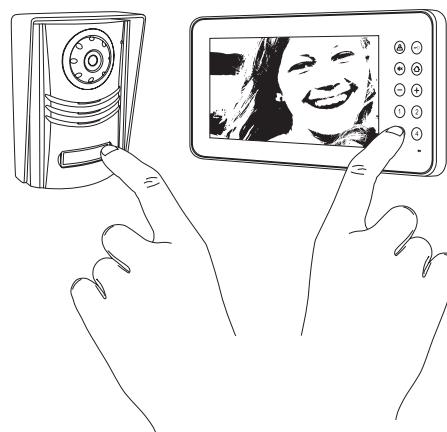


A vérifier

- Vous êtes un bricoleur averti.
- Vous disposez de tous les outils nécessaires pour percer, dénuder les câbles électriques et fixer.

Si vous ne disposez pas de ces pré-requis, confiez la pose à un professionnel.

Votre produit

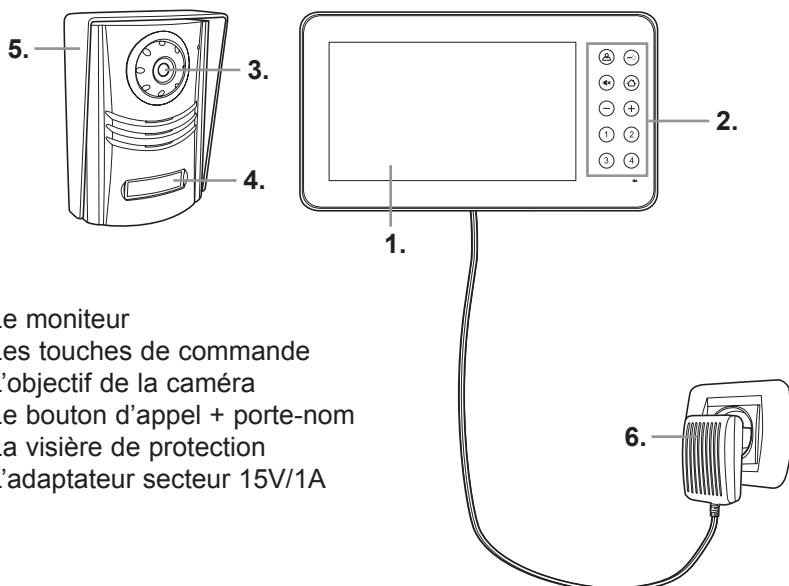


Pour installer votre produit, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.

You aurez besoin de

Pour monter votre interphone vidéo
(éléments non fournis)


1 perceuse

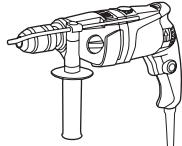

1 crayon



1 mètre




1 niveau à bulles



1 tournevis cruciforme



1 pince à dénuder



1 câble à 2 fils




La section des câbles à utiliser dépend
de la distance entre le moniteur et la
platine de rue.

jusqu'à 25m : 6/10^{ème}


Jusqu'à 50m : 0.75mm²

Jusqu'à 100m : 1.5mm²

Les commandes

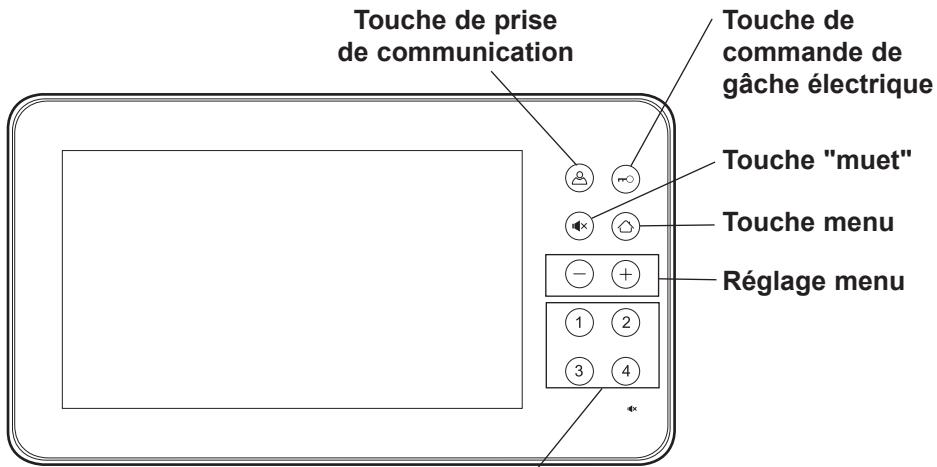

Touches pour piloter les équipements sans fil de la gamme Blyss «LIVEEZ» (motorisations de portail et garage, prises télécommandées extérieures, ...)

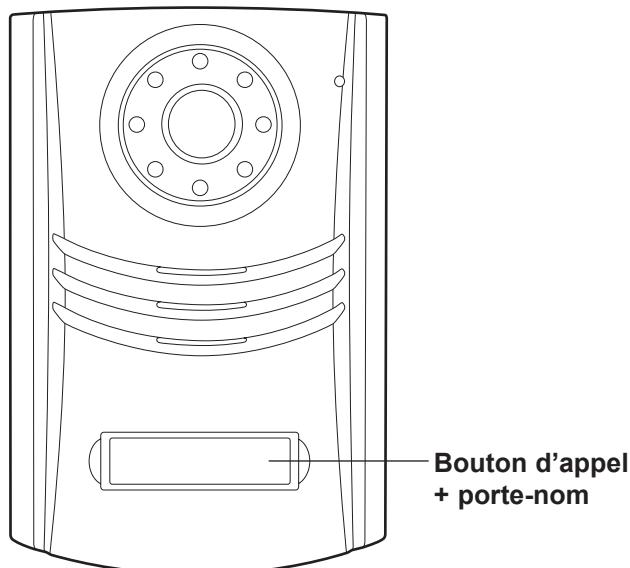

Procédure de mise en service

- > Placez votre interphone vidéo sous tension.
- > Appuyez sur le bouton d'appel de la platine de rue pour déclencher la reconnaissance de la platine par le moniteur.
- > Un appui d'un visiteur sur le bouton d'appel fait retentir le carillon. Le moniteur affiche alors la vidéo et l'utilisateur peut parler avec le visiteur puis lui permettre l'accès à sa propriété.

Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci-dessous.

Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.




L'adaptateur secteur doit être branché à proximité de votre interphone vidéo et doit être aisément accessible.



L'adaptateur secteur doit rester aisément accessible.



Utilisez l'adaptateur secteur 230Vac/15Vdc fourni.



N'installez pas le combiné interne et son adaptateur secteur dans des conditions extrêmes d'humidité ou de température.



Ne multipliez pas les multiprises ou les câbles prolongateurs.




Il est conseillé de ne pas exposer la platine de rue à la lumière directe du soleil ou à de fortes intempéries. Préférez un porche ou un lieu couvert.




Et dans le détail...

Fonctionnalités du produit	14
Entretien et maintenance	16
Détection des pannes	17
Recyclage	20
Informations techniques et légales	21
Garantie	23

Et dans le détail...

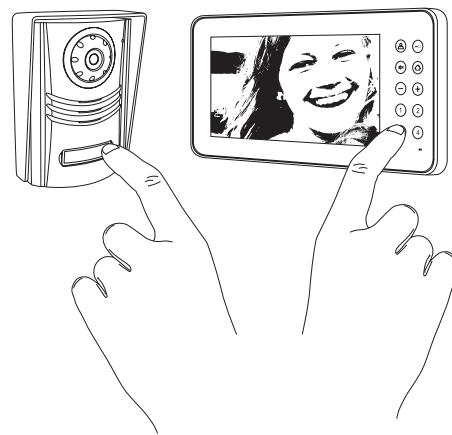

Et dans le détail...

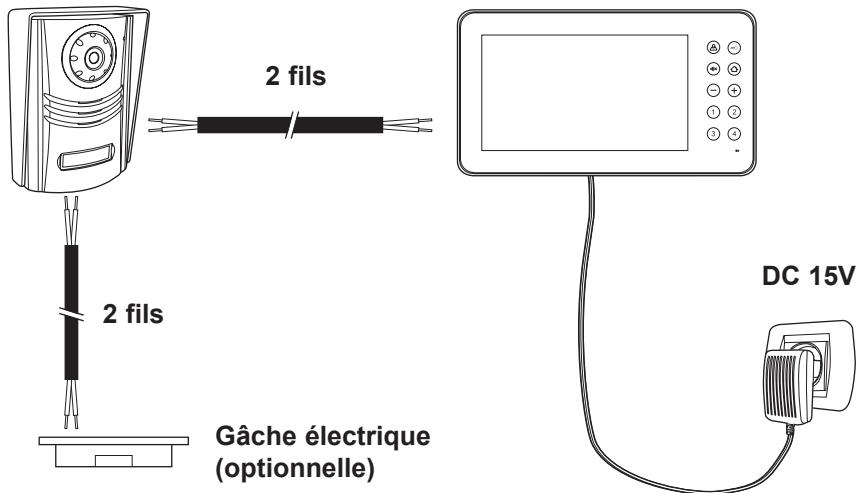

- > Un appui d'un visiteur sur le bouton d'appel de la platine de rue fait retentir le carillon pendant quelques secondes et allume l'écran.
- > Décrochez en appuyant sur  pour parler. Si personne ne décroche, la sonnerie cessera automatiquement.
- > Appuyez sur  en l'absence de visiteurs pour visualiser l'image de la caméra de la platine de rue.



- > Si une gâche est connectée à la platine de rue, appuyez sur la touche  pour déclencher son ouverture.

> La gâche électrique n'est pas fournie. Utilisez une gâche 12V 500mA max.



- > La touche "Muet" coupe la sonnerie de votre interphone vidéo.



> Appuyez sur la touche menu sur la façade du moniteur pour régler l'image.

BRIGHT = Luminosité

CONTRAST = Contraste

COLOR = Couleur

> Appuyez sur  pour passer d'un réglage à un autre.

> Réglez les paramètres à votre convenance avec les touches  ou .



> Les touches , , ,  permettent d'envoyer un signal radio depuis le moniteur.



> Pour commander un appareil de la gamme Blyss à l'aide de votre interphone vidéo, placez l'appareil à commander en mode de réception.



> Appuyez dans les secondes qui suivent sur l'une des 4 touches en bas de votre interphone.




> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour savoir comment le placer en mode de réception.



Sélection de la sonnerie

> Pendant que le moniteur est en veille, maintenez la touche  pendant 2 secondes pour choisir une sonnerie parmi les 12 disponibles.



Sélection du volume sonore de la sonnerie

> Pendant que le moniteur est en veille, maintenez la touche  pendant 2 secondes pour ajuster le volume sonore de la sonnerie.

Les 5 règles d'or de la maintenance

- 1** Avant tout entretien, débranchez l'adaptateur secteur.
- 2** Ne nettoyez pas les produits avec des substances abrasives ou corrosives.
- 3** Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 4** Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.
- 5** A la suite d'une coupure de courant, appuyez sur le bouton d'appel de la platine de rue pour rétablir la reconnaissance de la platine par le moniteur.

Aucune communication audio/vidéo n'est possible?

Avez-vous vérifié...

- Si l'adaptateur secteur est bien branché ?
- Si le câblage de votre interphone vidéo est correct ?
- Si le câble de connexion est en bon état ?
- Si les vis des borniers de connexion sont correctement serrées ?

Peut-être devriez-vous changer...

- L'adaptateur secteur
- Le câblage
- Les câbles

La communication audio et/ou vidéo est médiocre?

Avez-vous vérifié...

- Si la section du câble utilisé correspond aux spécifications de ce guide ?
- Si le câble est suffisamment éloigné de sources de perturbation électrique telles qu'un câble d'alimentation secteur 230Vac ?
- Si le câble de connexion est en bon état ?
- Si les vis des borniers de connexion sont correctement serrées ?

Peut-être devriez-vous changer...

- Le câblage
- Les câbles

Et dans le détail...

You ne pouvez pas commander par radio les équipements sans fil?

Avez-vous vérifié...

Si l'interphone vidéo a été correctement enregistré sur l'équipement radio à commander ?

Si le moniteur est à portée de l'équipement radio à commander ?

Peut-être devriez-vous...

Vous référer au guide de l'équipement à commander pour recommencer la programmation

Rapprocher l'équipement à commander du moniteur.

Munir votre équipement d'une antenne additionnelle s'il le permet

La gâche électrique ne s'ouvre pas ?

Avez-vous vérifié...

Si la gâche installée correspond aux spécifications du présent guide (12V 500mA max) ?

Si les vis des borniers de connexion sont correctement serrées ?

Peut-être devriez-vous changer...

Le câblage

Les câbles

Le modèle de la gâche

Recyclage



- > Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères.
- > Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement.
- > Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Caractéristiques techniques

Référence Castorama : 582889/582892

Marque commerciale : Blyss

Le moniteur :

Ecran : LCD couleur 7"

Résolution : 480x234 (RGB)

Nombre de sonneries : 12

Alimentation : adaptateur secteur 230Vac 50Hz/15Vdc 1A

Consommation : 420mA à 620mA

Fréquence radio : 433.92MHz

Portée radio : jusqu'à 30m en champ libre, dépend de l'équipement à commander

Longueur de câble maximum : 100m

Plage de température : 0°C à 40°C

Taux d'humidité maximal : 85%

Dimensions : 227mm x 123mm x 15mm

La platine de rue :

Capteur optique : CMOS 1/4"

Alimentation : délivrée par le moniteur

Consommation : 300mA +/- 50mA

Angle de vision : 70°

Portée de la vision de nuit : 50cm à 1m

Luminosité minimum : 0 lux

Plage de température : -10°C à 50°C

Taux d'humidité maximal : 85%

Dimension : 134mm x 98mm x 42mm

Indice de protection : IP44

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE



Déclare que l'équipement désigné ci-dessous :

INTERPHONE VIDEO 2 FILS REF. 582889/582892 (1 PLATINE DE RUE P413J + 1 MONITEUR M677JT)

Est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

Article 3.1 a : (protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs :

- EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

Article 3.1 b : (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)

- EN301489-1 V1.9.2
- EN301489-3 V1.4.1

Article 3.2 : (utilisation efficace du spectre radioélectrique, de façon à éviter les interférences dommageables) :

- EN300220-2 V2.4.1

A Chambray les Tours
16.01.14



Alexandre Chaverot
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Chaverot".

Pictogrammes

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.



Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

Garantie

- > Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. En cas de problème, notre assistance téléphonique est à votre disposition au 09 74 75 01 74 (prix d'un appel local), du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
- > La garantie sera prise en compte sur présentation du titre d'achat daté ; elle est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la ou des pièces reconnues défectueuses.
- > La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- > Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
- > Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.
- > La pose et la dépose ne sont pas prises en charge par la garantie AVIDSEN.

Besoin d'une assistance téléphonique?

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :
09 74 75 01 74
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)
et prononcez le mot clé "Domotique LIVEEZ"

1

(


▀



Pour aller
plus loin...

Le concept Blyss «LIVEEZ»

26

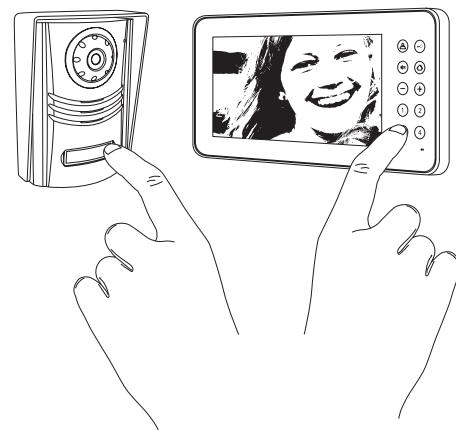


Pour aller plus loin...



Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

De chez vous

> Via une télécommande Blyss

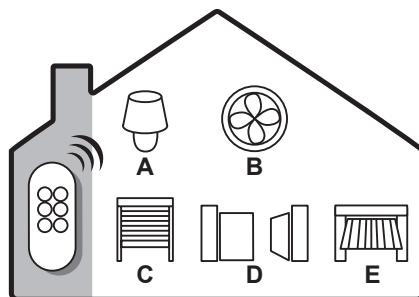


- A. Eclairage intérieur/ extérieur
 B. VMC
 C. Volets

- D. Portail
 E. Porte de garage

De chez vous ou de l'extérieur

> Via la **Blyssbox** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

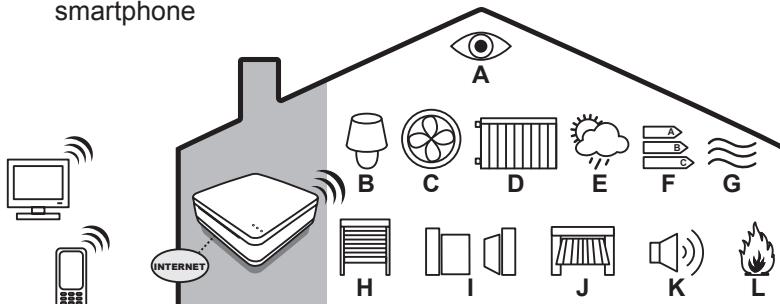

- A. Surveillance
 B. Eclairage intérieur/
 extérieur
 C. VMC
 D. Chauffage

- E. Météo
 F. Consommations
 énergétiques
 G. Détection inondation
 H. Volets

- I. Portail
 J. Porte de garage
 K. Détection intrusions
 L. Détection incendie

Produits compatibles







Récepteurs compatibles avec ce produit		
Gamme Gestion éclairage	Gamme Chauffage	Gamme Motorisation/ fermeture
réfs. 582874 - 582882 - 582875 - 582863 - 582866 - 582856 - 582865 - 582870 - 630450 - 630457 - 637139 - 637140	réfs. 599024	réfs. 582852 - 582847 - 582848 - 582849 - 582857


Pour aller plus loin...

Assemblage

01

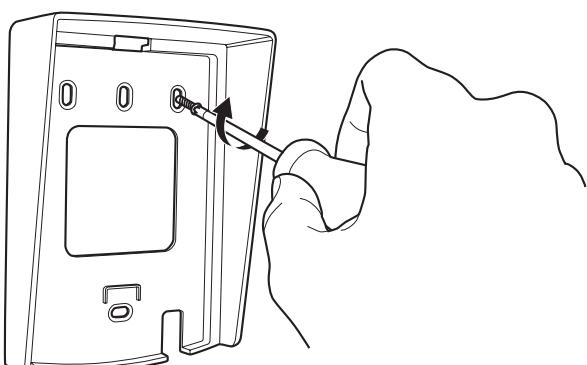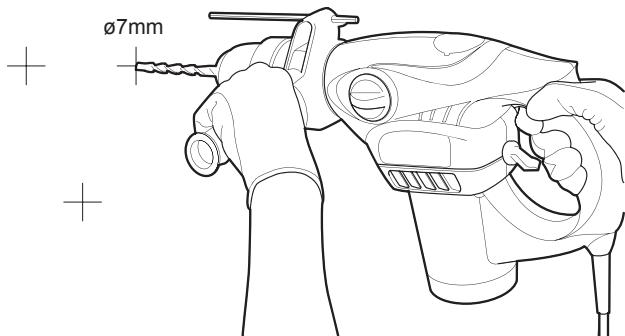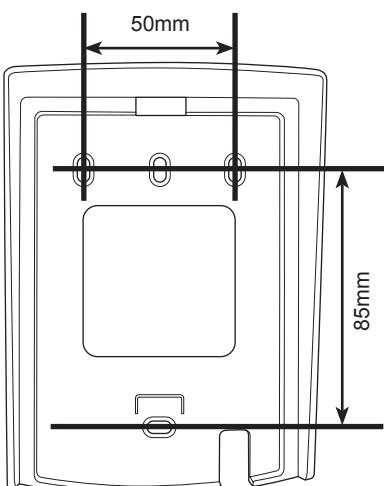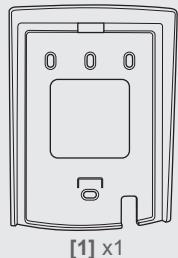




01

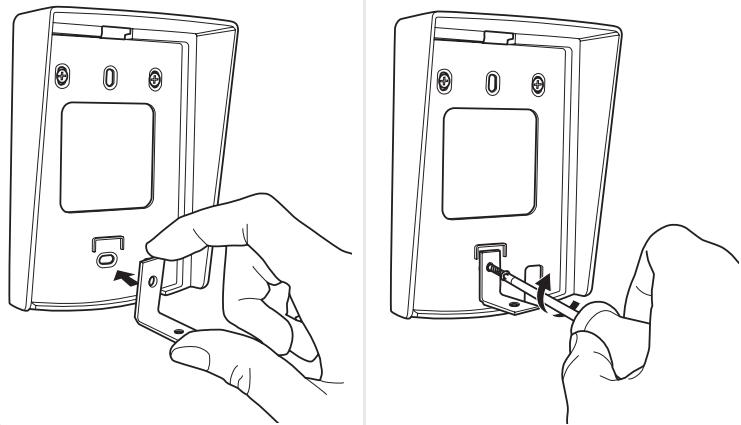



Fixez la visière de protection de la platine de rue sur votre pilier.
Fixez l'équerre sur la visière de protection.

Avant de fixer la platine de rue à la visière de protection, effectuez les branchements.

02

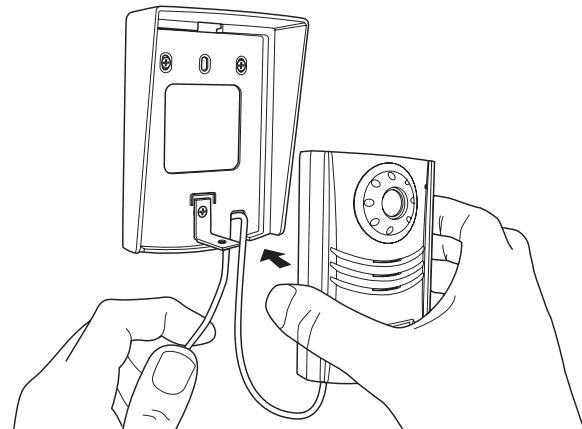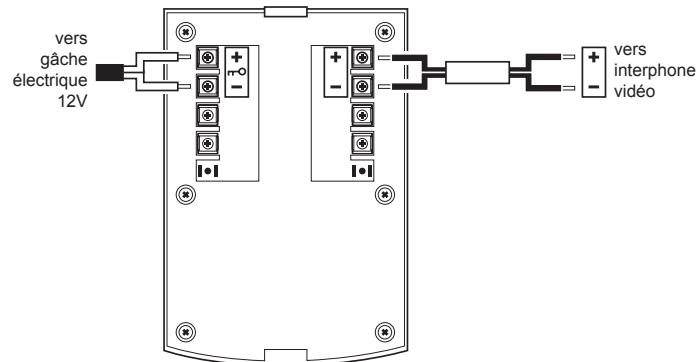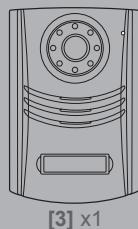


02

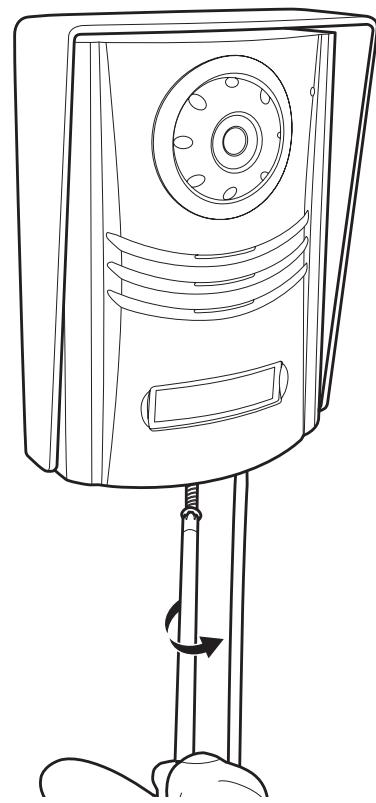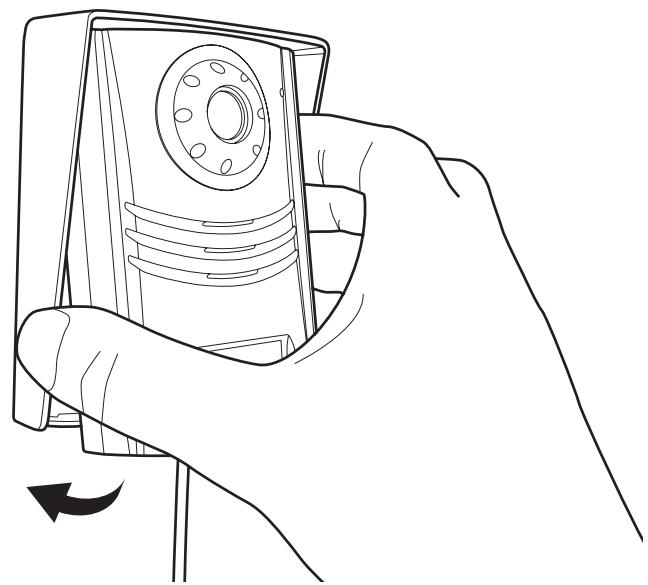

Cas d'un montage du moniteur avec fixation murale.


03

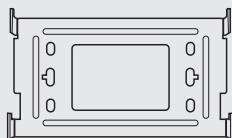


[4] x1






[7] x2



[8] x2

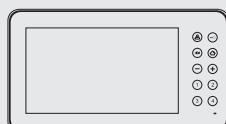


[5] x1

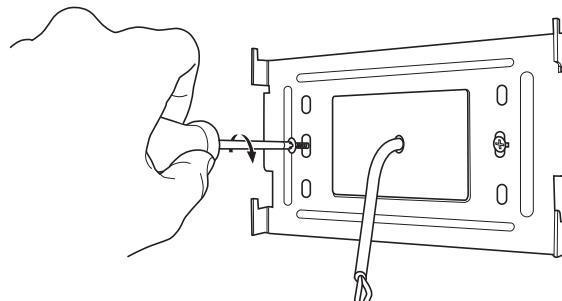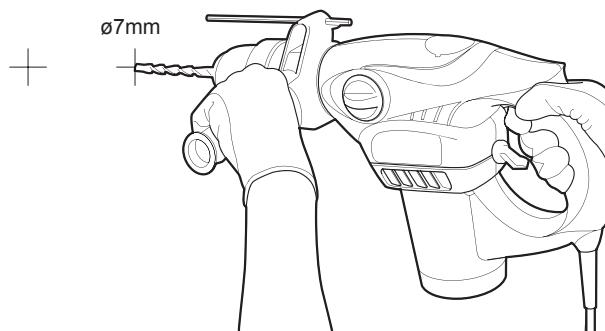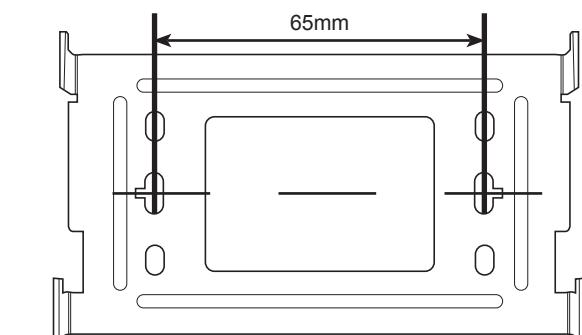




Fixez la plaque d'ancrage au mur.

03 bis

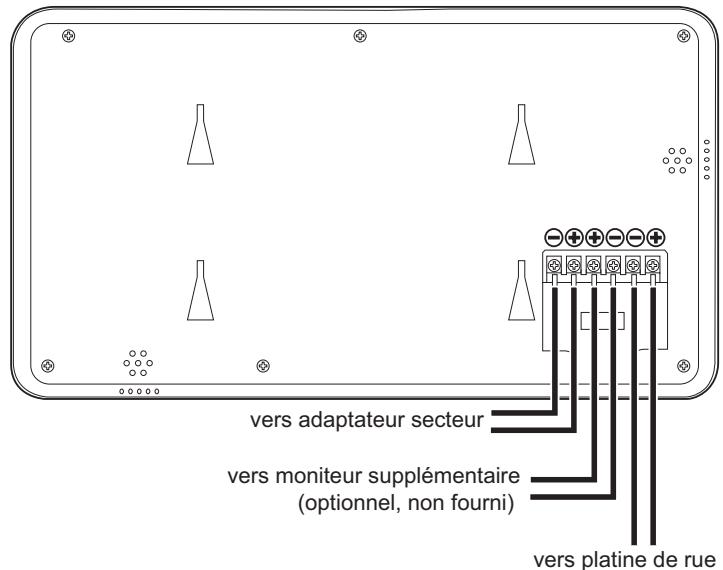


Effectuez les branchements.



04

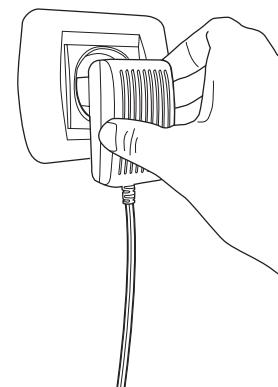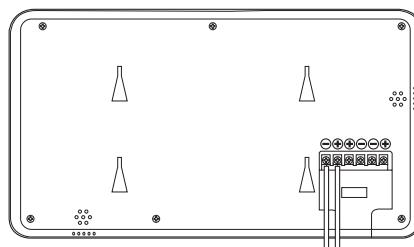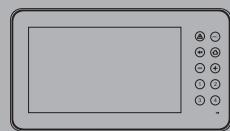

05

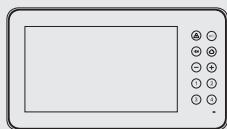

[5] x1

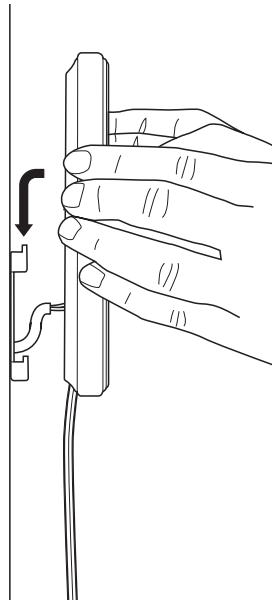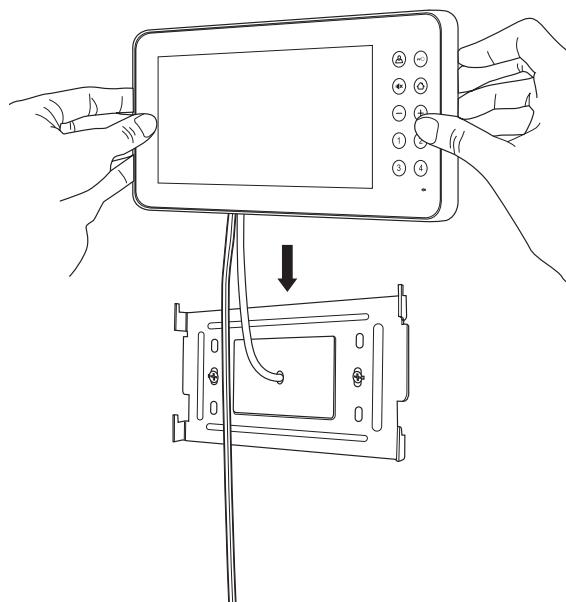

Fixez le moniteur à la plaque d'ancrage.

Rendez-vous maintenant au chapitre «Utilisation rapide» de ce guide et suivez les étapes de réglages.

Besoin d'une assistance téléphonique?

FR

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h au :
09 74 75 01 74
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)
et prononcez le mot clé "Domotique LIVEEZ"
