
Hệ thống đo và điều khiển CN

Đào Đức Thịnh BM Kỹ thuật đo và THCN-Viện điện

Mở đầu

- Tại sao lại học môn học này?
- Nội dung môn học:
 - Các cấu trúc hệ thống đo và điều khiển.
 - Các phần tử của hệ thống
 - Hệ thống thông tin công nghiệp
 - Một số hệ thống tiêu biểu.


Các chức năng của hệ thống đo và ĐK

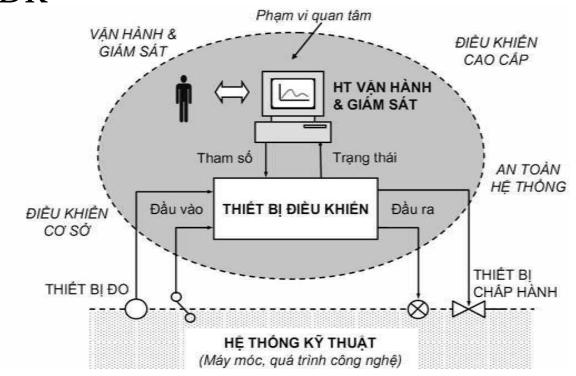

Các chức năng của hệ thống đo và ĐK

- Điều khiển các quá trình: điều khiển vòng kín, vòng hở...
- Điều khiển logic: điều khiển logic, liên động, cảnh báo, an toàn, tuần tự.
- Giao diện vận hành và giám sát.
- Thu thập và quản lý dữ liệu.
- Các chức năng điều khiển cao cấp.


Các chức năng của hệ thống đo và

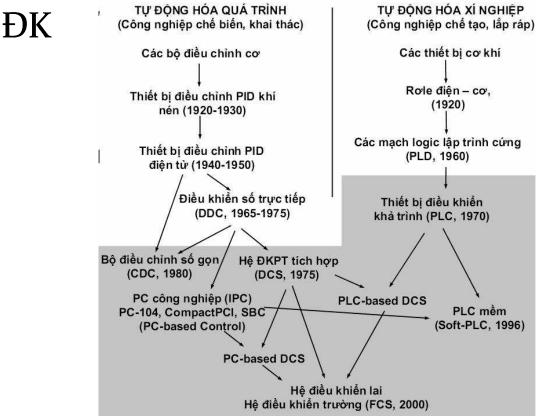

Các chức năng của hệ thống đo và ĐK


- Xử lý thông tin tại hiện trường hay tập trung.
- Nâng cao hiệu quả xử lý nhờ phân cấp.
- Nâng cao độ tin cậy nhờ xử lý song song.
- Thuận tiện cho việc phát triển, tích hợp, bảo dưỡng thay thế nhờ cấu trúc theo module.
- Giảm thời gian phát triển ứng dụng.
- Công nghệ VXL cho các thiết bị có khả năng xử lý thông tin mạnh hơn.
- Cho hệ thông mềm dẻo linh hoạt để tích ứng với sản xuất hiện đại

Các hệ thống đo và ĐK

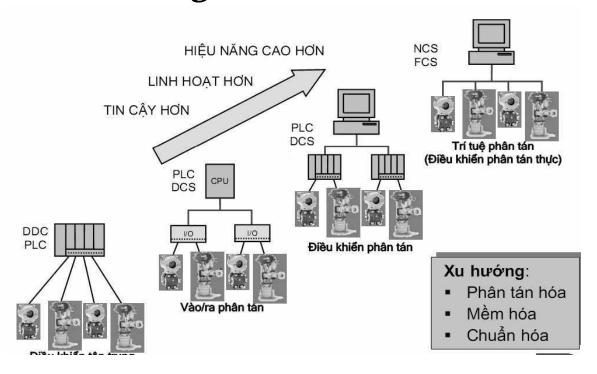

Các cấu trúc hệ thống


Điều khiển cục bộ/điều khiển song song

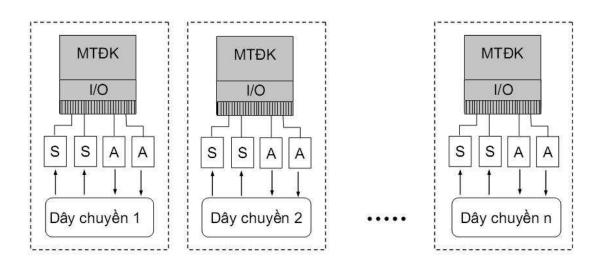


- Cấu trúc cổ điển nhất
- Thường được sử dụng cho các hệ thống có qui mô vừa và nhỏ, đặc biệt tiêu biểu trong các ngành công nghiệp chế tạo, lắp ráp (các dây chuyền song song độc lập với nhau)
- Các thiết bị điều khiển được đặt tại hiện trường
- Có thể sử dụng kết hợp cấu trúc vào/ra tập trung hoặc vào/ra trực tiếp với bus trường.
- Các máy tính điều khiển làm việc hoàn toàn độc lập với nhau => độ tin cậy cao
- Hoàn toàn không có sự phối hợp giữa chúng để cùng chia sẻ giải quyết cùng một nhiệm vụ.
- Một số môi trường công nghiệp không cho phép lắp đặt các thiết bị điều khiển tại hiện trường.

Các cấu trúc hệ thống

Nối dây truyền thống

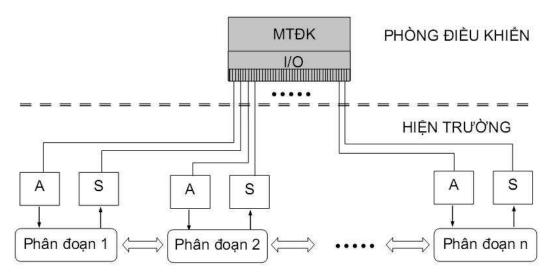


Sử dụng bus trường

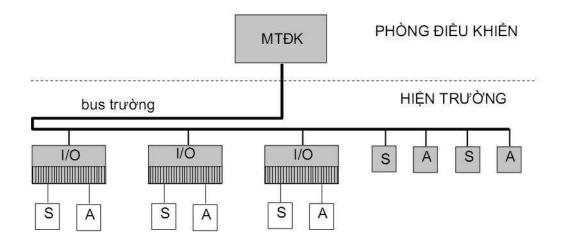

Các cấu trúc hệ thống

- Độ tin cậy thấp: Tập trung chức năng điều khiển và xử lý thông tin tại một máy tính duy nhất
- Độ linh hoạt thấp: Mở rộng cũng như thay đổi một phần trong hệ thống đòi hỏi phải dừng toàn bộ hệ thống.
- Hiệu năng kém: Toàn bộ thông tin đều phải đưa về trung tâm, chậm trễ do thời gian truyền dẫn và xử lý tập trung
- Chỉ phù hợp với các ứng dụng qui mô nhỏ

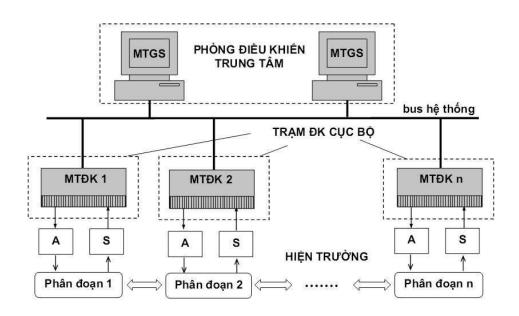

Các cấu trúc hệ thống


- Phân chia chức năng điều khiển xuống các máy tính điều khiển tại các trạm cục bộ (ở vị trí không xa với quá trình kỹ thuật).
- Điều khiển phối hợp giữa các máy tính điều khiển có thể diễn ra trực tiếp hoặc thông qua các máy tính giám sát trung tâm (MTGS).
- Độ linh hoạt cao hơn hẳn so với cấu trúc tập trung.
- Hiệu năng cũng như độ tin cậy tổng thể của hệ thống được nâng cao nhờ sự phân tán chức năng xuống các cấp dưới.
- Mở ra các khả năng ứng dụng mới, tích hợp trọn vẹn trong hệ thống như lập trình cao cấp, điều khiển trình tự, điều khiển theo công thức và ghép nối với cấp điều hành sản xuất.

Các cấu trúc hệ thống

Đo lường, truyền động

Chấp hành, đóng/cắt

Chuyển đổi tín hiệu

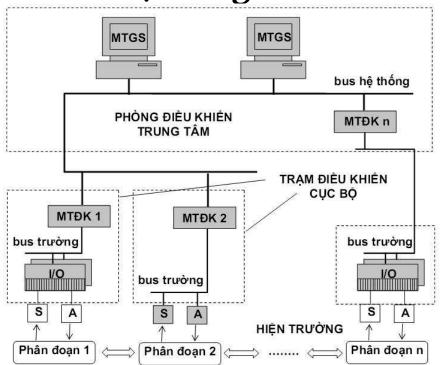

Tính toán giá thành, lãi suất Thống kê số liệu sản xuất, kinh doanh, Q. LÝ Quản lý Xử lý đơn đặt hàng, kế hoạch tài nguyên CÔNG TY thông tin Điều khiển cao cấp, phối hợp ĐIỀU HÀNH Quản lý dữ liệu, lập báo cáo SÁN XUẤT Tối ưu hoá sản xuất Giám sát, vận hành, chẩn đoán ĐIỀU KHIỂN GIÁM Điều khiển cao cấp, phối hợp Điều khiển Quản lý dữ liệu, lập báo cáo SÁT quá trình Điều khiển, điều chỉnh, ĐIỀU KHIỂN Bảo vê, an toàn, Ghi chép, cảnh giới

HỆ THỐNG KỸ THUẬT

CHẤP HÀNH & CẢM BIẾN

Cấp

trường

Các phần tử

- Thiết bị trường.
- Thiết bị điều khiển cục bộ.
- Máy tính điều khiển giám sát.

Kết nối hệ thống

- Bus trường.
- Bus Hệ thống

Giới thiệu một số chuẩn thiết bị trong công nghiệp

Theo tiêu chuẩn ANSI Y32.20.1975 hay ISA - S5.1 của viện tiêu chuẩn Hoa Kỳ (American National Stardard Institute) người ta quy định ký hiệu thiết bị đo cũng chính là đại lượng là đại lượng cụ thể được ghi trên vòng tròn vẽ trên sơ đồ công nghệ

A = thiết bi phân tích

B = Đại lượng liên quan đến vòi đốt và ngọn lửa (Burner)

C = Điện dẫn, nhiệt dẫn.

D = tỷ trọng, trọng lượng riêng.

E = Điện áp, sức điện động, đại lượng điện nói chung.

F = Lưu tốc (flow).

19

Chuẩn thiết bị trong công nghiệp (tiếp)

G = Dinh lương (theo loại). I = dòng điện

J = cong suất K = thời gian, định thời gian.

 $L = M\acute{u}c$ (level) $M = Đ\^o \mathring{a}m$ (Moistrure).

N, O = người dùng tự chọn. P = áp suất (Presure).

Q = Luong hay tích lũy R = Phóng xạ (Radio

activity).


S = tốc độ, tần số (Speed) T = Nhiệt độ

U = nhiệu biên số (phép đo gián tiếp). V = độ nhớt (Viscosity).

W = trọng lượng và lực Y = Tự chọn

Z = vi trí.

Ví dụ



T	R (C-2	A
Chữ đầu tiên	Chữ tiếp theo	Số lặp	Phần mở rộng (thông thờng phần này không cần)
Xác định chức năng		Xác định vòng	
Xác định thiết bị			

