Notice

ADAP2

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen


Matériel de montage

4x vis	4x chevilles	1x soufflet
2x vis M5	2x rondelles M5	
4x vis M4	4x rondelles M4	

Remarques : *Le boîtier en saillie n'est pas inclus dans la livraison.*

Montage

1. Positionnez l'adaptateur à l'horizontale.
2. Marquez les trous de perçage.
3. Percez les trous et enfoncez les chevilles dans la façade.
4. Fixez l'adaptateur à l'aide des vis.
5. Reliez le corps à l'adaptateur à l'aide de vis, de rondelles et d'écrous.
6. Reliez le boîtier en saillie au corps à l'aide de vis et de rondelles.
7. Selon l'orientation, posez le câble dans le perçage gauche ou droit de l'adaptateur.

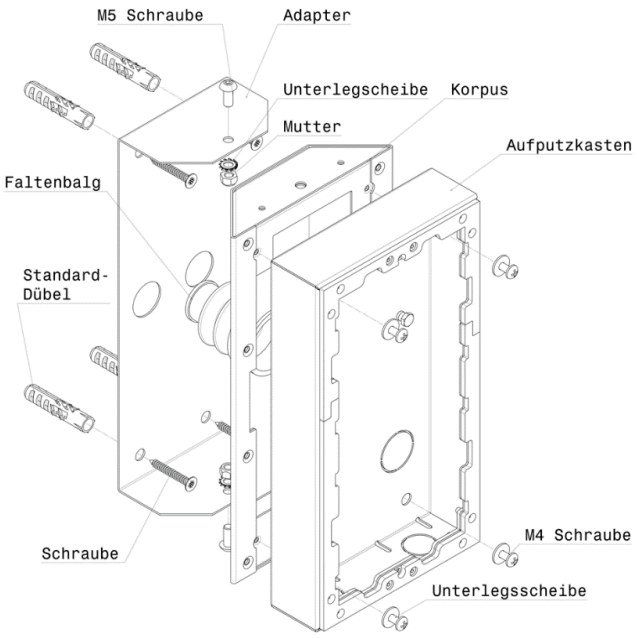

- M5 Schraube - Vis M5
- Adapter - Adaptateur
- Unterlegscheibe - Rondelle
- Korpus - Corps
- Mutter - Écrou
- Aufputzkasten - Boîtier en saillie
- Faltenbalg - Soufflet
- Standard-Dübel - Chevilles standard
- Schraube - Vis
- M4 Schraube - Vis M4
- Unterlegsscheibe - Rondelle