Instrucciones

ADAP2

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen


Material de montaje

4x tornillos	4x tacos	1x fuelle
2x tornillos M5	2x arandelas M5	
4x tornillos M4	4x arandelas M4	

Indicaciones: *La caja de superficie no está incluida en el volumen de suministro.*

Montaje

1. Coloque el adaptador en posición horizontal.
2. Marque los orificios de taladrado.
3. Taladre los orificios y introduzca los tacos en la fachada hasta que queden al ras.
4. Fije el adaptador con los tornillos.
5. Una el cuerpo con el adaptador mediante tornillos, arandelas y tuercas.
6. Una la caja de superficie con el cuerpo mediante tornillos y arandelas.
7. Tienda el cable, según la orientación, por el orificio izquierdo o derecho del adaptador.

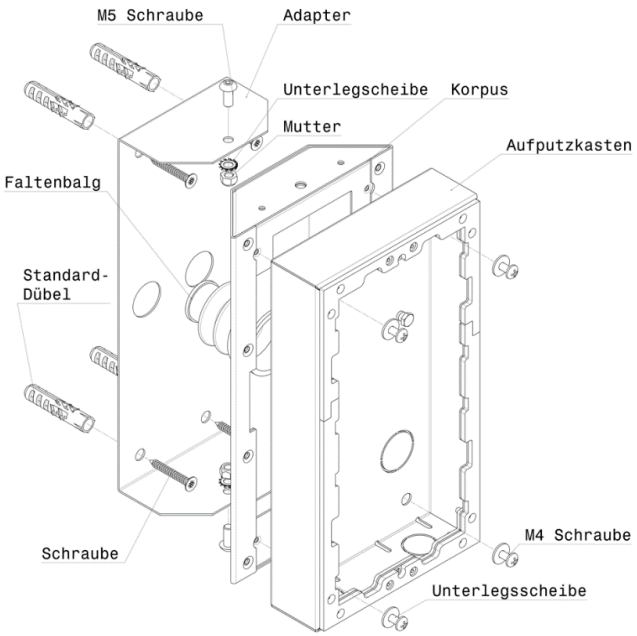

- M5 Schraube - Tornillo M5
- Adapter - Adaptador
- Unterlegscheibe - Arandela
- Korpus - Cuerpo
- Mutter - Tuerca
- Aufputzkasten - Caja de superficie
- Faltenbalg - Fuelle
- Standard-Dübel - Taco estándar
- Schraube - Tornillo
- M4 Schraube - Tornillo M4
- Unterlegsscheibe - Arandela