Istruzioni

ADAP2

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen


Materiale di montaggio

4x viti	4x tasselli	1x soffietto
2x viti M5	2x rondelle M5	
4x viti M4	4x rondelle M4	

Avvertenze: *La scatola da incasso a parete (scatola sporgente) non è inclusa nella fornitura.*

Montaggio

1. Posizionare l'adattatore in orizzontale.
2. Segnare i fori da praticare.
3. Praticare i fori e inserire i tasselli nella facciata.
4. Fissare l'adattatore con le viti.
5. Collegare il corpo all'adattatore con viti, rondelle e dadi.
6. Collegare la scatola sporgente al corpo con viti e rondelle.
7. Posare il cavo, a seconda dell'orientamento, nel foro sinistro o destro dell'adattatore.

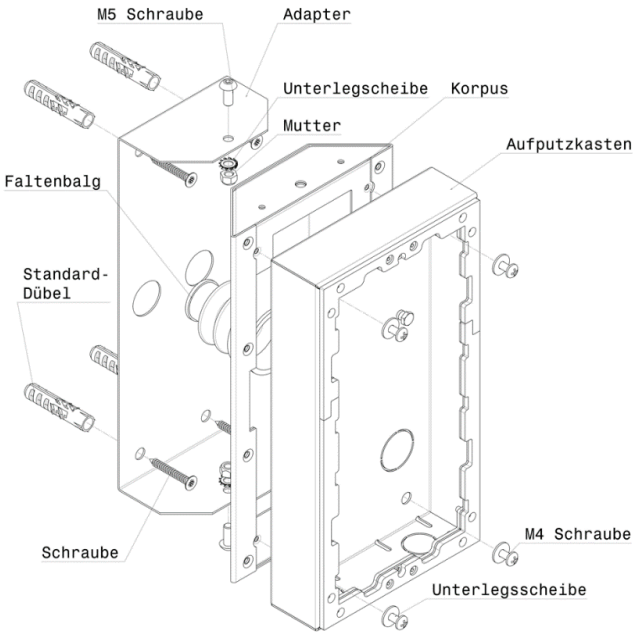

- M5 Schraube - Vite M5
- Adapter - Adattatore
- Unterlegscheibe - Rondella
- Korpus - Corpo
- Mutter - Dado
- Aufputzkasten - Scatola sporgente
- Faltenbalg - Soffietto
- Standard-Dübel - Tassello standard
- Schraube - Vite
- M4 Schraube - Vite M4
- Unterlegsscheibe - Rondella