

Institut for Mekanik og Produktion

Aarhus Universitet

Kompositmaterialer

Forfatter	Noah Rahbek Bigum Hansen	202405538
Kursus	Kompositmaterialer	29016PU022
Underviser	Thomas Greve	
Semester	Semester 5	
Dato	15. september 2026	



Indhold

Forelæsning 1: Fibermaterialer, pt. I	1
1 Introduktion til kompositter	1
2 Fibertyper	1
2.1 Glasfiber	1
2.2 Kulfiber	2
Forelæsning 2: Fibermaterialer, pt. II	3
2.3 Aramidfibre	3
Forelæsning 3: Matrix- og Kernematerialer	3
3 Matrix- og Kernematerialer	3
3.1 Umættet Polyester	4
3.2 Vinylester	4
3.3 Epoxy	5
3.4 Mekaniske Egenskaber	5
3.5 Kernematerialer	5
Forelæsning 4: Mikromekanik, Pt. I	5
4 Mikromekanik	6
4.1 Volumenfraktioner	7
4.2 Stivheden langs fiberretningen	7
4.3 Stivheden på tværs af fiberretningen	7
Forelæsning 5: Mikromekanik, Pt. II	8
4.4 Termisk udvidelseskoefficient	8
4.5 Fugtudvidelseskoefficienten	8
4.6 Chop Strand Mats	9
Forelæsning 6: Makromekanik af Lamina, Pt. I	9
5 Makromekanik	9
5.1 Makromekanik for Anisotropiske Lamina	9
5.2 Makromekanik for Isotropiske Lamina	10
5.3 Makromekanik for Ortotropiske Lamina	11
5.4 Materialekonstanter	11
5.5 Planspænding	12
Forelæsning 7: Makromekanik af Lamina, Pt. II	13
5.6 Arbitrær orientering	13

1 Introduktion til kompositter

Kompositter er kombinationer af to eller flere materialer der er sat sammen med et bindemiddel. På den vis er både mennesker, huse og træer i og for sig kompositter. Der findes enormt mange forskellige typer, herunder bl.a.

- Partikelkompositter
 - Asfalt, beton, mørtel, etc.
- Flagekompositter
 - Sjældent brugt i praksis
- Fiberkompositter (Dette er hovedfokuset for det indeværende kursus)
 - Vindmøllevinger, darth-vaders hjelm, turbineblade, krigsskibe, fly, eksempelvis også til stealth-teknologi
- Nanokompositter
 - Kunne eksempelvis være ledende gummier eller lignende der bruges til at få feedback på patienter i senge
- Laminater
 - Klikkeren i en elkedel er et bimetal, der er en form for laminat
- Kombinerede kompositter
 - Kombinationer af de ovenstående eller andre typer

2 Fibertyper

Der findes enormt mange typer af fibermaterialer, herunder bl.a.

- Glasfiber
- Kulfiber
- Aramidfiber
- Naturfiber
- Metafiber
- Plastfiber

Vi kommer til at arbejde hovedsageligt med glas-, kul- og aramidfiber i dette kursus.

Fibre er specielt smarte idet de ofte er trukket så tyndt at de kun er en enkelt krystal tykke eller en meget lille mængde polymerkæder brede, således at mængden af defekter i fiberretningen for fibre er reduceret kraftigt, hvilket bidrager til lav mobilitet for fibre/det omkringliggende matrix-materiale hvilket skaber enorm høj styrke.

2.1 Glasfiber

Glasfiber er ofte nemt genkendeligt på dets hvide farve. Det kan overordnet set opdeles i en række forskellige typer:

- E-glas
 - (E)lektrisk isolerende
 - Mest brugte type og meget billigt
- S-glas
 - (S)tyrke (IKKE Stivhed)
 - Højt silika-indhold -> høj styrke ved høje temperaturer
- C-glas
 - (C)orrosions-bestandig
 - Høj modstand mod kemiske angreb
- D-glas
 - Lav (D)i-elektricitetskonstant
 - God transparens overfor radar
- M-glas
 - Høj (M)odulus/stivhed

Generelt er den eneste forskel på de ovenstående deres kemiske bestanddele som kan ses i tabellen nedenfor fra Bunsell og Renard (2005, s. 37).

Glass type	E	S	R	C	D
SiO ₂	54	65	60	65	74
Al ₂ O ₃	15	25	25	4	
CaO	18		9	14	0.2
MgO	4	10	6	3	0.2
B ₂ O ₃	8			5.5	23
F	0.3				
Fe ₂ O ₃	0.3				
TiO ₂					0.1
Na ₂ O				8	1.2
K ₂ O	0.4			0.5	1.3
Density	2.54	2.49	2.49	2.49	2.16
Strength (20 °C) (GPa)	3.5	4.65	4.65	2.8	2.45
Elastic modulus (20 °C) (GPa)	73.5	86.5	86.5	70	52.5
Failure strain (20 °C) (%)	4.5	5.3	5.3	4.0	4.5

Figur 2.1: Oversigt over de forskellige typer af glasfiber (Bunsell og Renard 2005, s. 37)

2.2 Kulfiber

Kulfiber er typisk sort og ofte også vævet. Disse inddeles bl.a. i følgende typer:


- UHS – Ultra-High Strength
- HS – High Strength (Billigst)
- IM – Intermediate Modulus
- HM – High Modulus
- UHM – Ultra-High Modulus

Forelæsning 2: Fibermaterialer, pt. II

2026-08-27

Typisk vil høj-styrke kulfiber være produceret af PAN mens høj-modulus typisk kommer af *pitch*. I produktionen af specielt kulfibre er begrebet *sizing* vigtigt. Sizing referer til den overfladebehandling man giver fibrene for at de kan binde til matrixmaterialet. Ikke-sizet kulfiber vil typisk være yderst resistent mod at binde til et matrixmateriale således at det ikke i sig selv er egnet til at lave kulfiber af. Glasfiber sizes normalt også omend dette er en meget anden process end hvad gør sig gældende for kulfiber qua de forskellige materialekemier.

På Figur 2.2 ses en kulfiber forstørret op. Her ses en masse cavities mellem de mange kulfiberplader. Idet fiberen strækkes, bliver de her cavities “presset sammen” idet pladerne trykkes mod hinanden og alignes. Dette hindrer bevægelsen af dislokationer således at materialet bliver stærkere/stivere.

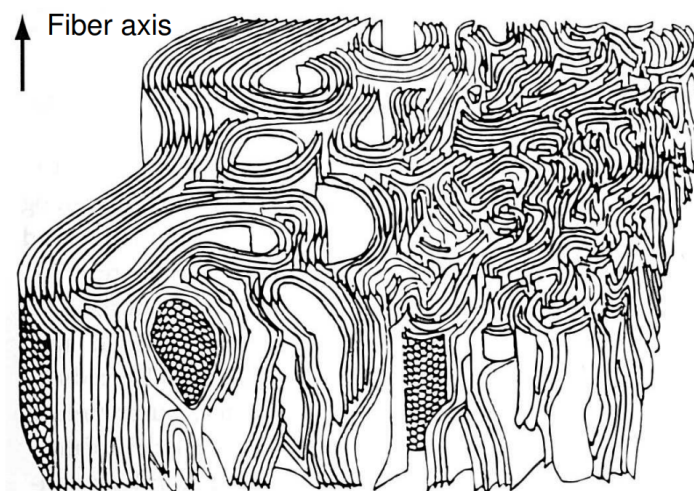

Figur 2.2: Skematisk repræsentation af strukturen af en kulfiber. Reproduceret fra (Hull og Clyne 2007, Fig. 2.1), originalt fra (Benett og Johnson 1978).

2.3 Aramidfibre

Aramidfibre er typisk gule og kommer fra aramid-polymeren der spindes op til fibre. Blandt aramiderne er bl.a. handelsnavnene Kevlar (skudsikre veste), Nomex (brandhæmmende dragter), Technora, osv. Aramidfibre er typisk omtrent så stive som glasfiber, men begge overgås klart af kulfiber. Styrkemæssigt er aramid typisk svagere end både glasfiber og kulfiber. Slag-sejheden for aramidfibre er dog væsentligt højere end både hvad gælder kul- og glasfiber.

Forelæsning 3: Matrix- og Kernematerialer

2026-09-02

3 Matrix- og Kernematerialer


Matrixmaterialer er de materialer der bruges til at binde fibrene sammen med. Typisk opdeles polymererne der bruges som matrixmateriale i hhv. hærdeplast (En: *Thermosets*) og termoplast (En: *Thermoplastics*). Hærdeplast kan ikke smeltes om idet det udhærder efter første størkning, hvorimod termoplast kan smeltes om gang på gang mod en mindre forringelse af materialeevnerne. I dette kursus vil vi hovedsageligt behandle termoplast (på trods af at industrien bruger mest hærdeplast grundet bl.a. dets bedre flyde-egenskaber), herunder bl.a.

- Polyester (umættet)
- Vinylester
- Epoxy
- Polyurethan
- Cyanatester
- Bismaleimid

omend ikke-polymere materialer også kan bruges som matrixmateriale.

3.1 Umættet Polyester


Man kan tilføje et væld af additiver til polyester for at ændre dets egenskaber. Monomeren i dette tilfælde er en styren, som også ses på [Figur 3.1](#). Bruges mere styren fås en lavere viskositet (mere tyndtflydende) – det er også styrenen der muliggør krydsbindingen under hærdeningen. Styren kan kendes på sin sødlige duft som vil udsive fra polyester selv mange år efter hærdening. Der tilføres også ofte en katalysator af en art, der behjælper med at starte hærdeprocessen. Derudover benyttes også acceleratorer, der accelererer hærdeprocessen og/eller inhibitorer der inhiberer hærdeprocessen. Desuden kan et væld af andre additiver der bl.a. ændrer brandegenskaber, farvning, m.v. tilføjes.

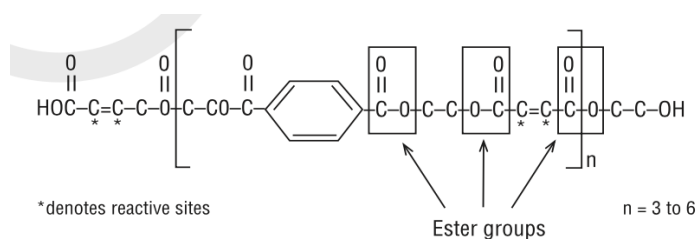

Figur 3.1: Idealiseret kemisk struktur for typisk polyester, reproduceret fra (Gurit 2017, fig. 13).

3.2 Vinylester


Vinylester, vist på [Figur 3.2](#) minder på mange måder om polyester ift. mængden og typen af brugte additiver, men vinylester i sig selv har typisk bedre mekaniske egenskaber og højere kemisk bestandighed end polyester.

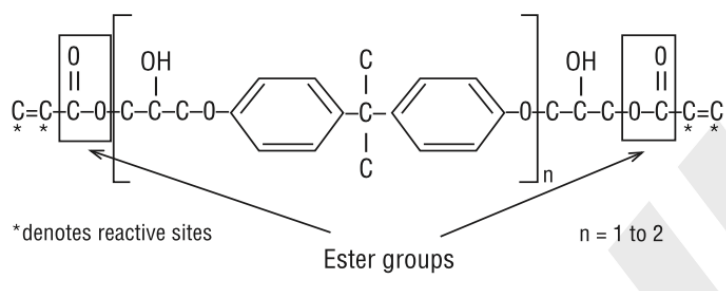

Figur 3.2: Idealiseret kemisk struktur for en typisk epoxy-baseret vinylester, reproduceret fra (Gurit 2017, fig. 16).

3.3 Epoxy


Epoxy adskiller sig fundamentalt i typen af additiver fra det omtalt i afsnit 3.1: Umættet Polyester og afsnit 3.2: Vinylester, idet det grundlæggende består af en resin som blandes med en hærder hvorefter hærdeprocessen igangsættes. Sammenligner med de førnævnte matrixmaterialer har epoxy typisk bedre mekaniske, kemiske, elektriske og adhæssionsmæssige egenskaber. Dog er epoxy også mere giftigt end både polyester og vinylester.

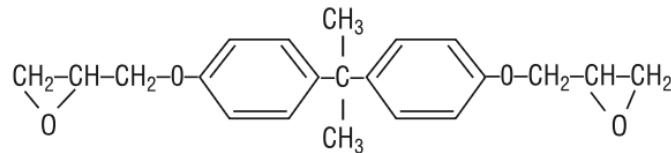

Figur 3.3: Idealiseret kemisk struktur for en typisk epoxy, reproduceret fra (Gurit 2017, fig. 20).

3.4 Mekaniske Egenskaber

På Figur 3.4 ses styrken og stivheden for de tre matrix-materialer nævnt ovenfor. Heraf bliver det klart at epoxy generelt har bedre egenskaber end de to andre, omend de alle generelt forbedres en smule af højere temperatur. Højere temperatur under hærdeprocessen bevirker imidlertid også at hærdeplaster ender med en højere glastransitionstemperatur.

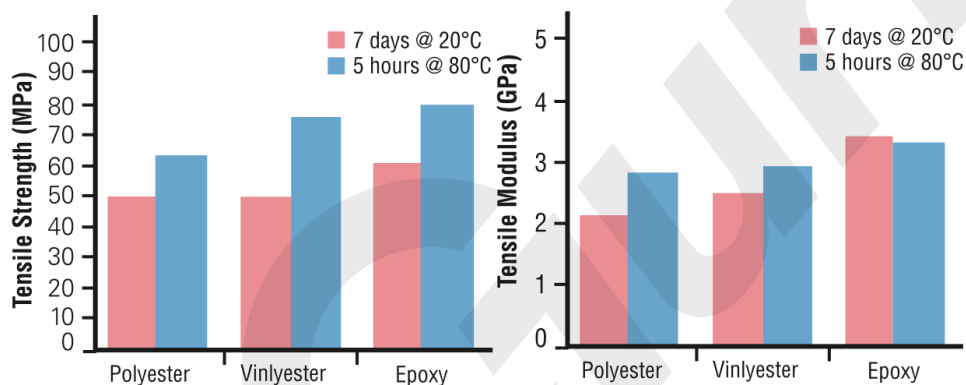

Figur 3.4: Sammenligning af resinstyrke og -stivhed, reproduceret fra (Gurit 2017, fig. 22).

3.5 Kernematerialer


Kernematerialer er typisk implementeret i form af sandwich-konstruktioner, hvor et fibermateriale støbes rundt om et kernemateriale (typisk en form for meget let hårdt "skum"), der medvirker en langt højere stivhed end en tynd fibermaterialeplade.

4 Mikromekanik

Grundlæggende er mikromekanik studiet af interaktionerne mellem fibre og matrixen i en komposit. Her arbejdes specielt med hvordan man kan forudsige egenskaberne for kompositter på baggrund af de indgående komponenter. Det drejer sig specielt om

- Youngs modul, E
- Poisson forhold, ν
- Forskydningsmodul, G
- Termisk udvidelseskoefficient, α
- Fugtig udvidelseskoefficient, β

Bemærk at de ovenstående ikke inkluderer styrker, da kompositstyrker er enormt svære at forudsige.

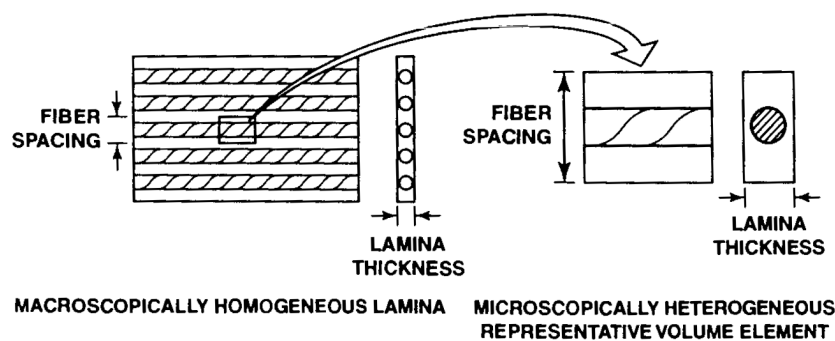

Figur 4.1: Repræsentativt volumenelement – Lamina med unidirektionelle fibre, reproduceret fra (Jones 2021, fig. 3-2).

På **Figur 4.1** ses en forstørret og idealiseret model af en lamina med unidirektionelle fibre. Her arbejder vi grundlæggende med antagelserne i Tabel 4.1:

Tabel 4.1: Antagelser for lamina, fibre og matrix

Lamina:	Fibre:	Matrix:
• Spændingsfri i ubelastet tilstand • Lineær-elastisk • Makroskopisk homogent • Makroskopisk ortotropisk	• Homogene • Lineær-elastiske • Isotropiske • Regulært fordelte • Perfekt ensrettede • Perfekt hæftede til matrixmaterialet	• Homogen • Lineær-elastisk • Isotropisk • Luftboblefri

4.1 Volumenfraktioner

Vi arbejder typisk med to volumenfraktioner, navnlig fibervolumenfraktionen, V_f , og matrixvolumenfraktionen, V_m :

$$V_f = \frac{\text{Fibervolumen}}{\text{Samlet Volumen}}$$

$$V_m = \frac{\text{Matrixvolumen}}{\text{Samlet volumen}}$$


$$V = V_f + V_m = 1.$$

4.2 Stivheden langs fiberretningen

Når en komposit belastes langs fiberretningen (1. retningen) antages at både fiberen og matrixen oplever den samme tøjning, $\epsilon_1 = \epsilon_{1m} = \epsilon_{1t}$. Stivheden langs første retningen E_1 kan findes vha. den såkaldte rule of mixture:

$$E_1 = E_f V_f + E_m V_m.$$

Heraf bemærkes at det stiveste materiale på den måde vil være lastbærende.

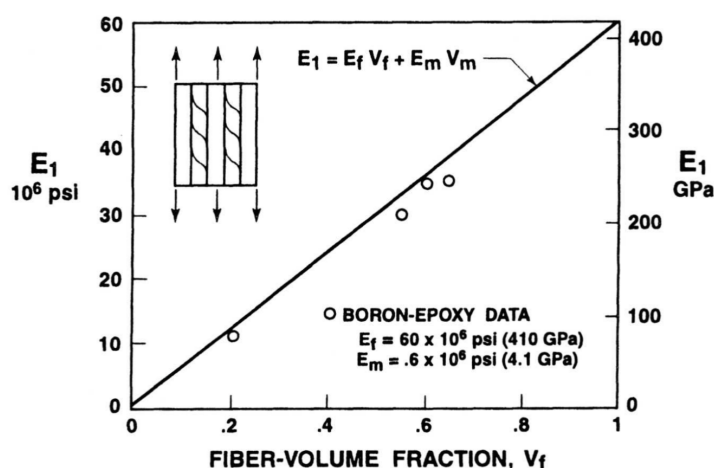

Figur 4.2: Variation i E_1 som følge af ændring af fibervolumenfraktion

Af figur 4.2 ses at materialegenskaberne for en komposit vil ligge på den rette linje mellem egenskaberne for de indgående materialer som følge af rule of mixture.


4.3 Stivheden på tværs af fiberretningen

Når belastningen ligger i den transverse retning oplever både fiberen og matrixen det samme stress, $\sigma_{m2} = \sigma_{f2} = \sigma_2$. Hertil kan den inverse rule of mixture benyttes:

$$E_2 = \frac{E_f E_m}{E_m V_f + E_f V_m}.$$

Her bliver det mindst stive komponent begrænsende.

Som vist på figur 4.3 er teorien mindre præcis her end hvad gjaldt for figur 4.2.

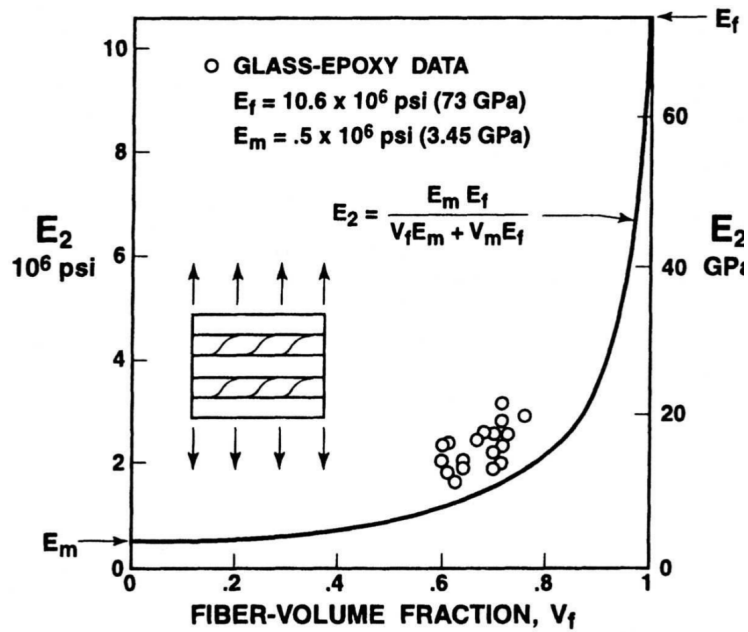

Figur 4.3: Forudsagt og målt E_2

Forelæsning 5: Mikromekanik, Pt. II

2026-09-08

Vi søger nu at regne den termiske udvidelseskoefficient α og fugtudvidelseskoefficienten β , de såkaldte hygroskopiske egenskaber, for et fiberkomposit efter samme metode som Afsnit 4.2 og 4.3.

4.4 Termisk udvidelseskoefficient

I 1-retningen bliver den termiske udvidelseskoefficient α_1 for et fiberkomposit, idet vi antager fælles tøjning for matrix og fiber,

$$\alpha_1 = \left(\frac{\alpha_f E_f}{E_1} \right) V_f + \left(\frac{\alpha_m E_m}{E_1} \right) V_m$$

i 2- retningen er dette:

$$\alpha_2 = (1 + \nu_f) \alpha_f V_f + (1 + \nu_m) \alpha_m V_m - \alpha_1 \nu_{12}.$$

4.5 Fugtudvidelseskoefficienten

Givet fugtindholdet, $\Delta C \left[\frac{\text{kg}}{\text{kg}} \right]$, kan fugtudvidelseskoefficienten i 1-retningen, β_1 , for et fiberkomposit bestemmes som

$$\beta_1 = \frac{\beta_f \Delta C_f V_f E_f + \beta_m \Delta C_m V_m E_m}{E_1 (\Delta C_f \rho_f V_f + \Delta C_m \rho_m V_m)} \rho_{\text{total}}$$

og selvsamme i 2-retningen, β_2 , kan findes som:

$$\beta_2 = \frac{\beta_f \Delta C_f V_f (1 + \nu_f) + \beta_m \Delta C_m V_m (1 + \nu_m)}{\Delta C_f \rho_f V_f + \Delta C_m \rho_m V_m} \rho_{\text{total}} - \beta_1 \nu_{12}.$$

For fibre, der ikke optager fugt, d.v.s. $\Delta C_f = 0$ gælder:

$$\beta_1 = \frac{E_m \rho_{\text{total}}}{E_1 \rho_m} \beta_m$$

$$\beta_2 = \frac{(1 + \nu_m) \rho_{\text{total}}}{\rho_m} \beta_m - \beta_1 \nu_{12}.$$

4.6 Chop Strand Mats

For *Chop Strand Mats*, hvor fibre bindes sammen i “tilfældige” retninger kan de ovenstående approksimationer ikke benyttes idet disse ikke er ortotrope, i stedet kan disse approksimeres som (Lavengood og Goettler 1971):

$$E_{\text{CSM}} = \frac{3}{8} E_1 + \frac{5}{8} E_2$$

$$G_{\text{CSM}} = \frac{1}{8} E_1 + \frac{1}{4} E_2$$

$$\nu_{\text{CSM}} = \frac{E_1 + E_2}{2E_1 + 4E_2}$$

$$\alpha_{\text{CSM}} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} + \frac{E_1 - E_2}{E_1 + (1 + 2\nu_{12}) E_2} \cdot \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}$$

hvor $E_1, E_2, G_{12}, \alpha_1$ og α_2 er egenskaberne fra en ækvivalent UD-lamina.

Forelæsning 6: Makromekanik af Lamina, Pt. I

2026-09-10

5 Makromekanik

5.1 Makromekanik for Anisotropiske Lamina

Makromekanik for et-lags kompositter, *Lamina*, vil i dette afsnit gennemgås. Makromekanik bekymrer sig ikke om fibre eller matrixmaterialerne i sig selv, men ser i stedet laminaen som bestående af et homogent materiale.

5.1.1 Stivheds- og Compliancematricen

Vi har spændings-tøjningsrelationen:

$$\sigma_i = C_{ij} \epsilon_j, \quad i, j = 1, \dots, 6.$$

Altså er stivhedsmatricen C en matrix med 36 værdier. Stivhedsmatricen kan dog reduceres til 21 unikke værdier grundet symmetri, $C_{ij} = C_{ji}$ – dette gælder også i anisotrope materialer.

Compliance matrixen S er stivhedsmatricen C 's inverse:

$$S = C^{-1}$$

hvorfor spændings-tøjningsrelationene også kan skrives som

$$\epsilon_i = S_{ij} \sigma_j, \quad i, j = 1, \dots, 6$$

Compliancematrixen kan også reduceres til 21 unikke værdier grundet symmetri, $S_{ij} = S_{ji}$

5.1.2 Koblingseffekter

Copmliancematrixen tydeliggør en række koblingseffekter mellem tøjninger og spændinger i 3-D, se Figur 5.1.

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{31} \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} & S_{15} & S_{16} \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} & S_{24} & S_{25} & S_{26} \\ S_{13} & S_{23} & S_{33} & S_{34} & S_{35} & S_{36} \\ S_{14} & S_{24} & S_{34} & S_{44} & S_{45} & S_{46} \\ S_{15} & S_{25} & S_{35} & S_{45} & S_{55} & S_{56} \\ S_{16} & S_{26} & S_{36} & S_{46} & S_{56} & S_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \tau_{23} \\ \tau_{31} \\ \tau_{12} \end{Bmatrix}$$

EXTENSION-EXTENSION COUPLING
SHEAR-EXTENSION COUPLING
SHEAR-SHEAR COUPLING

Figur 5.1: Koblingseffekter fra Compliancematrixen, (Jones 2021, fig. 2-5).

5.2 Makromekanik for Isotropiske Lamina

For isotropiske materialer simplificeres spændings-tøjningsrelationen til

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{31} \\ \gamma_{12} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{12} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{11} & S_{12} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{12} & S_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2(S_{11} - S_{12}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2(S_{11} - S_{12}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2(S_{11} - S_{12}) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \tau_{23} \\ \tau_{31} \\ \tau_{12} \end{Bmatrix}$$

Heri kan bemærkes at $S_{11} = E$ og $S_{12} = \nu$.

5.3 Makromekanik for Ortotropiske Lamina

For et ortotropisk materiale bliver spændings-tøjningsrelationen:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{31} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} & 0 & 0 & 0 \\ S_{13} & S_{23} & S_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \tau_{23} \\ \tau_{31} \\ \tau_{12} \end{bmatrix}.$$

Compliancematricen her kan også skrives med udgangspunkt i materialekonstanter:

$$S = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_1} & -\frac{\nu_{21}}{E_2} & -\frac{\nu_{31}}{E_3} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{12}}{E_1} & \frac{1}{E_2} & -\frac{\nu_{32}}{E_3} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{13}}{E_1} & -\frac{\nu_{23}}{E_2} & \frac{1}{E_3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{23}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{13}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{12}} \end{bmatrix}.$$

Idet compliancematricen er symmetrisk har vi at:

$$\frac{\nu_{ij}}{E_i} = \frac{\nu_{ji}}{E_j}$$

altså er $\nu_{12} \neq \nu_{21}$

5.4 Materialekonstanter

5.4.1 Isotropiske Materialer

Shear og bulk modulus for isotropiske materialer er:

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

$$K = \frac{E}{3(1-2\nu)}$$

og Poissons forhold er tvunget

$$-1 < \nu < \frac{1}{2}.$$

5.4.2 Ortotropiske Materialer

For ortotropiske materialer er $S_{ii} > 0$ og $C_{ii} > 0$, hvilket fører til følgende restriktioner for Poissons forhold

$$\begin{aligned} 1 - \nu_{23}\nu_{32} &> 0 \\ 1 - \nu_{13}\nu_{31} &> 0 \\ 1 - \nu_{12}\nu_{21} &> 0 \\ 1 - \nu_{12}\nu_{21} - \nu_{23}\nu_{32} - \nu_{31}\nu_{13} - 2\nu_{21}\nu_{32}\nu_{13} &> 0. \end{aligned}$$

Ved introduktion af den reciprokke relation har vi:

$$\begin{aligned} |\nu_{12}| &< \sqrt{\frac{E_1}{E_2}} \\ |\nu_{23}| &< \sqrt{\frac{E_2}{E_3}} \\ |\nu_{13}| &< \sqrt{\frac{E_1}{E_3}} \\ |\nu_{21}| &< \sqrt{\frac{E_2}{E_1}} \\ |\nu_{32}| &< \sqrt{\frac{E_3}{E_2}} \\ |\nu_{31}| &< \sqrt{\frac{E_3}{E_1}}. \end{aligned}$$

5.5 Planspænding

En spænding kan siges at ligge i et plan når

$$\sigma_3 = \tau_{13} = \tau_{23} = 0.$$

Dette er en gyldig antagelse når tykkelsen, t er lille i forhold til længden eller bredden W . Den generelle tommelfingerregel er:

$$\frac{t}{W} \leq 0,1.$$

Altså er planspænding brugbart for skaller (her bruges krumningsradius dog som t) og tynde plader.

For planspænding er $\sigma_3 = \tau_{23} = \tau_{13} = 0$, hvorfor spændings-tøjningsrelationen kan reduceres til

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & 0 \\ Q_{12} & Q_{22} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{bmatrix}. \quad (1)$$

I Ligning (1) introduceredes den reducerede stivhedsmatrice Q , hvor indgangene er givet fra

materialekonstanter efter:

$$\begin{aligned} Q_{11} &= \frac{E_1}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} \\ Q_{22} &= \frac{E_2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} \\ Q_{12} &= \frac{\nu_{21}E_1}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} = \frac{\nu_{12}E_2}{1 - \nu_{12}\nu_{21}} \\ Q_{66} &= Q_{12}. \end{aligned}$$

Forelæsning 7: Makromekanik af Lamina, Pt. II

2026-09-15

5.6 Arbitrær orientering

For fiberretninger og belastninger med “arbitrære” lokationer må vi transformere fra det lokale $(1, 2, 3)$ -koordinatsystem til et globalt (x, y, z) koordinatsystem:

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = [T]^{-1} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{bmatrix}$$

hvor $[T]$ er transformationsmatricen bestående af cos og sin led samt vinklen θ mellem $(1, 2, 3)$ - og (x, y, z) -systemerne.

Det samme kan gøres for tøjninger idet vi bruger ϵ_{12}

$$\begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} \end{bmatrix} = [T]^{-1} \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \frac{1}{2}\gamma_{12} \end{bmatrix}.$$

Idet vi introducerer Reuter matricen R :

$$[R] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

kan $\frac{1}{2}$ fjernes:

$$\begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = [R][T]^{-1}[R]^{-1} \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \gamma_{12} \end{bmatrix}.$$

Spændings-tøjningerrelationen for et lamina med θ rotation er

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = [T]^{-1} [Q] \underbrace{[R][T][R]^{-1}}_{[T]^{-T}} \begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix}$$

eller

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = [T]^{-1} [Q] \underbrace{[T]^{-1} [Q] [T]^{-T}}_{[\bar{Q}]} \begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{16} \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & \bar{Q}_{26} \\ \bar{Q}_{16} & \bar{Q}_{26} & \bar{Q}_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix}$$

hvor $[\bar{Q}]$ er den transformerede reducerede planstress stivhedsmatrice.

Litteratur

- Benett, S. C. og D. J. Johnson (18.–22. sep. 1978). „Structural Heterogeneity in Carbon Fibres“. I: *Proceedings of the Fifth London International Carbon and Graphite Conference*. Fifth London International Carbon and Graphite Conference (Imperial College London). Bd. 1. London: Society of Chemical Industry, s. 377–386.
- Bunsell, A.R. og J Renard (15. jun. 2005). *Fundamentals of Fibre Reinforced Composite Materials*. CRC Press. ISBN: 978-1-4200-5696-9. DOI: 10.1201/9781420056969. URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781420056969> (hentet 25.08.2026).
- Gurit (2017). *Guide to Composites*. GTC-6-0417. Gurit. URL: <https://www.gurit.com>.
- Hull, Derek og Trevor William Clyne (2007). *An Introduction to Composite Materials*. 2. ed., hardback version transferred to digital print. Cambridge Solid State Science Series. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 326 s. ISBN: 978-0-521-38190-1.
- Jones, Robert Millard (2021). *Mechanics of Composite Materials*. Second edition. Boca Raton London New York: CRC Press, Taylor & Francis Group. 519 s. ISBN: 978-1-56032-712-7.
- Lavengood, R. E. og L. A. Goettler (1. maj 1971). *Stiffness of Non-Aligned Fiber Reinforced Composites*: Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center. DOI: 10.21236/AD0886372. URL: <http://www.dtic.mil/docs/citations/AD0886372> (hentet 08.09.2026).