BECKHOFF

Dodawanie route'a w sterowniku z Windows'em CE

Poziom trudności: łatwy

Wersja dokumentacji: 1.0

Aktualizacja: 4.03.2015

Beckhoff Automation Sp. z o. o.

BECKHOFF New Automation Technology


Spis treści

1.	Dodawanie route'a z wykorzystaniem programu System Menager	3
2.	Dodawanie route'a bezpośrednio w Windows'ie CE	5
3.	Dodawanie route'a za pomocą przeglądarki	7




1. Dodawanie route'a z wykorzystaniem programu System Menager

W pierwszej kolejności należy zalogować się do wybranego sterownika (1). W drzewku projektu wybieramy zakładkę Route Settings (2). Następnie wybieramy zakładkę Static Routes (3) i wciskamy przycisk Add (4).

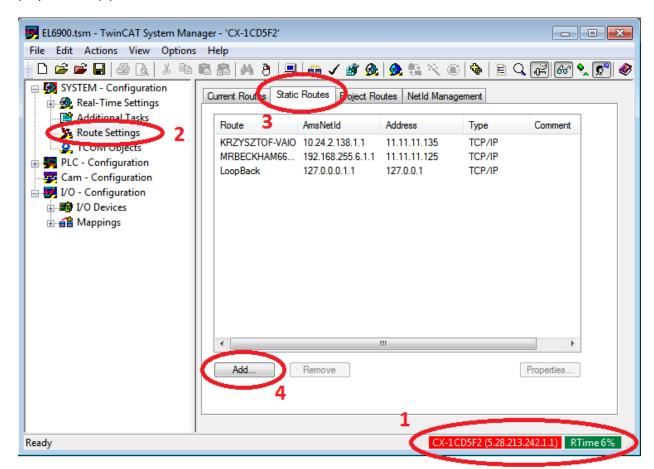


W oknie, które się pojawi, mamy możliwość dodania route'a poprzez wciśnięcie przycisku **Broadcast Search (1)** i przeszukanie sieci w poszukiwaniu dostępnych urządzeń. Aby dodać któreś z nich musimy wybrać je z listy poniżej. Alternatywnie, możliwe jest ręczne podanie parametrów urządzenia **(2)**. Gdy wybierzemy urządzenie lub podamy jego parametry wciskamy przycisk **Add Route (3)** (uwaga – w polu **Connected** nie pojawi się X, mimo poprawnego dodania route'a).

BECKHOFF New Automation Technology

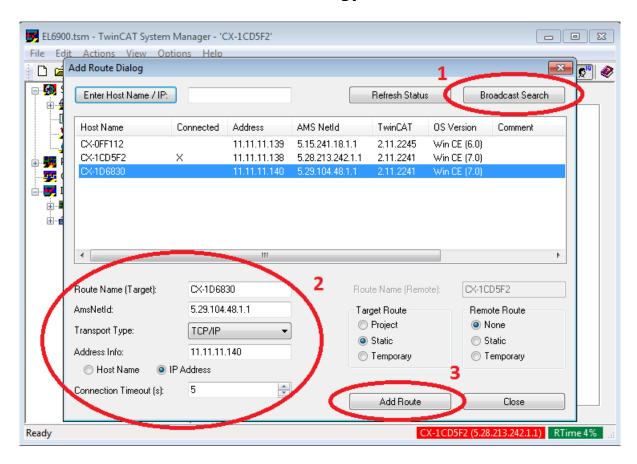

Jeśli wszystkie czynności wykonamy poprawnie, nowy route pojawi się na liście.

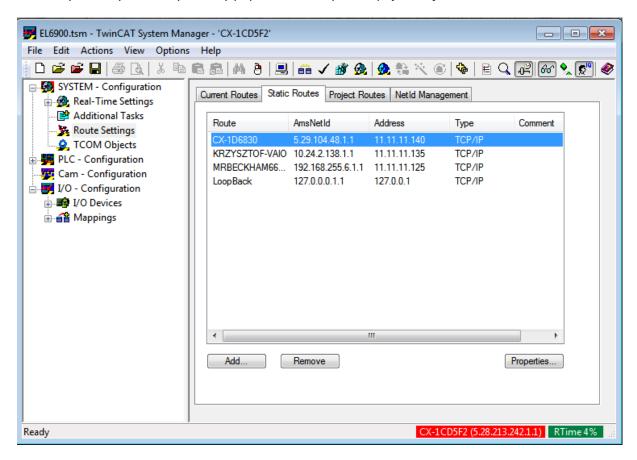



2. Dodawanie route'a bezpośrednio w Windows'ie CE

W pierwszej kolejności należy uzyskać zdalny dostęp do sterownika za pomocą programu **CERHOST**. Następnie należy uruchomić eksplorator plików i wybrać folder **Hard Disk**.






Następnie przechodzimy do folderu System.



W folderze system odnajdujemy i uruchamiamy program TcAmsRemoteMgr.exe.

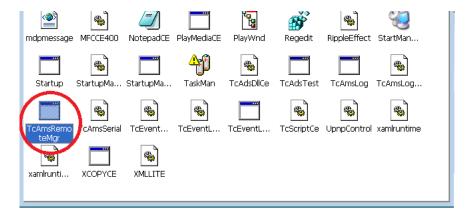

BECKHOFF New Automation Technology

W oknie, które się pojawi, wciskamy przycisk Add.



Podajemy parametry dodawanego route'a i wciskamy OK.




Po wykonaniu wszystkich czynności należy dokonać resetu sterownika (za pomocą programu CERHOST!). W przeciwnym razie komunikacja nie będzie przebiegać poprawnie.



3. Dodawanie route'a za pomocą przeglądarki

W polu adresowym przeglądarki pisujemy adres ip sterowniki, a następnie "/config".

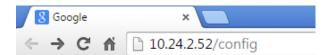


W oknie logowanie, które się pojawi, podajemy następujące dane logowania:


• Użytkownik: webguest

• Hasło: **1**

i wciskamy przycisk Zaloguj się.

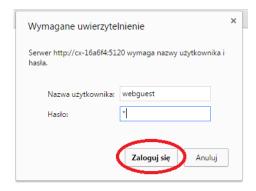

Na otwartej stronie sterownika odszukujemy zakładkę TwinCAT.

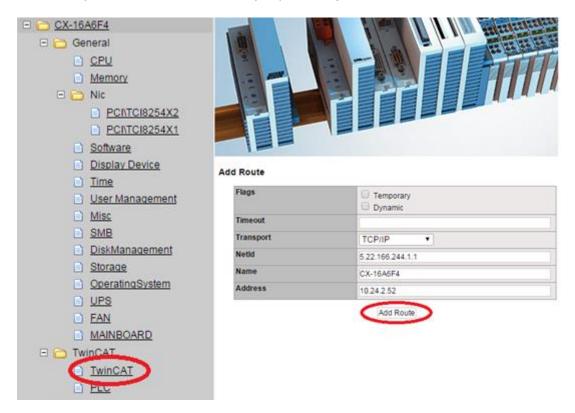

Na dole otwartej strony odnajdujemy tabelę **Add Route**. W tym miejscu podajemy parametry route'a i wciskamy przycisk **Add Route**.