Il tuo kit, pezzo per pezzo

Due sagome piatte, due stampi e tre componenti per la chiusura.

01 · Sagoma piatta fronte



La prima metà da scaldare e formare. Può contenere il viso.

02 · Sagoma piatta retro



La seconda metà, speculare al fronte.

03 · Stampo concavo



La matrice che riceve la sagoma e il convesso.

04 · Stampo convesso




Il pezzo bombato che preme la sagoma nella matrice.

05 · Raccordo filettato



Accoglie le linguette e il perno trasversale che le blocca.

06 · Tappo con occhiello

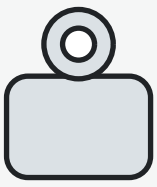


Si avvita sul raccordo e impedisce al perno di uscire. L'occhiello serve per appendere.

07 · Perno di blocco: illustrato nel montaggio a pagina 4. Schemi non in scala.

Dalla rete alla bombatura

Lavora su una metà alla volta. Gli stampi servono come coppia, non si uniscono al contenitore.

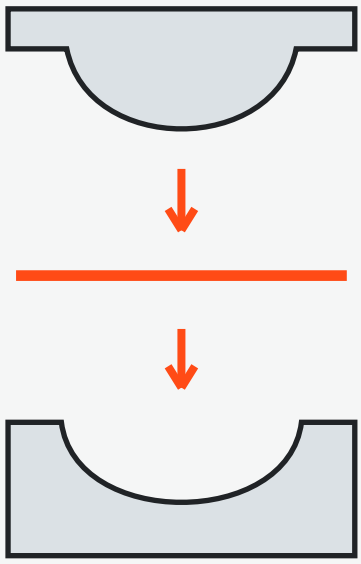

04 · Convesso capovolto

La bombatura guarda verso il concavo.

01 o 02 · Sagoma scaldata

Bordo allineato; linguetta nel canale.

03 · Matrice concava

Premi senza forzare e lascia raffreddare.

1. Prepara e prova i pezzi

Stampa le sagome 01 e 02 piatte. La rete è già nella geometria: non eliminare gli strati superiori e inferiori nello slicer. Stampa separatamente stampi 03 e 04, raccordo 05, tappo 06 e perno 07. A freddo prova filettatura e linguette, senza forzare.

2. Allinea la prima metà


Appoggia la sagoma 01 sulla matrice 03, con il bordo allineato al suo profilo. La linguetta deve restare nel canale dedicato, fuori dalla zona bombata. Se ci sono due impronte, scegli quella con lo stesso contorno: fronte e retro sono speculari. Lo stampo corretto lascia gioco laterale e ha due inviti sul bordo per sollevare il pezzo: non deve incastrarsi già a freddo.

3. Scalda gradualmente

Per una prima prova usa una piccola sagoma a rete in PLA e stampi più resistenti al calore, per esempio PETG. Muovi l'asciugacapelli sulla rete fino a renderla modellabile, senza deformare bordo, linguetta o stampi. Tempi e distanza dipendono dal materiale e dall'apparecchio: non c'è un valore universale.

Premi, raffredda, ripeti

La forma si stabilizza negli stampi. Estrai la metà soltanto dopo il raffreddamento.

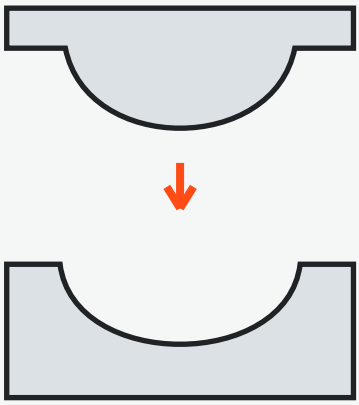

Tieni allineati gli stampi

Premi gradualmente. Non forzare se il bordo o la linguetta si piegano.

Aspetta il raffreddamento

Apri gli stampi, estrai e controlla bordo, rete e linguetta.

4. Forma e lascia raffreddare

Capovolgi il convesso 04 con la bombatura rivolta verso la matrice. Controlla l'allineamento e premi progressivamente senza forzare. Mantieni i pezzi in posizione fino al raffreddamento; poi separa gli stampi ed estrai la metà. Non tirare la rete ancora calda.

5. Ripeti per il retro

Lascia raffreddare gli stampi e ripeti con la sagoma 02 nell'impronta corrispondente. Non scaldare le due sagome insieme. Se la rete si lacera, il bordo si deforma o la linguetta perde forma, ristampa la metà anziché forzare il montaggio.

Le impronte speculari


Con SVG o STL asimmetrici possono comparire due impronte speculari sullo stesso stampo. Un cuore ha la chiusura sul lobo, non nella V centrale.

Rete o superficie piena?

La modalità Piena si stira meno facilmente della rete: richiede un collaudo specifico e non è equivalente alla trama aperta.

La chiusura, senza colla

Prima prova a freddo; avvita a mano e verifica che entrambe le linguette siano trattenute.

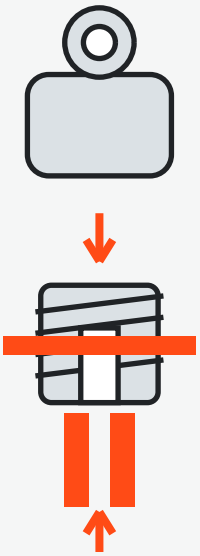

07

06 · Tappo con occhiello

Si avvita sul raccordo, non direttamente sulle sagome.

05 + 07 · Raccordo e perno

Il perno attraversa i fori delle due linguette. Il tappo ne impedisce l’uscita laterale.

01 + 02 · Le due metà

Accosta i bordi; bombature verso l’esterno.

6. Chiudi le due metà

Accosta i bordi con le bombature verso l'esterno. Inserisci le due linguette nelle feritoie del raccordo 05 e allinea i loro fori con il passaggio trasversale del raccordo. Fai scorrere il perno 07 attraverso raccordo e fori di entrambe le linguette, fino a centrarlo. Solo dopo avvita il tappo 06 a mano: il tappo deve impedire al perno di uscire lateralmente. Tira delicatamente le metà per verificare la tenuta. Per aprire, svita il tappo, sfila il perno e libera le linguette. Non serve colla.

Per recuperare il kit già stampato

A parità di configurazione, sagome 01 e 02, convesso 04 e tappo 06 sono invariati. Ristampa il concavo 03, il raccordo 05 e il perno 07. Il vecchio raccordo non ha il passaggio per il perno: va sostituito. Verifica comunque che i fori nelle linguette non siano stati deformati dal calore.

Prima di usare il kit

Revisione dopo la prima prova: verifica rilascio e chiusura con un campione piccolo.

Controlli prima della formatura

• Revisione dopo la prima prova fisica: rilascio dello stampo e tenuta del nuovo perno devono essere confermati con un altro campione piccolo. Non appendere né caricare il pezzo prima di questa verifica.

• La modalità Piena si stira meno facilmente della rete: richiede un collaudo specifico e non è equivalente alla trama aperta.

• Con SVG o STL asimmetrici possono comparire due impronte speculari sullo stesso stampo. Un cuore ha la chiusura sul lobo, non nella V centrale.

• L'anteprima formata è indicativa, non simula lo stiramento del materiale. Gli STL importati forniscono il profilo XY, non la superficie originale.

• Proteggi le mani, lavora in un ambiente ventilato e segui le istruzioni dell'asciugacapelli. Niente fiamme. Non usare il kit come contenitore certificato per alimenti o come giocattolo.

Fonti del procedimento · consultate il 3 novembre 2026 · revisione 4 novembre

MeshMolded - guida alla termoformatura

3D Printing Origin - Thermoforming Snowman