
Il tuo kit, pezzo per pezzo


Due sagome piatte, due stampi e quattro componenti per la chiusura.

01 · Sagoma piatta fronte

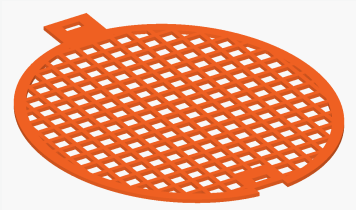


La prima metà da scaldare e formare. Può contenere il viso.

02 · Sagoma piatta retro

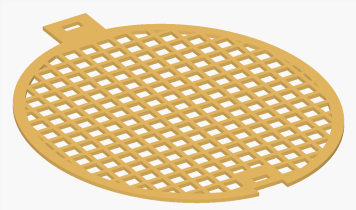


La seconda metà, speculare al fronte.

03 · Stampo concavo

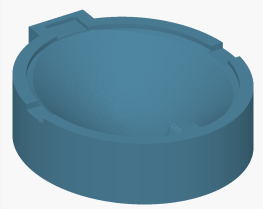


La matrice che riceve la sagoma e il convesso.

04 · Stampo convesso

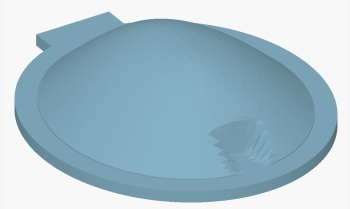

Il pezzo bombato che preme la sagoma nella matrice.

05 · Raccordo filettato

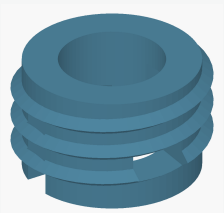

Accoglie le linguette e il perno trasversale che le blocca.

06 · Tappo con occhiello




Si avvita sul raccordo e impedisce al perno di uscire. L'occhiello serve per appendere.

07 · Perno: pagina 4. 08 · Clip inferiore: pagina 6. Render dei pezzi reali; non in scala.

Dalla rete alla bombatura

Lavora su una metà alla volta. Gli stampi servono come coppia, non si uniscono al contenitore.

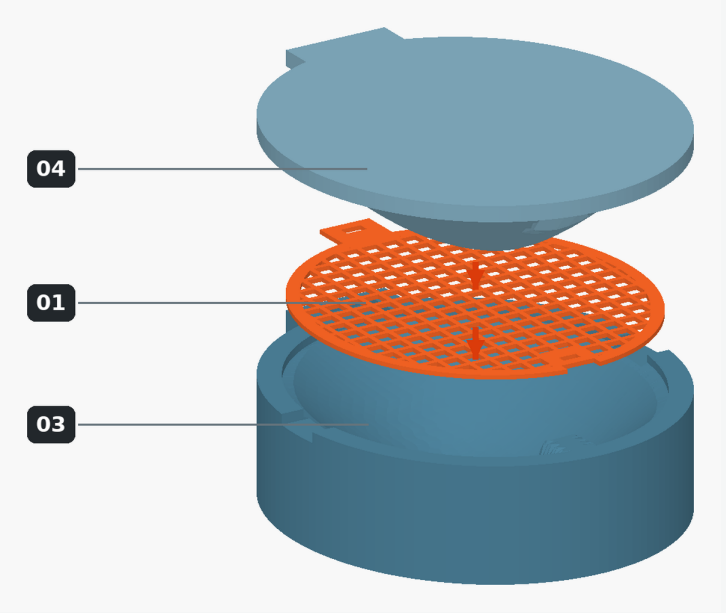

04 · Convesso capovolto

La bombatura guarda in basso, verso il concavo.

01 o 02 · Sagoma

Bordo allineato. La linguetta resta nel canale.

03 · Stampo concavo

Qui appoggi la sagoma piatta prima di scaldarla.

1. Prepara e prova i pezzi

Stampa le sagome 01 e 02 piatte. La rete è già nella geometria: non eliminare gli strati superiori e inferiori nello slicer. Stampa separatamente stampi 03 e 04, raccordo 05, tappo 06 perno 07 e clip 08. A freddo prova filettatura e linguette, senza forzare.

2. Allinea la prima metà


Appoggia la sagoma 01 sulla matrice 03, con il bordo allineato al suo profilo. Le linguette superiore e inferiore devono restare nei canali dedicati, fuori dalla zona bombata. Se ci sono due impronte, scegli quella con lo stesso contorno: fronte e retro sono speculari. Lo stampo corretto lascia gioco laterale e ha due inviti sul bordo per sollevare il pezzo: non deve incastrarsi già a freddo.

3. Scalda gradualmente

Per una prima prova usa una piccola sagoma a rete in PLA e stampi più resistenti al calore, per esempio PETG. Muovi l'asciugacapelli sulla rete fino a renderla modellabile, senza deformare bordo, linguette o stampi. Tempi e distanza dipendono dal materiale e dall'apparecchio: non c'è un valore universale.

Premi, raffredda, ripeti

La forma si stabilizza negli stampi. Estrai la metà soltanto dopo il raffreddamento.

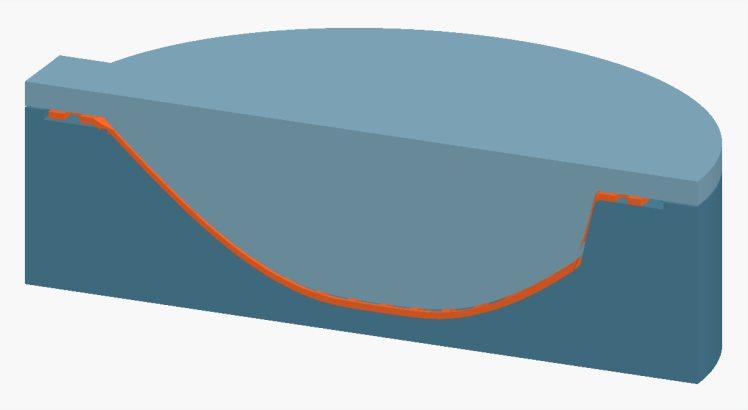

Vista in sezione

La rete arancione si trova fra concavo e convesso blu.

Premi e lascia raffreddare prima di estrarre.

Gli stampi reali sono interi: qui sono tagliati solo per vedere dentro.

4. Forma e lascia raffreddare

Capovolgi il convesso 04 con la bombatura rivolta verso la matrice. Controlla l'allineamento e premi progressivamente senza forzare. Mantieni i pezzi in posizione fino al raffreddamento; poi separa gli stampi ed estrai la metà. Non tirare la rete ancora calda.

5. Ripeti per il retro

Lascia raffreddare gli stampi e ripeti con la sagoma 02 nell'impronta corrispondente. Non scaldare le due sagome insieme. Se la rete si lacera, il bordo si deforma o la linguetta perde forma, ristampa la metà anziché forzare il montaggio.

Le impronte speculari

Con SVG o STL asimmetrici possono comparire due impronte speculari sullo stesso stampo. Un cuore ha la chiusura sul lobo, non nella V centrale.


Rete o superficie piena?

La modalità Piena si stira meno facilmente della rete: richiede un collaudo specifico e non è equivalente alla trama aperta.


La chiusura, senza colla

Prima prova a freddo; avvita a mano e verifica che entrambe le linguette siano trattenute.

1 · Allinea e inserisci

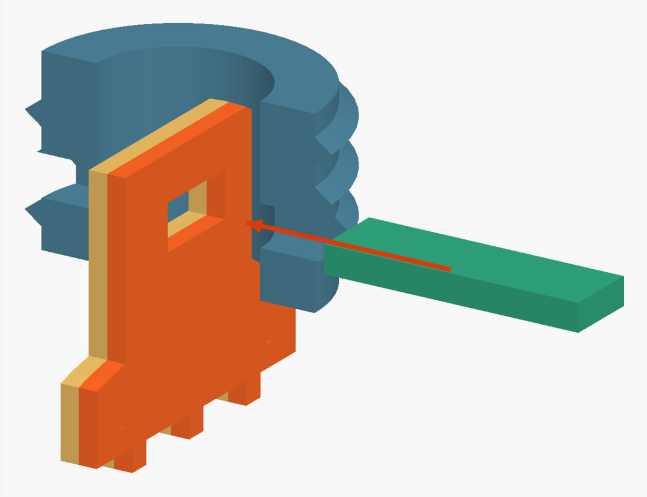

2 · Centra il perno

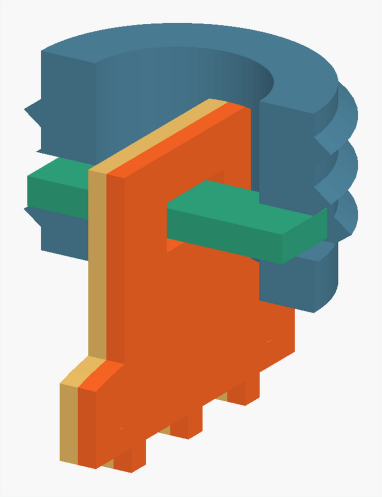

Raccordo in sezione: arancione = fronte, giallo = retro, verde = perno.

6. Chiudi le due metà

Accosta i bordi con le bombature verso l'esterno. Inserisci le due linguette nelle feritoie del raccordo 05 e allinea i loro fori con il passaggio trasversale del raccordo. Fai scorrere il perno 07 attraverso raccordo e fori di entrambe le linguette, fino a centrarlo. Solo dopo avvita il tappo 06 a mano: il tappo deve impedire al perno di uscire lateralmente. Tira delicatamente le metà per verificare la tenuta. Per aprire, svita il tappo, sfila il perno e libera le linguette. Non serve colla.


Per recuperare il kit già stampato

Per avere il blocco inferiore servono le nuove sagome 01 e 02, i nuovi stampi 03 e 04 e la clip 08. Le vecchie sagome non hanno le linguette inferiori. A parità di impostazioni, raccordo 05, tappo 06 e perno 07 della revisione precedente restano compatibili.

Avvita solo dopo il perno


Il tappo impedisce al perno di uscire lateralmente. Non serve colla.

3 · Fai scendere il tappo

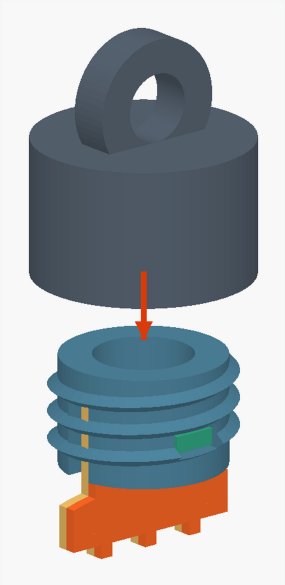


Il perno è già inserito e centrato.

4 · Chiudi a mano

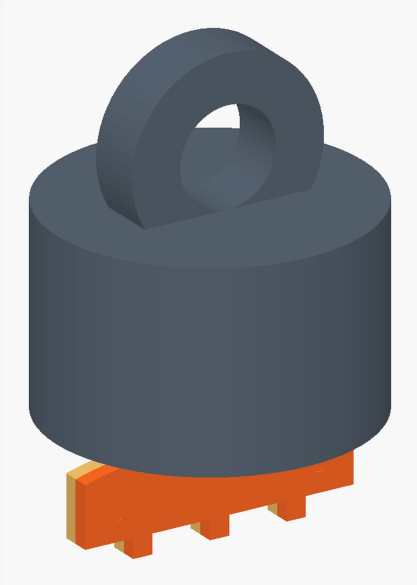

Non forzare la filettatura.

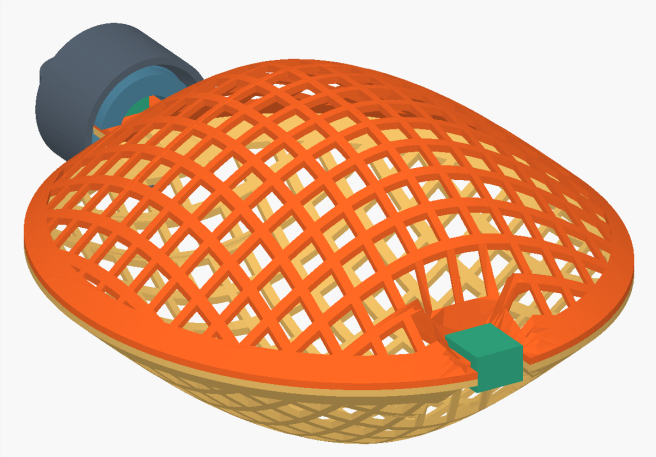

Controllo finale

Tira delicatamente le due metà: devono restare unite. Se una si sfila, controlla che il perno attraversi entrambi i fori.


Per aprire: sfila prima la clip inferiore, poi svita il tappo e rimuovi il perno.

Prima conferma la tenuta con una prova fisica.


Blocca anche il fondo

La piccola clip 08 entra nella sede del bordo: non è il perno superiore.

1 · Inserisci dal basso

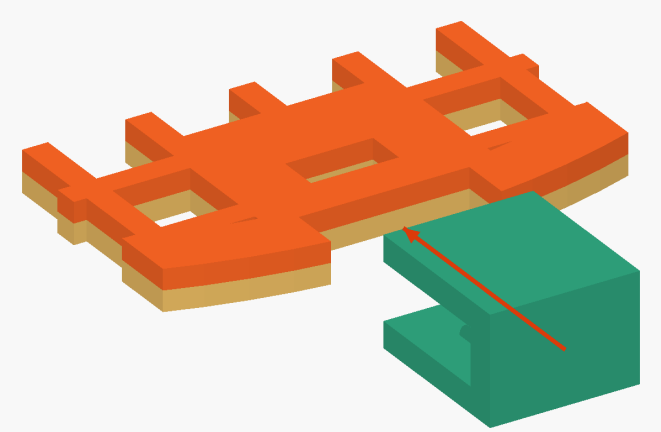

2 · Verifica lo scatto

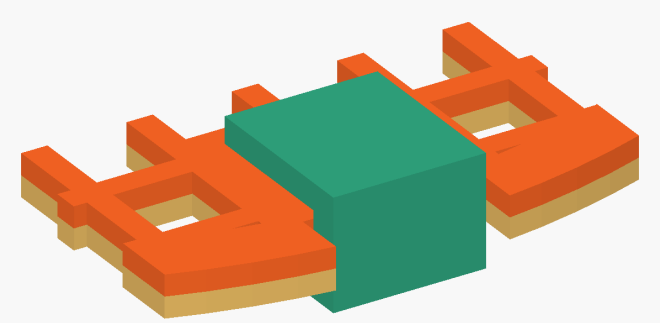

Sedi piatte: arancione = fronte · giallo = retro · verde = clip

7. Blocca anche il fondo

Accosta le due zone rinforzate inferiori, con i fori allineati. Fai scorrere la clip 08 dal basso verso il corpo: i due denti devono entrare nei fori. Le zone rinforzate devono arrivare fino al dorso della clip. Prova tirando delicatamente le metà: il fondo deve restare chiuso. Per aprire, allarga delicatamente i due bracci e sfila la clip prima di separare le metà. Non scaldare la clip.

Prima prova a freddo

Accosta le linguette ancora piatte e prova la clip prima di scaldare la rete. Se lo scatto è duro, non forzare: aumenta il gioco nel generatore e ristampa un campione. La clip resta separata durante la formatura.

Prima di usare il kit

Revisione dopo la prima prova: verifica rilascio e chiusura con un campione piccolo.

Controlli prima della formatura

• Il perno superiore è stato provato dall’utente. La nuova clip inferiore richiede una prova a freddo con le linguette prima della formatura: la flessibilità dipende da materiale e stampa. Non forzare uno scatto troppo duro.

• La modalità Piena si stira meno facilmente della rete: richiede un collaudo specifico e non è equivalente alla trama aperta.

• Con SVG o STL asimmetrici possono comparire due impronte speculari sullo stesso stampo. Un cuore ha la chiusura sul lobo, non nella V centrale.

• L'anteprima formata è indicativa, non simula lo stiramento del materiale. Gli STL importati forniscono il profilo XY, non la superficie originale.

• Proteggi le mani, lavora in un ambiente ventilato e segui le istruzioni dell'asciugacapelli. Niente fiamme. Non usare il kit come contenitore certificato per alimenti o come giocattolo.

Fonti del procedimento · consultate il 3 novembre 2026 · revisione 4 novembre

MeshMolded - guida alla termoformatura

3D Printing Origin - Thermoforming Snowman