
La tua lampada, pronta da montare

Base con scanalatura aperta: il kit si monta senza far passare la USB in un foro.

COME SI UNISCONO I PEZZI

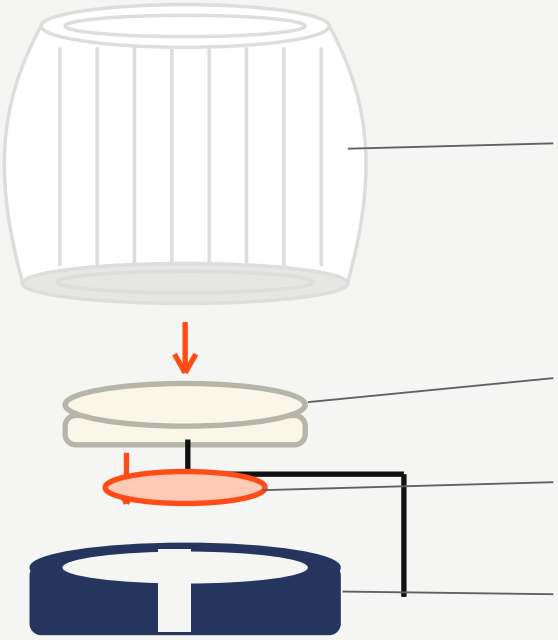

1. Paralume
Si calza sul collare della base.

2. Modulo LED
Lato luminoso rivolto verso l'alto.

3. Biadesivo del kit
Sul retro del LED, senza coprire il cavo.

4. Base LED
Scanalatura aperta dall'alto, larga 8 mm.

Schema non in scala. Appoggia il filo dall'alto; USB e interruttore restano fuori.

Prima di iniziare

Prepara: base LED, paralume, LED Lamp Kit-001, biadesivo del kit e alimentatore USB da 5 V adatto al modulo da 3 W.

Il kit comprende anche viti: con questa base non si usano. Non praticare fori aggiuntivi nel LED.

Se non lo hai ancora fatto, stampa il campione di incastro disponibile nel tool e provalo sul collare della base. Deve scorrere senza forzare.

Stampa e pulizia

Stampa i pezzi separati. Elimina bave e residui, soprattutto nella sede LED, sul collare e nel bordo inferiore del paralume. Per STL personali, controlla i supporti nello slicer.

Montaggio in 6 passaggi

Lavora con il cavo USB scollegato fino alla prova finale.

1

Lascia USB e comando fuori dalla base

Con la USB scollegata, appoggia il LED nella sede. Fai scendere il solo filo nella scanalatura aperta dall’alto. USB e interruttore restano all’esterno: non devono passare in alcun foro.

2

Fissa il LED con il biadesivo

Estrai il modulo. Su superfici pulite e asciutte, applica il biadesivo del kit al suo retro seguendo le indicazioni del produttore. Lascia libero il punto di uscita del cavo.

3

Posa insieme LED e filo dall’alto

Lascia il connettore USB e il comando fuori. Abbassa insieme LED e tratto di filo nella sede e nella scanalatura; poi premi sul modulo per fissarlo. Non tagliare o scollegare il filo dal LED.

4

Monta il paralume sulla base

Appoggia la base sul piano e calza il bordo inferiore del paralume sul collare. Controlla che il filo resti libero nella scanalatura. L’incastro non garantisce uno scatto: non sollevare la lampada dal solo paralume.

5

Collega e verifica la luce

Collega la USB a un alimentatore da 5 V compatibile. Usa il comando sul cavo per accendere. Controlla che il LED resti fermo, che il cavo sia libero e che il paralume sia stabile.

6

Controlla prima dell’uso continuativo

Nella prima prova verifica il comportamento termico. Se noti deformazioni, odore anomalo o calore eccessivo, scollega e controlla il montaggio. Le due aperture inferiori servono alla ventilazione, non al passaggio USB.

Se qualcosa non combacia

Incastro stretto: rimuovi le bave e prova il campione, senza forzare sul LED. Paralume instabile: verifica il bordo inferiore e l’appoggio sul piano. LED non aderente: controlla biadesivo e pulizia. Se la base ha un foro chiuso per il filo, usa la versione aggiornata: il kit completo non si monta attraverso quel foro.

Prova fisica necessaria: tolleranze e tenuta dipendono dalla stampa.

Generatore: betta-design-lab.github.io/lamp/