Montaggio della lampada nuova


Usa base e paralume aggiornati, entrambi con attacco a baionetta.



A. Base nuova

Ospita il LED. I tre dentini esterni trattengono il paralume.


base-baionetta.stl

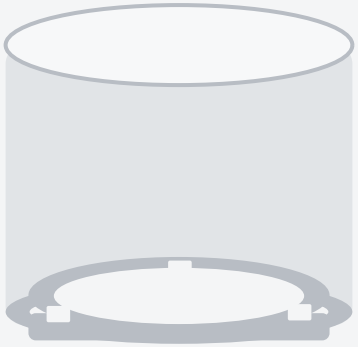

B. Paralume nuovo

Le tre guide sono gia integrate nel bordo inferiore.

Generato con la nuova base

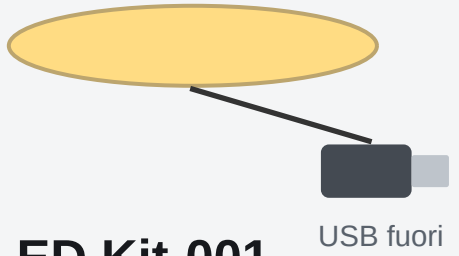

C. LED Kit-001

Modulo LED Bambu Lab e biadesivo del kit. Alimentazione USB 5 V.

BASE + LED + PARALUME: IL MONTAGGIO È QUESTO


Prova i campioni (pag. 2), fissa il LED (pag. 3), poi chiudi il paralume ruotandolo (pag. 4).

Colori dei disegni: base blu, paralume grigio, LED giallo. La base e il paralume si uniscono con la baionetta; il LED si fissa con il biadesivo del kit.

Prima prova soltanto questi due pezzi

Questi anelli sono campioni dell’attacco: non ospitano il LED e non diventano la lampada.


1 Stampa i due campioni

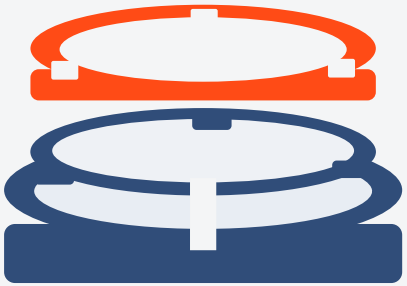

fit-base.stl + fit-shade.stl

Oppure apri campioni-su-un-piatto.3mf.


2 Abbassa e gira

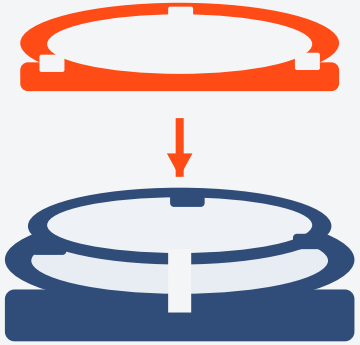

25° in senso orario

guardando dall’alto

3 Controlla la tenuta

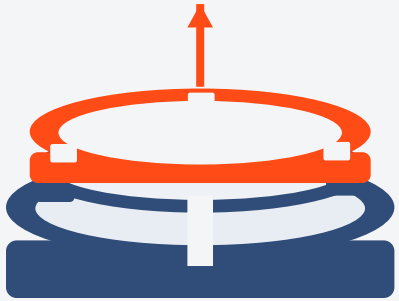

Da chiusi non devono sfilarsi.


Per separarli: gira indietro, poi solleva. Se forzano o si sfilano, fermati.

Solo dopo una prova riuscita stampa la base completa e passa al montaggio del paralume. Non forzare l’incastro.

Ora monta il LED sulla base nuova

USB scollegata. Connettore e interruttore rimangono sempre fuori dalla base.


1 Appoggia il filo

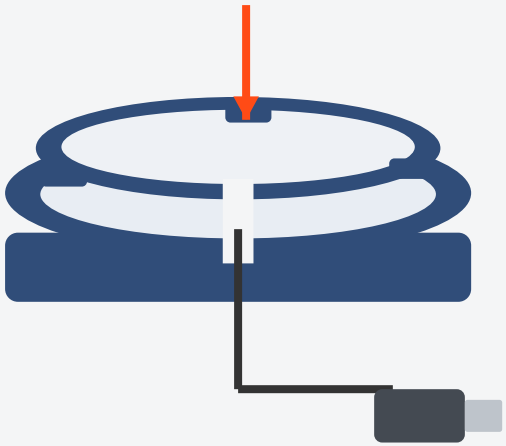

USB fuori


Fai scendere il filo nel taglio aperto del bordo. Non infilare la USB nei fori.

2 Prepara il LED

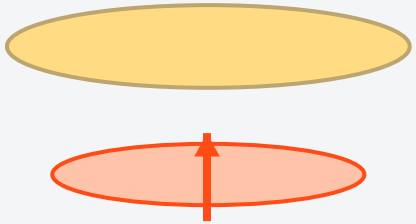

Applica il biadesivo del kit sotto il LED, lasciando libera l’uscita del cavo.

3 Abbassa e fissa

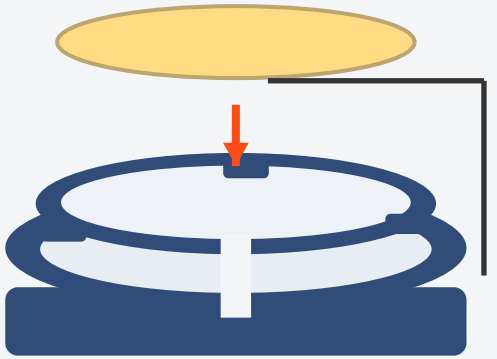


LED con luce verso l’alto. Abbassa LED e filo insieme; premi per far aderire.

I due fori nel fondo sono per la ventilazione. Il cavo passa dal TAGLIO LATERALE aperto dall’alto.

Chiudi il paralume con un piccolo giro

Le guide sono gia integrate nel bordo del nuovo paralume.

1 Allinea le entrate

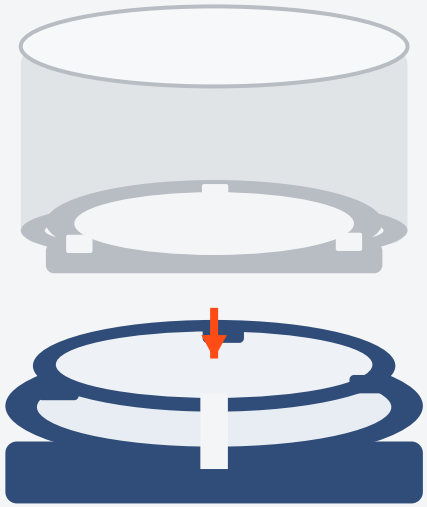

Allinea le tre entrate nel bordo del paralume con i tre dentini della base. Poi abbassa.

2 Gira fino allo stop



Guardando dall’alto, ruota il PARALUME in senso orario di circa 25°. Non forzare.

3 Verifica e accendi



Il paralume deve restare trattenuto. Controlla il filo libero, poi collega la USB a 5 V.

Per aprire: scollega USB, gira il paralume in senso antiorario e solleva. Per spostare la lampada, prendila dalla base.