
Il kit con filetto integrato


Sei pezzi: due reti con mezzo collo, due stampi, tappo e piccola clip.

01 · Fronte con mezzo filetto

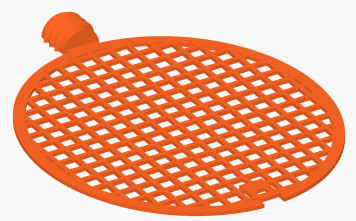


La rete è piatta; il mezzo collo filettato è già unito al bordo.

02 · Retro con mezzo filetto

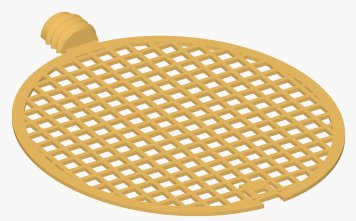


La seconda metà porta il filetto complementare al fronte.

03 · Stampo concavo

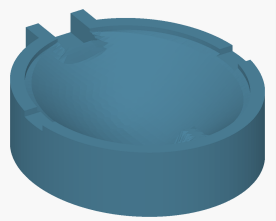

Riceve la rete, con un invito aperto per proteggere il mezzo collo.

04 · Stampo convesso

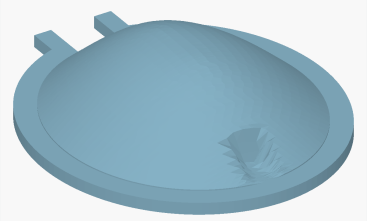


Forma la bombatura senza premere sul mezzo filetto.

05 · Tappo con occhiello



Si avvita direttamente sulle due mezze filettature accostate.

06 · Piccola clip inferiore

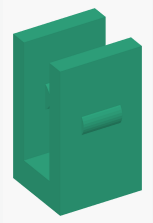


Fermo a U per tenere uniti i due bordi sul fondo.

Render dei pezzi reali, non in scala. Nessun raccordo o perno separato.

Prepara e scalda la rete

Forma una metà alla volta. Il collo filettato deve rimanere freddo.

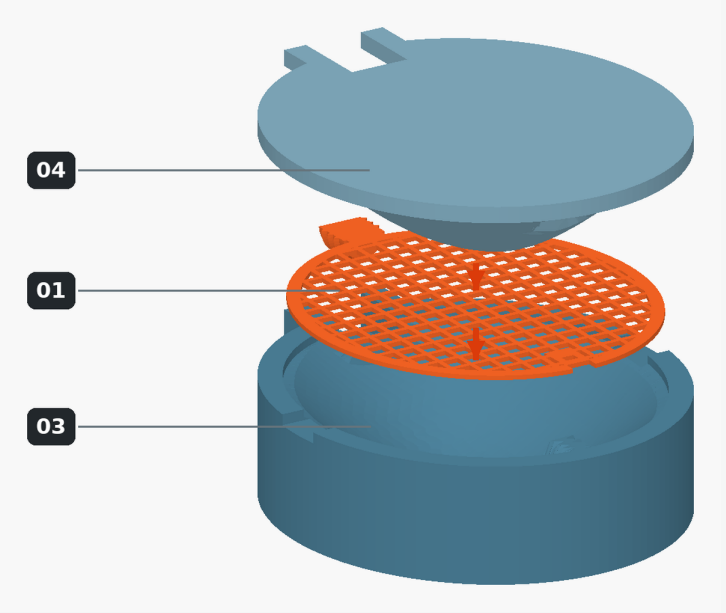

04 · Convesso capovolto

La bombatura guarda verso il basso.

01 o 02 · Rete capovolta

Lato liscio in alto, mezzo collo rivolto in basso nel suo invito.

03 · Stampo concavo

Controlla che il profilo coincida prima di scaldare.

1. Stampa e prova il kit

Stampa i sei pezzi nell’orientamento fornito: le reti 01 e 02 appoggiano piatte, con il mezzo filetto verso l’alto. La trama è già geometria: conserva gli strati pieni nello slicer. Prima del calore, accosta le due metà e prova tappo 05 e clip 06 senza forzare.

2. Posiziona la prima rete


Capovolgi la sagoma: il lato liscio che era sul piatto guarda verso l’alto, il mezzo filetto bombato entra rivolto in basso nell’invito aperto della matrice 03. Allinea il contorno. Con due impronte speculari scegli quella che coincide con la sagoma capovolta; non forzare la rete nell’impronta sbagliata.

3. Scalda solo la rete

Usa la rete in PLA per la prima prova, con stampi più resistenti al calore, per esempio PETG. Muovi l’asciugacapelli fino a rendere modellabile la rete. Tieni freddi il collo filettato e il bordo: se si deformano, il tappo non avviterà bene. Tempi e distanza dipendono da materiale e apparecchio.

Forma e lascia raffreddare

Il convesso preme sulla rete; l’invito aperto protegge il mezzo collo.

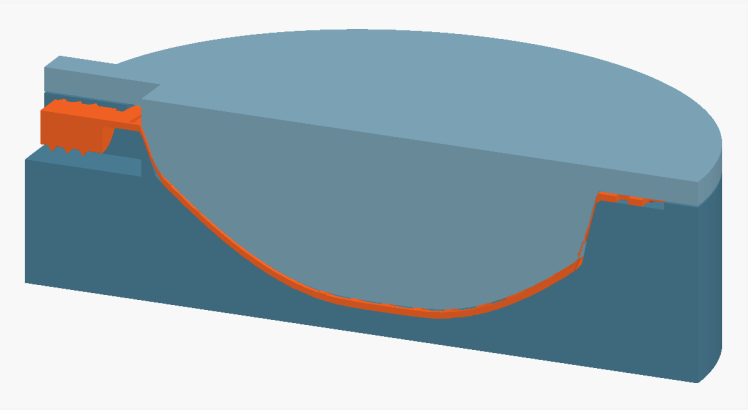

Vista in sezione

La rete arancione segue la bombatura fra i due stampi blu.

Il collo non deve essere schiacciato o scaldato.

Sezione illustrativa: gli stampi reali sono interi.

4. Premi e lascia raffreddare

Capovolgi il convesso 04: la bombatura guarda verso la matrice. Controlla che l’apertura sul collo sia allineata. Premi gradualmente, mantieni la posizione fino al raffreddamento, poi separa gli stampi e solleva la metà dagli inviti laterali. Non tirare la rete calda.

5. Forma anche il retro

Lascia raffreddare gli stampi. Ripeti con la sagoma 02, nella sua impronta. Non scaldare le due sagome insieme. Se la rete si lacera o il collo si deforma, ristampa la metà; non cercare di correggere il filetto a caldo.

Impronte speculari

Con SVG o STL asimmetrici gli stampi hanno due impronte speculari. Il collo del cuore rimane sul lobo e lascia libera la V centrale.

Rete o superficie piena?

La modalità Piena si stira meno facilmente della rete: richiede un collaudo specifico e non è equivalente alla trama aperta.


Due metà, un solo filetto

Accosta i lati piatti: i giri del filetto devono proseguire da una metà all’altra.

1 · Mezzi colli separati



2 · Collo completo

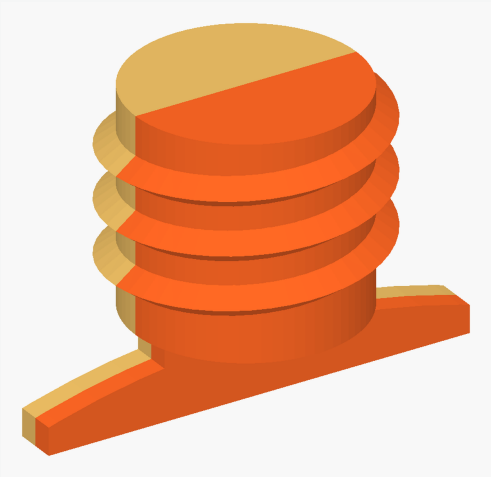


Arancione = fronte · giallo = retro. Sono parti delle reti, non raccordi separati.

6. Accosta e avvita

Accosta fronte e retro con le bombature verso l’esterno e i lati piatti a contatto. Le due mezze filettature devono formare un solo collo cilindrico, con i giri allineati. Avvita il tappo 05 a mano: trattiene direttamente entrambe le metà. Se punta o forza, svita e riallinea; non usare attrezzi. Non servono raccordo separato, perno o colla.

3 · Appoggia il tappo

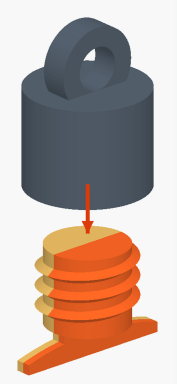


4 · Avvita a mano




Piccolo fermo sul fondo

La clip 06 a U trattiene le due sedi nel bordo inferiore.

1 · Fai scorrere la clip

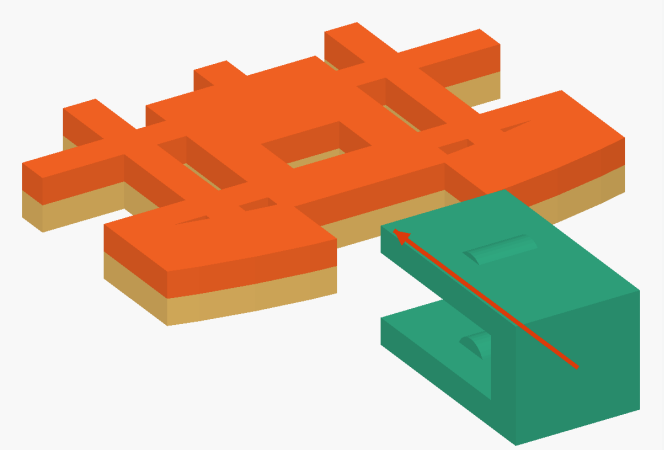


2 · Controlla lo scatto

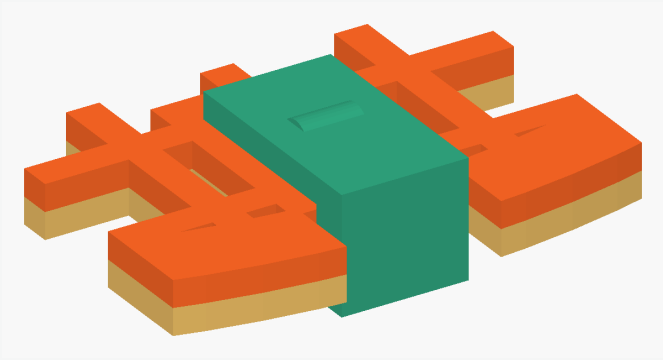

Sedi piatte: arancione = fronte · giallo = retro · verde = clip.

7. Blocca il fondo

Allinea le piccole sedi nel bordo inferiore e fai scorrere la clip 06 dal basso verso il corpo fino allo scatto. I denti devono entrare nei due fori. Tira delicatamente le metà e controlla che il fondo rimanga chiuso. Per aprire, allarga delicatamente i bracci della clip, sfilala e svita il tappo. Non scaldare la clip.

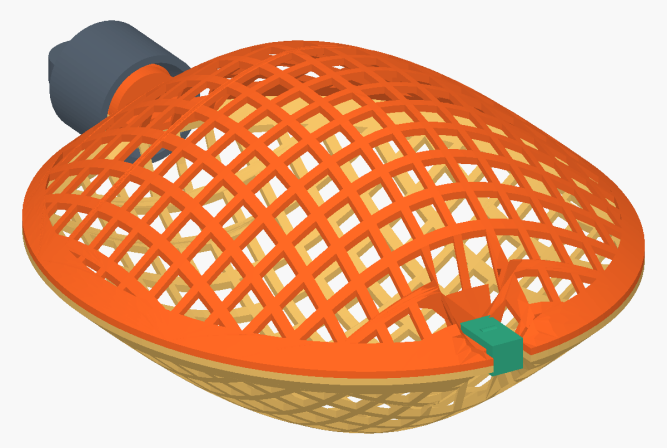

Prima di ristampare tutto

Prova il campione a freddo: due mezzi colli con tappo, poi due sedi con clip.

Per aprire: sfila la clip e svita il tappo. Non serve colla.

Prima di usare il nuovo kit

La revisione con mezzi filetti richiede nuove sagome, nuovi stampi e nuovo tappo.

Compatibilità con le stampe precedenti

Questa chiusura sostituisce il raccordo separato e il suo perno: non si monta sulle vecchie sagome. Usa tutti i sei pezzi della stessa configurazione. Non mescolare tappo, stampi o clip delle revisioni precedenti.

• Questa revisione usa mezzi filetti integrati e una clip più sottile: richiede una prova fisica a freddo, prima di formare le reti. I test software verificano geometrie e interferenze, non la forza reale dello scatto.

• La modalità Piena si stira meno facilmente della rete: richiede un collaudo specifico e non è equivalente alla trama aperta.

• Con SVG o STL asimmetrici gli stampi hanno due impronte speculari. Il collo del cuore rimane sul lobo e lascia libera la V centrale.

• L’anteprima formata è indicativa: non simula lo stiramento del materiale. Gli STL importati forniscono il profilo XY, non la superficie originale.

• Proteggi le mani, lavora in ambiente ventilato e segui le istruzioni dell’asciugacapelli. Niente fiamme. Il kit non è un contenitore certificato per alimenti né un giocattolo.

Riferimenti del procedimento · geometrie Betta Design Lab originali

GoldenPants - Thermoformed Kawaii Christmas Tree

MeshMolded - guida alla termoformatura