
La tua lampada, pronta da montare

Per la base e il paralume esportati dal generatore Betta Design Lab.

COME SI UNISCONO I PEZZI

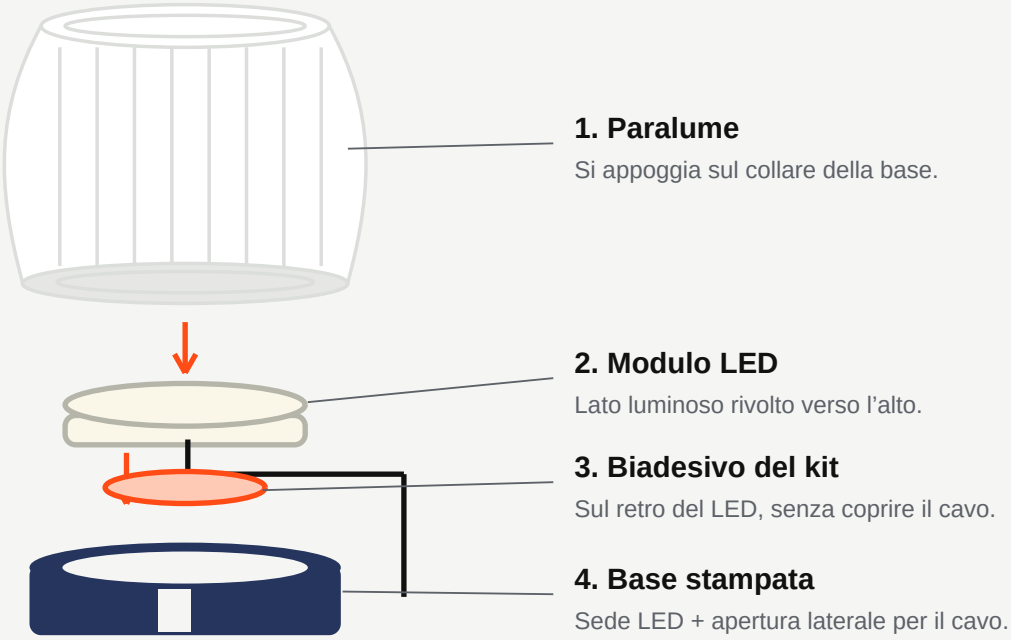

Schema illustrativo, non in scala. Nessuna vite richiesta per questa base.

Prima di iniziare

Prepara: base, paralume, LED Lamp Kit-001, biadesivo del kit e alimentatore USB da 5 V adatto al modulo da 3 W.

Il kit comprende anche viti: con la base attuale non si usano. Non praticare fori aggiuntivi nel LED.

Se non lo hai ancora fatto, stampa il campione di incastro disponibile nel tool e provalo sul collare della base. Deve scorrere senza forzare.

Stampa e pulizia

Stampa i pezzi separati. Elimina bave e residui, soprattutto nella sede LED, sul collare e nel bordo inferiore del paralume. Per STL personali, controlla i supporti nello slicer.

Montaggio in 6 passaggi

Lavora con il cavo USB scollegato fino alla prova finale.

1

Prova i pezzi senza fissarli

Appoggia il LED nella sede centrale della base, con la superficie luminosa verso l’alto. Controlla che entri senza pressione e che il cavo raggiunga l’apertura laterale.

2

Fissa il LED con il biadesivo

Estrai il modulo. Su superfici pulite e asciutte, applica il biadesivo del kit al suo retro seguendo le indicazioni del produttore. Lascia libero il punto di uscita del cavo.

3

Sistema il cavo e posa il modulo

Porta il cavo nella scanalatura laterale, poi appoggia il LED nella sede e premi delicatamente per fissarlo. Il cavo deve uscire senza essere schiacciato o piegato bruscamente.

4

Monta il paralume

Abbassa il paralume sulla base: l’anello inferiore circonda il collare e si appoggia alla sua spalla. Non serve avvitare e non forzare. Evita di incollare il paralume: deve restare removibile.

5

Collega e verifica la luce

Collega la USB a un alimentatore da 5 V compatibile. Usa il comando sul cavo per accendere. Controlla che il LED resti fermo, che il cavo sia libero e che il paralume sia stabile.

6

Controlla prima dell’uso continuativo

Nella prima prova verifica il comportamento termico. Se noti deformazioni, odore anomalo o calore eccessivo, scollega e controlla il montaggio. Mantieni libere le aperture della base.

Se qualcosa non combacia

Incastro stretto: rimuovi le bave e prova il campione, senza forzare sul LED. Paralume instabile: verifica il bordo inferiore e il corretto appoggio. LED non aderente: controlla biadesivo e pulizia. Un campione non riuscito richiede una correzione del montaggio o del modello prima della stampa completa.

Guida riferita alla base attuale del generatore, non a ogni STL arbitrario.

Generatore: betta-design-lab.github.io/lamp/