

Voor inkassingen / constructieve sparingen is het RVT model "O-S1-INS-Ruimtebeslag.rvt" van Homij gebruikt dd. <u>15-04-2019</u>.

Voor sparingen zie tekening installateur

Sparingen in beton balken zie wand aanzichten


Trekband wapening en hulpwapening in vloer opgegeven door

Tielemans overnemen op tekening vloerleverancier.

- hulpwapening : hrsp.  $4\sqrt[3]{5}$  10 bij alle prefab kolommen (zie principe op detail U7-12 en U7-13)

- trekband wap : zie schema

Vorm prefab balkons volgens tekening architect

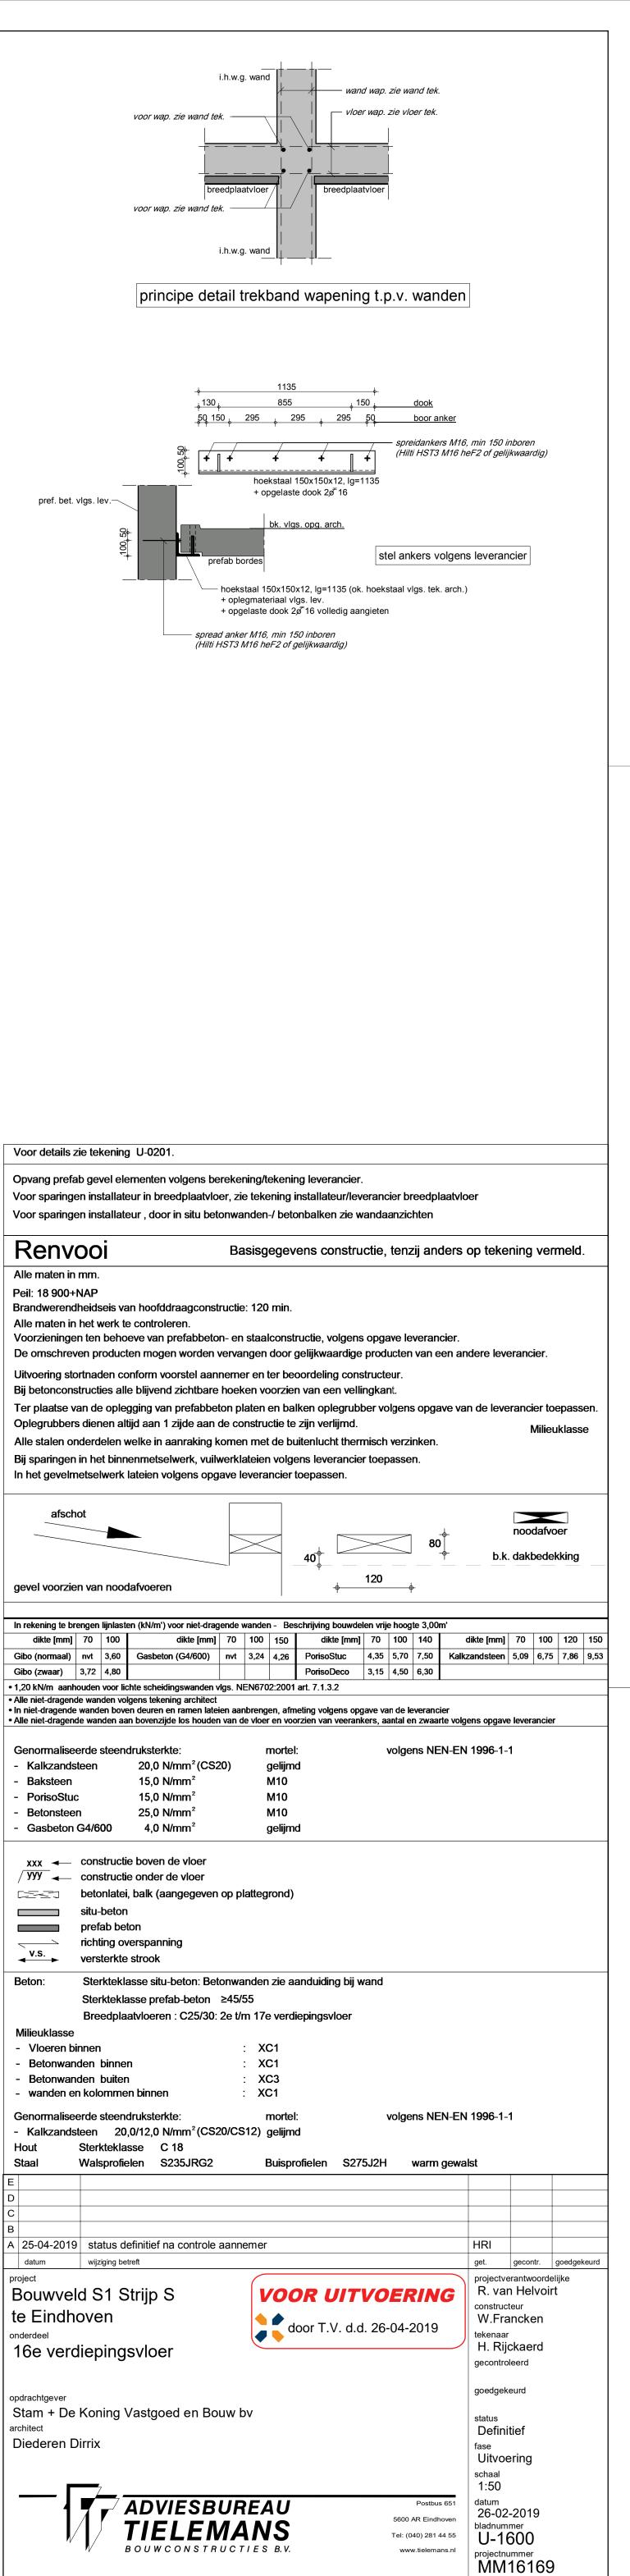

rmaat: A0 (841x1189)