

Voor inkassingen / constructieve sparingen is het RVT model "O-S1-INS-Ruimtebeslag.rvt" van Homij gebruikt dd. <u>15-04-2019</u>.

Voor sparingen zie tekening installateur


Sparingen in beton balken zie wand aanzichten

Trekband wapening en hulpwapening in vloer opgegeven door Tielemans overnemen op tekening vloerleverancier.

hrsp. $4\sqrt[3]{5}$ 10 bij alle prefab kolommen (zie principe op detail U7-12 en U7-13) - hulpwapening :

zie schema - trekband wap :

Vorm prefab balkons volgens tekening architect

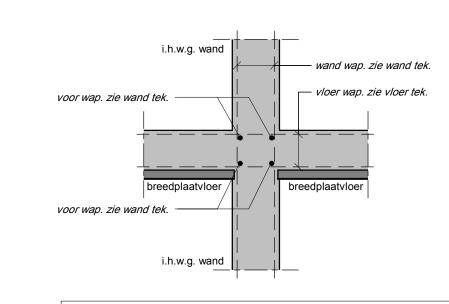

principe detail trekband wapening t.p.v. wanden

