daar waar vloer 400mm is dient men supporten toe te passen voor het op hoogte brengen van de wapening

net B188 knippen bij vloersprongen




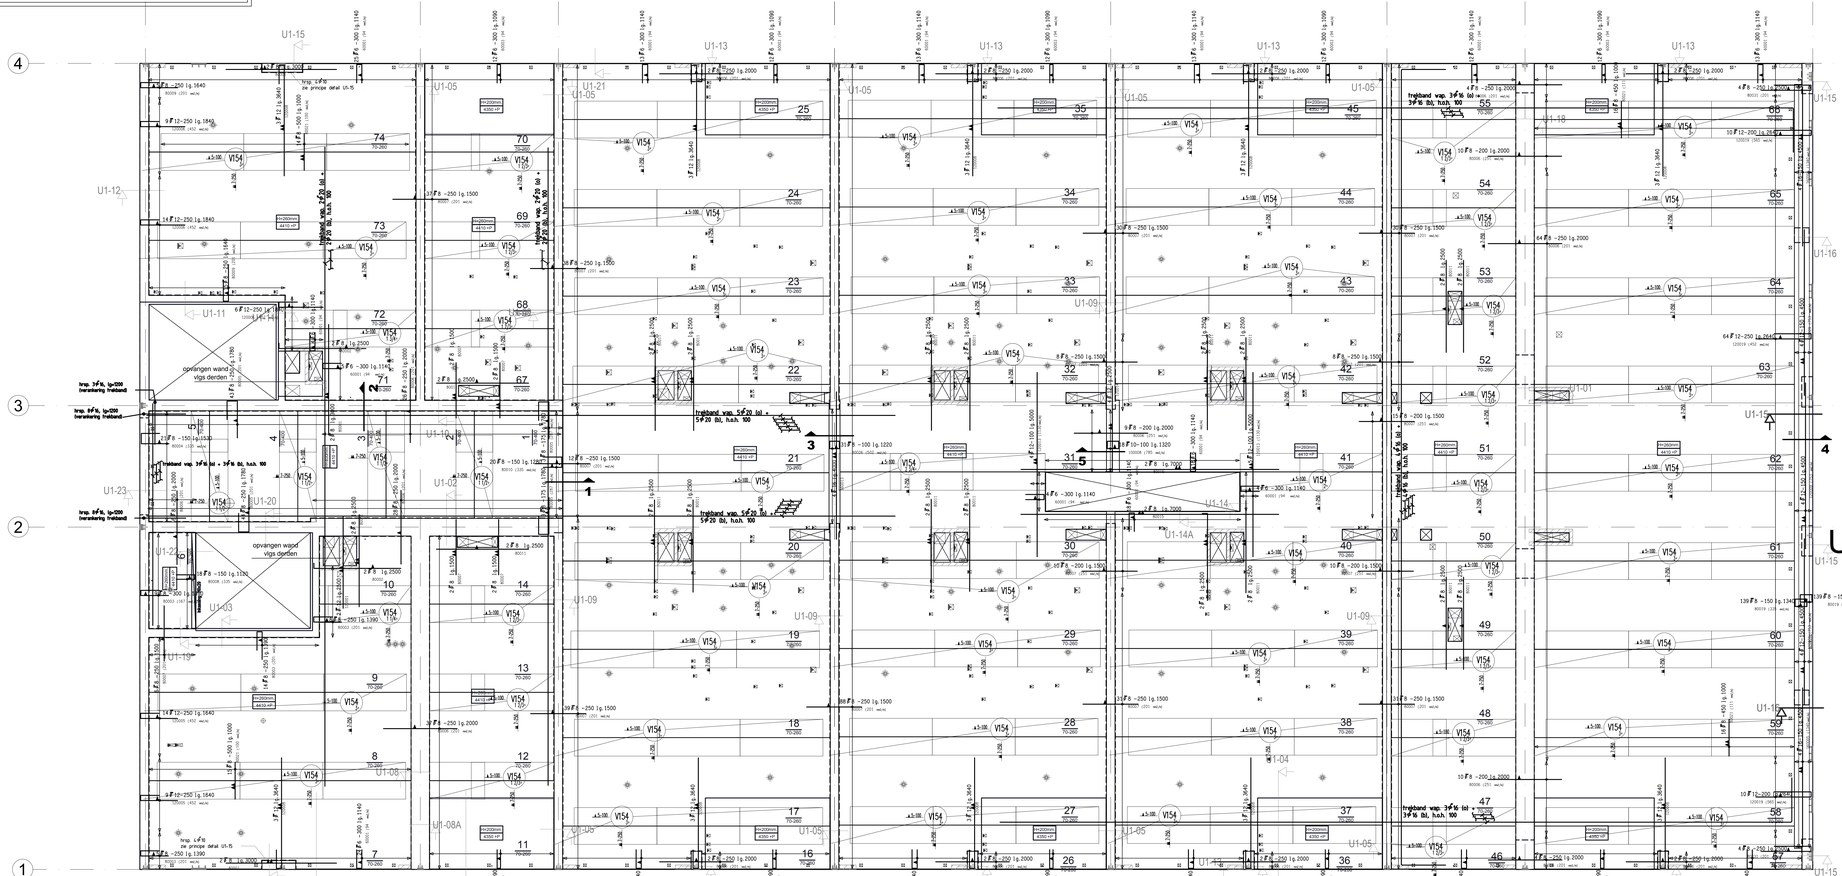
H
G
F
E
D
C
B
A
4
3
2
1
U1-15
U1-13
U1-05
U1-12
U1-11
U1-10
U1-23
U1-20
U1-22
U1-02
U1-03
U1-19
U1-09
U1-14
U1-14A
U1-04
U1-08
U1-08A
U1-06
U1-07
U1-21
U1-18
U1-01
U1-16
opvangen wand vlgs derden
hrsp. 6⌀8 in principe detail U1-15
hrsp. 6⌀8 in principe detail U1-15
hrsp. 3⌀8 lg.=200 hersteldwarsbalk trekband
hrsp. 3⌀8 lg.=200 hersteldwarsbalk trekband
trekband wap. 5⌀20 lgl. = 5⌀20 Bl. h.h. 100
trekband wap. 3⌀16 lgl. = 3⌀16