

# Yarıletkenlerde Optik Özellikler

İnsan gözü 400-700 nm dalga boyu aralığını görebilir. Gece ve gündüz bu aralıklar değişim gösterir.


Ama Elektromanyetik Spektrum Çok daha geniş bir aralıktır.

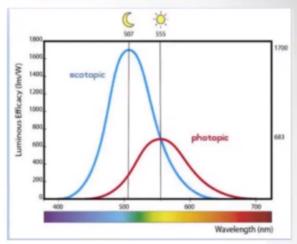

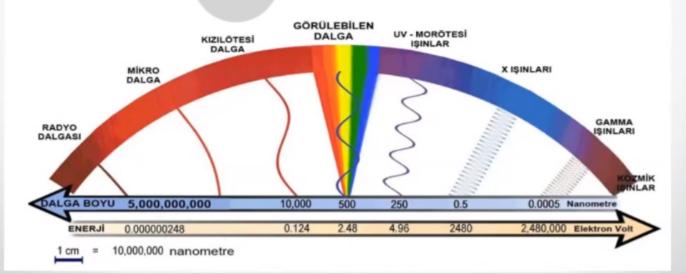

# Foton Yarıiletken Etkileşmesi

• Bir yarıiletken üzerine *hv* enerjili bir ışık (elektro manyetik dalga) düştüğünde, 3 ayrı tür etkileşme olabilir.

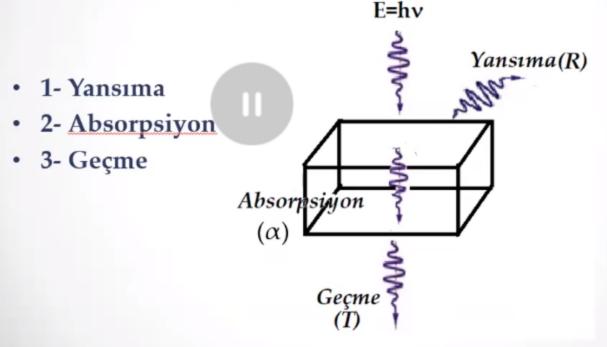

### Kırılma İndisi

Bir yarıiletkenin optik özellikleri komplex kırma indisi ile karakterize edilir.

$$egin{aligned} arepsilon & arepsilon = arepsilon' + iarepsilon'' \ n^* = n_r - ik = \sqrt{arepsilon} \ , \ n_r = rac{c}{v} \ n^{*2} = n_r^2 - k^2 - i2n_r k = arepsilon = arepsilon' + iarepsilon'' \end{aligned}$$

 $n_r \Rightarrow$  kırma indisinin reel kısmı (ışığın yayılma hızını belirler)

 $\varepsilon \Rightarrow$  dielektrik fonksiyonu

k ⇒ kırılma indisinin sanal kısmında (k) zayıflatma katsayısıdır.

## Absorpsiyon katsayısı ise α dır.

$$\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda}$$
,  $\alpha = A(h \mathcal{V} - E_g)^{\gamma}$   
 $\gamma = \frac{1}{2}$  direk bant aralıklı yarıiletkenlerde kullanılır  
 $\gamma = \frac{3}{2}$  indirek bant aralıklı yarıiletkenlerde kullanılır

### Yansıma Katsayısı (R)

Yarıiletken üzerine düşen ışık için yansıma ve geçme olayları, kırılma indisi cinsinden ifade edilir.

$$R = \frac{(n_r - 1)^2 + k^2}{(n_r + 1)^2 + k^2}$$

Geçirme Katsayısı (T)

$$T = (1 - R^2) exp(-\alpha^{I})$$


Gelen ışığın enerjisi, yarıiletkenin yasak band aralığına eşit ya da büyük ise absorplanır.

0

• Gelen ışığın şiddeti  $(I_0)$ , yarıiletken içinde aldığı yola (l) bağlı olarak azalır.


• 
$$I_l = I_0 exp(-\alpha l)$$

- I<sub>0</sub> ⇒ Gelen ışık şiddeti
- I ⇒ Geçen ışık şiddeti
- l ⇒ Yarıiletkenin kalınlığı
- α ⇒Absorpsiyon katsayısı

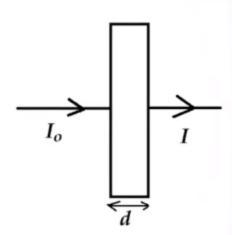


## Yarıiletkenlerde Elektron-Foton etkileşmesi

Bu etkileşmede 3 temel proses vardır.

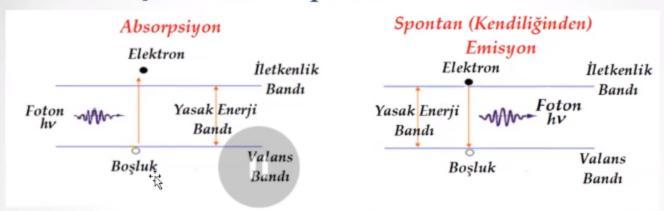

#### Uyarılmış Emisyon

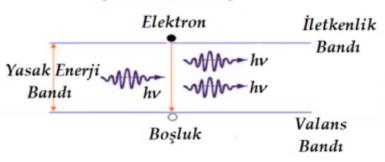

# Optik Soğurma (Absorpsiyon)

Isıl dengede iletim ve değerlik bandındaki taşıyıcı yoğunluğu sıcaklığın ve yasak bant enerjisinin fonksiyonudur.

 $n \propto e^{-E_g/2kT}$ 

Dış bir etki ile (örneğin ışık) uyarılma yapıldığında iletim ve değerlik bandında fazlalık taşıyıcılar (elektron ve deşik) oluşur. Fazlalık taşıyıcılar ısıl dengede olmadıkları için, dış etkinin kalkması ile tekrardan birleşerek denge durumundaki değerlerine gelmeye çalışırlar.

Eğer yarıiletken üzerine düşen ışığın enerjisi bant enerjisinden daha büyük ise uyarılan elektronlar iletim bandında yüksek bir enerji seviyesine çıkarıldıktan sonra enerjilerini kristale verir ve ardından iletim bandından değerlik bandına geçerek ışıma yapar.

Isığın yarıiletken içinde ne kadar soğrulacağı malzemenin soğurma katsayısı (α) ve kalınlığına (l) bağlıdır.

$$-\frac{dI(x)}{dx} = \alpha I(x)$$

$$I_o = \text{gelen isign siddeti}$$

$$I_t = I_o e^{-\alpha t}$$

$$I_o = \text{gelen isign siddeti}$$


$$I_t = \text{gegen isign siddeti}$$

α=soğurma katsayısı


 $hv > E_g$ 


#### Soğurma katsayısı $\alpha$ frekansa bağlıdır $\alpha(h\nu)$


Enerjisi bant aralığının altında olan fotonlar soğrulmadan malzemeden geçerler.

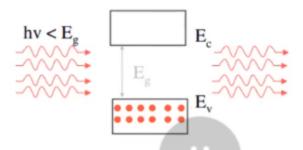

Enerjisi bant aralığının üstünde olan fotonlar ise soğrulur.

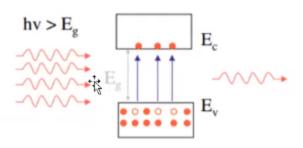

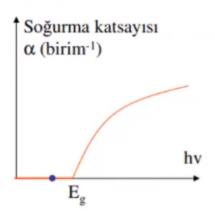

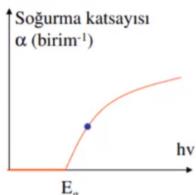


## Optik Geçişler-Doğrudan (Direct) Geçişler

Îletim bandının minimumu ile değerlik bandının maksimumu <u>aynı</u> **k** dalga vektörü değerinde ise böyle malzemeler doğrudan geçişli malzemelerdir (örneğin GaAs, InP). Bu malzemelerde soğurma katsayısı:

$$\alpha(h v) = A (h v - E_g)^{1/2}$$

şeklinde verilir. Optik geçişlerde enerji ve momentum aynı anda korunmalıdır. Doğrudan bant aralığından dolayı iletim ve değerlik bandına geçiş yapan elektronlar <u>aynı</u> **k** değerine sahip olduklarından momentumun korunması için üçüncü parçacıklara (fonon) ihtiyaç duyulmaz. Bu sebepten optik geçişler verimlidir ve bu tür yarıiletken malzemeler ışık üretiminde kullanılırlar.

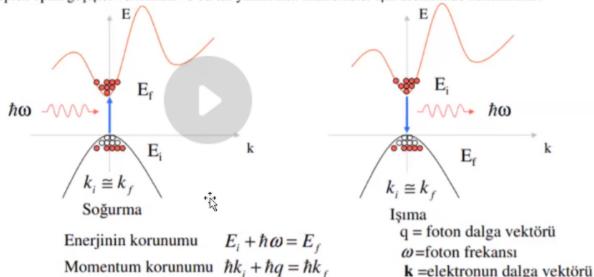

Fotonik bölgede fotonun momentumu çok küçük olduğundan ihmal edilebilir  $\, q \approx 0 \,$ 

$$\Longrightarrow k_i \cong k_f$$


https://acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/1074/mod\_resource/content/2/

Bolum-13.pdf

## Optik Geçişler-Dolaylı (indirect) Geçişler

Îletim bandının minimumu ile değerlik bandının maksimumu <u>farklı</u> **k** dalga vektörü değerinde ise böyle malzemeler dolaylı (indirekt) geçişli malzemelerdir (örneğin Si, Ge). Bu malzemelerde soğurma: katsayısı  $\alpha(h v) = A^*(h v - E_o \pm \hbar \Omega)^2$ 

şeklinde verilir. Optik geçişlerde enerji ve momentum aynı anda korunmalıdır. Dolaylı bant aralığından dolayı iletim ve değerlik bandına geçiş yapan elektronlar geçiş sonrası <u>farklı</u> **k** değerine sahip olduklarından momentumun korunması için üçüncü parçacığa (fonon) ihtiyaç duyulur. Bu sebepten optik geçişler verimli değildir ve bu malzemeler ışık üretiminde kullanılmazlar.

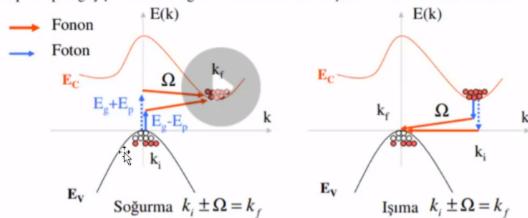

Enerjinin korunumu 
$$E_i + \hbar \omega = E_f$$
  
Momentum korunumu  $\hbar k_i + \hbar q \pm \hbar \Omega = \hbar k_f$   
 $q \approx 0$   $k_i \pm \Omega = k_f$ 

q = foton dalga vektörü
 ω=foton frekansı
 k =elektronun dalga vektörü
 Ω = fonon dalga vektörü

https://acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/1074/mod\_resource/content/2/

Bolum-13.pdf


### Lüminesans-1

Yarıiletkenlerde oluşturulan *elektron-deşik* fazlalık çiftleri oluşturulduktan hemen sonra ısıl dengedeki durumlarına dönmeye çalışırlar. Eski durumuna dönerken kaybettikleri enerjiyi ışıma olarak yayarlar. Bu ışıma özelliğine en genel olarak *lüminesans* denir.

Gelen fotonun enerjisi yasak bandın üstünde ise elektron iletim bandında yüksek enerjili duruma çıkarılır.

Elektron, tekrar değerlik bandına dönmeden fazlalık enerjisini çok kısa bir zaman diliminde fononlara aktararak (thermalization,  $\tau_{ther}$ =10<sup>-13</sup> s ) iletim bandının ucuna gelir.

Elektron buradan ya foton salarak (lüminesans,  $\tau_R = 10^{-8}$  s) veya foton salmadan başka şekilde  $(\tau_{NR} >> \tau_R)$  enerjisini örgüye aktarır veya başka bir kristal kusuru (defect) tarafından yakalanır.

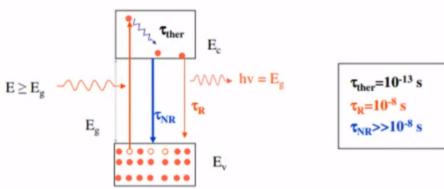

https://acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/1074/mod\_resource/content/2/

Bolum-13.pdf

### Lüminesans-2

Lüminesans ışığının şiddeti:

$$I^{direk}(\hbar\omega) \propto |M|^2 \times g(\hbar\omega) \times (doluluk \ oranı \ faktörü)$$

M geçiş matris elemanı,  $g(\hbar\omega)$  durum yoğunluğu, *doluluk oranı faktör*, yukarı seviyelerin dolu, aşağı seviyelerin boş olma olasılığını hesaba katar.

g(hv) malzemenin doğrudan veya dolaylı oluşuna bağlı olarak büyük farklar gösterir.

$$I^{direk}(\hbar\omega) \propto (\hbar\omega - E_g)^{1/2} e^{-(\hbar\omega - E_g)/kT}$$

$$g(\hbar\nu) = 2\left(\frac{2\pi kT}{\hbar^2}\right)^{3/2} (m_e^* m_h^*)^{3/4} e^{-(\hbar\nu - E_g)/kT}$$

$$\tau_{NR} = 10^{-13} \text{ s}$$


$$\tau_{R} = 10^{-8} \text{ s}$$

$$\tau_{NR} > 10^{-8} \text{ s}$$

$$\tau_{NR} > 10^{-8} \text{ s}$$

Lüminesans verimliliği 
$$\eta_R = \frac{AN}{N\left(\frac{1}{\tau_R} + \frac{1}{\tau_{NR}}\right)} = \frac{1}{1 + \frac{\tau_{R+1}}{\tau_{NR}}}$$

### Lüminesans-3

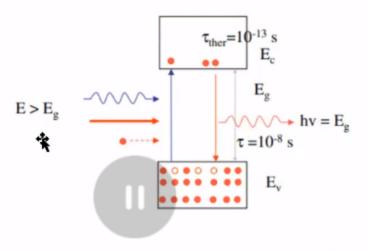

Elektron ve deşiklerin yaratılma mekanizmasının nasıl olduğuna bağlı olarak bu ışımalar üç sınıfa ayrılır:


- i) Fotolüminesans (Photoluminescence): Uyarılma fotonlarla
- ii) Katotlüminesans (Cathodoluminescence): Uyarılma yüksek enerjili elektronlarla
- iii) Elektrolüminesans (Electroluminescence): Uyarılma akım yolu ile https://acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/1074/mod\_resource/content/2/ Bolum-13.pdf


### Fotolüminesans

Yarıiletkenlerde fotonlarla oluşturulan fazlalık elektronlar oluşturulduktan hemen sonra ısıl dengede olmadıkları için tekrardan deşiklerle birleşmeye çalışırlar.

Elektron ve deşikler uyarıldıktan hemen sonra bant aralığında bulunan herhangi bir tuzak seviyesine yakalanmadan doğrudan olarak (direk) birleşmesi ile oluşan yayılmaya floresans denir. Bu olaydaki zaman sabiti oldukça küçüktür (10-8 s).


Bazı yarıiletken malzemelerde bulunan tuzaklar bu süreyi uzatabilir. Bu duruma fosforesans etki denir.

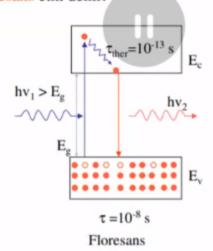

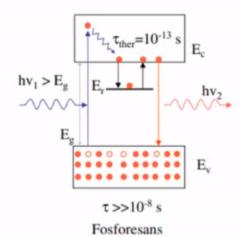

### Katotlüminesans


Fazlalık elektron ve deşik çiftleri ışık yerine yüklü enerjili parçacıklar tarafından da oluşturulabilir. Örnek olarak katot-ışını tüpü (Cathode-Ray Tube) verilebilir.

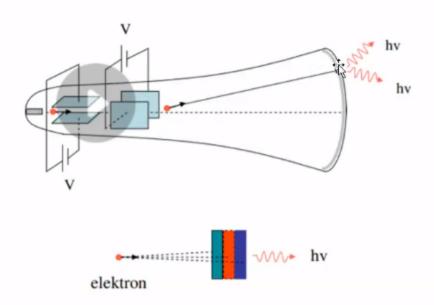

Renkli CRT ekranlar https://acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/1074/mod\_resource/content/2/ Bolum-13.pdf


### Elektrolüminesans

Elektrik yüklerinin enjeksiyonu ile oluşturulan ışımalara denir. Örneğin LED ve yarıiletken lazerlerde elektrik akımı tüketim (depletion) bölgelerine elektron ve deşiklerin enjekte edilerek bu taşıyıcıların tekrardan birleşerek foton salmalarını sağlar.

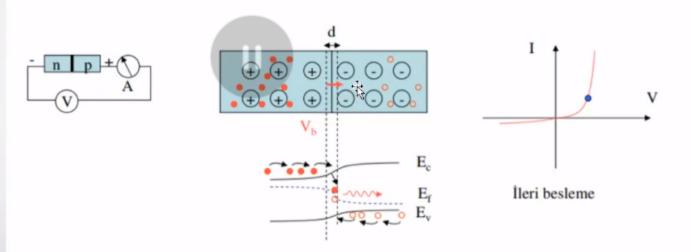


Soğurma ve foton yayma ters işlem olarak gözükse de pratikte farklılıklar gösterir.

Bunun için belli bir uygulama için seçilen malzeme önem taşır. Örneğin bir yarıiletken malzeme  $h\nu > E_g$  nin üstündekileri soğurmasına rağmen aynı malzeme ışık yayıcı olarak kullanıldığında sadece yasak bant aralığında foton salar.

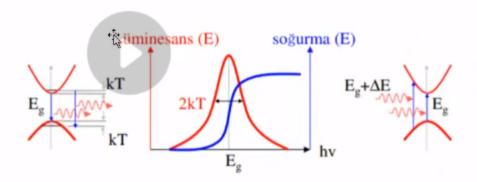


### Fotoiletkenlik

İletkenliğin ışıkla değişimi esasına göre çalışan bir çok optoelektronik aygıt vardır (sokak lambaları, ışık dedektörleri vs).

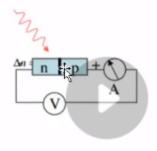

$$\delta n(t) = \Delta n e^{-\alpha_r p_o t} = \Delta n e^{-t/\tau_n}$$

τ<sub>n</sub>=yeniden birleşme yarıömrü

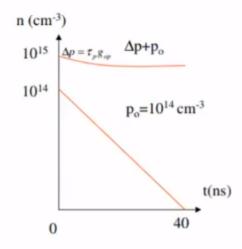


İletkenlik 
$$\sigma(t) = q \left[ n(t) \mu_n + p(t) \mu_p \right]$$

### Eksiton-1

Yarıiletkenlerde uyarılma ile oluşturulan elektron-deşik çifti tümüyle birbirlerinden bağımsız değildir. Coulomb etkileşmesinden dolayı elektron ve deşik birbirine bağlıdır.

Bağlı elektron-deşik çiftine eksiton denir.

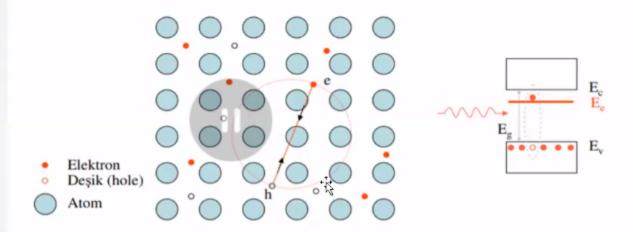

Eksiton, kristal içinde dolaşıp enerji iletebilir; ancak yüksüz olduğu için yük iletmez.

Eksitonların bağlanma enerjileri çok küçüktür:  $E_e^{Si}=14,7 \text{ meV}, E_e^{GaAs}=4,2 \text{ meV}$ 

https://acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/1074/mod\_resource/content/2/Bolum-13.pdf

۰