
Örnek, 8086 MP adres uzayında ff800H - FFFFFH adres aralığına eşit kapasitede 2adet Rom yerleştirmek iqin gerekli adres qözimleme devresini yeraekleyin ve ilgili tüm uq bağlantılarını aizerek gösterin. (isolated memory map kullanıldığı varsayılırsa) (ROM kelime boyutu byte). verlen adres aralığının toplam kapasitesi hesaplanırsa:

degisen più sayisi 11 FFFFFH -> 1111 11111 1111 (111 FF800H -> 1111 1000 0000 0000 1011 olduğu iam hatiz brimi kelme boyutunu byte kabal ettik. 8086 MP adres uzayının tomamı 982 önüne alınarak verilen adres aroligina yerlestirme yapılırsa 2 adet IKB'lik ROM hullanila cagi an last his 4000004 00001 H . tek odres blogundali adresler ·tift adres blogundaki adreskr FFFFFH > IIII there ille 1111 1110 1111 1111 1000 0000 0001 -> | || || 1111 ff801H → [1111 1111 1000 0000 0000 1111 Wadet odres 10 adet adresucu abricinge adres ucu abwaige

belirtilen adres tek-aift hafiza-IIO birmlerini araligi iain ortak adres leri ayırır ayırır

· tel-aift adresleri ayırmak lam 2 yaklaşım kullanılabilir.

- Aø ve BHE kullanan 2 ayrı adres abzumleme logigi hullanlabilir. (1)
- · Gift-tele adres araligini iaeren tek bir adres Gozúmleyici hullanılır, AD ve BHE RD, WR ignetheriyle bir leştirile bilir. (2)

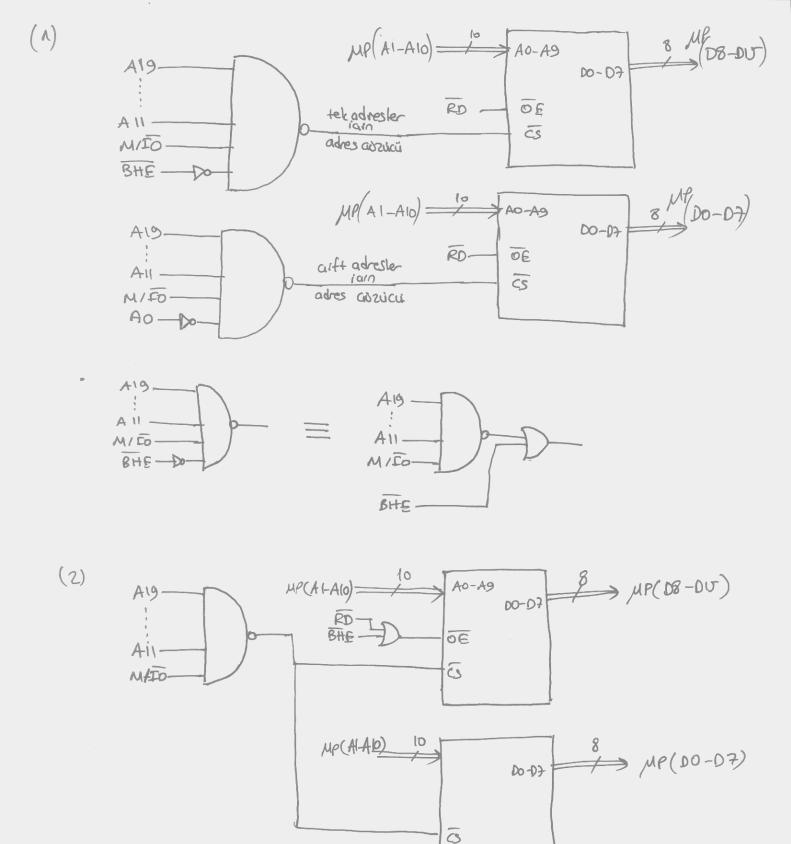

· Odres aizümleme devresi sayesinde MP tarafından yapılan işlemlerde secilen (FFFF- FF800) adres aralığı dışında, hafiza biriminin data uqları sistem birindon ayrılmış olarak, ilgilenilen adres aralığında yapılan işlemlerde ise sistem bus'ına bağlı tek birim olaraktır.

OE